




CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190

Địa chỉ: 190 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel : 0313-589180 FAX : 0313-589181


BUỐC 1

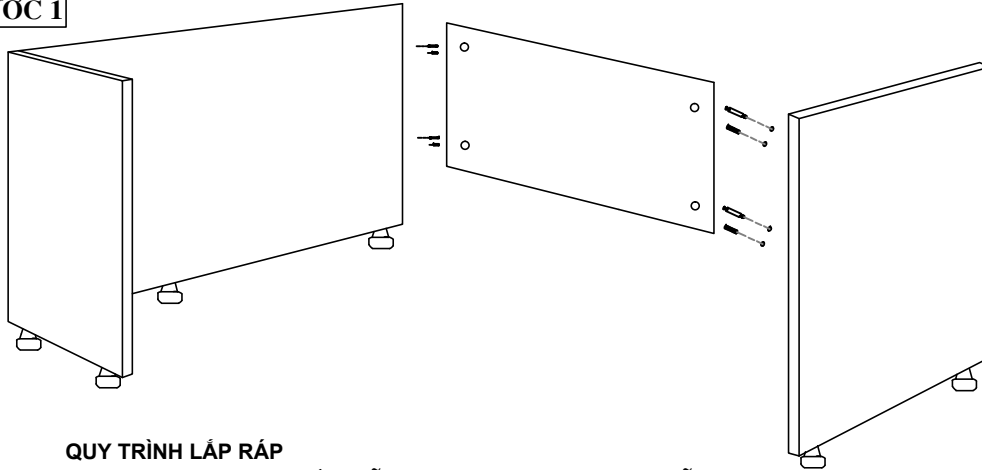


QUY TRÌNH LẬP RÁP

1. LẮP CHÂN TÀNG, CHỐT GỖ, VÍT CAM VÀO CÁC LỖ KỸ THUẬT
2. LẮP 3 CHÂN BÀN VÀO VÁCH LUNG
3. DÙNG TUỐC LỘ VÍT SIẾT CHẶT KHÓA CAM ĐỂ HOÀN THÀNH CỤM CHÂN.

BÀN LỆCH TRÁI : 14-CG KT 1400x1200x750
KÝ HIỆU - BLT : 16-CG KT 1600x1200x750
 : 18-CG KT 1800x1200x750

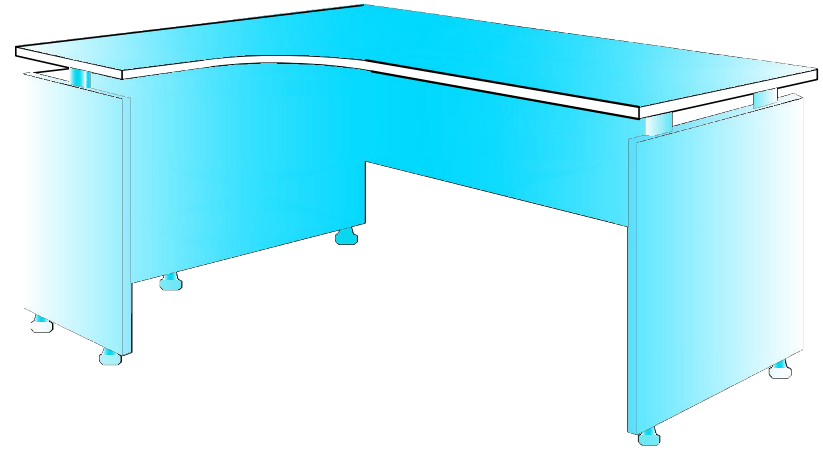

BUỐC 2

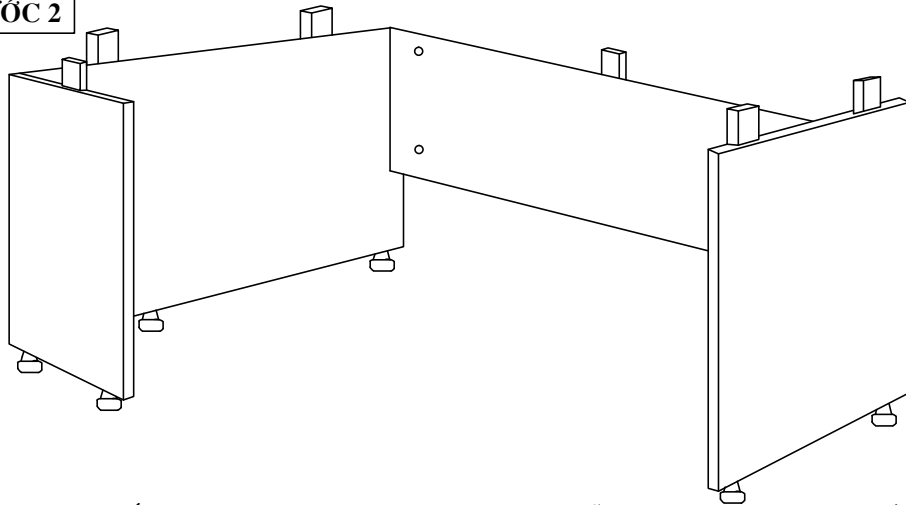

4. ĐẶT GỐI ĐỖ VÀO CÁC VỊ TRÍ ĐÃ KHOAN SẴN, DÙNG VÍT M5X22 BẮT
5. ĐẶT MẶT BÀN LÊN CỤM CHÂN, ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH CHO CÂN ĐỐI, DÙNG VÍT M5X22 BẮT MẶT VÀO CỤM CHÂN

STT	Ù Á }*	V-} Á ã	P!} @
1	6	Gối đỡ	
2	6	Xoá	
3	6	Ô @ Á	
4	6	S @ Á	
5	7	Ô @ } Á ng	