




CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190

Địa chỉ: 190 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh


Tel : 0313-589180

FAX : 0313-589181

TỦ GỖ VĂN PHÒNG TG02-0 KT : 800 x 400 x 800

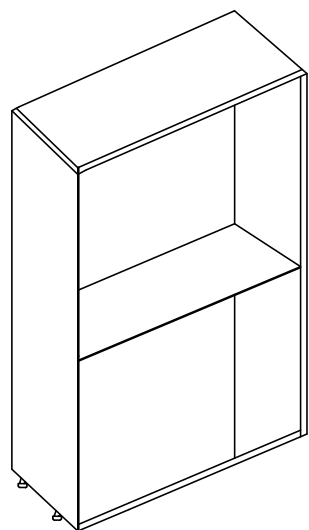


BUỐC 1

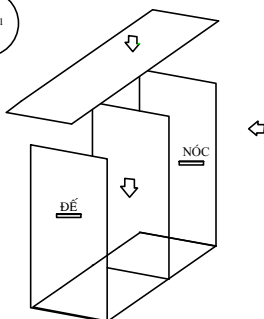


1. LẮP CHÂN TẦNG, CHỐT GỖ, VÍT CAM VÀO CÁC LỖ KỸ THUẬT
2. ĐẶT THÀNH XƯƠNG MẶT ĐẤT
3. LẮP CHIA NGĂN VÀO THÀNH THEO CHIỀU MŨI TÊN,

BUỐC 2

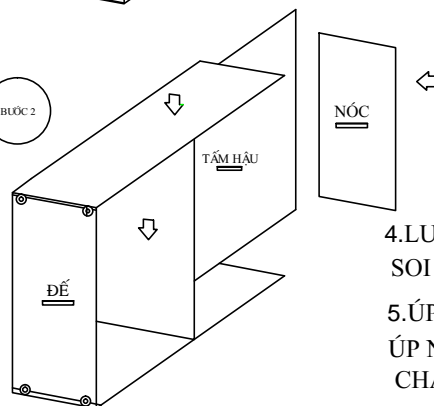


4. LUỒN TẤM HẬU VÀO R NH Đ SOI SẴN
5. ÚP THÀNH CÒN LẠI LÊN, SAU ĐÓ ÚP NÓC LÊN VÀ KHI SIẾT CHẶT CAM

BUỐC 3

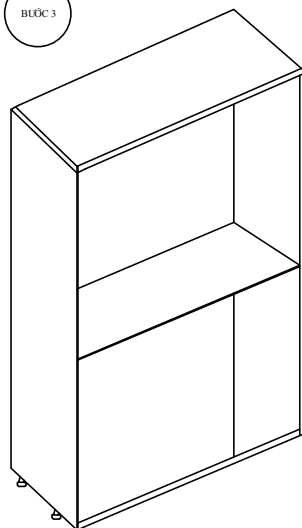

6. SAU ĐÓ NẮP CHÂN TẦNG VÀO ĐẾ (Đ KHOAN SẴN)
7. DỤNG TỦ LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐÚNG

BUỐC 4

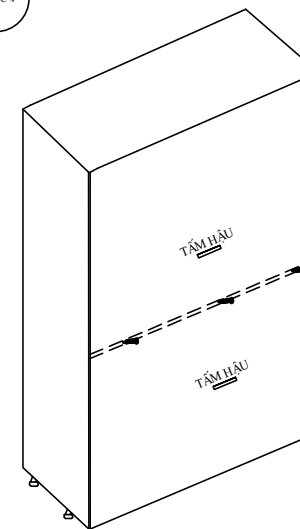

8. DÙNG VÍT 4X15 BẮT XUYÊN TẤM VÀO ĐỢT CỐ ĐỊNH TẠO CỨNG VỮNG CHO TỦ. (DÙNG THUỐC ĐO TỪ NÓC XUỐNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐỢT ĐỂ BẮT VÍT XUYÊN QU

TT	SỐ LƯỢNG		TT	SỐ LƯỢNG	
1	12	S @ i / & e t	7	4	Ó @) / & n g
2	12	X @ / & e t	8	4	c @ / & Ó Ó Á e F I
3	2		9	20	Đinh 1x6
4	1		10		
5	4	Bản lề thẳng	11	1	
6	26	c @ / & ã ò 4x15			