




CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190

Tel : 0313-589180


FAX : 0313-589181

TỦ GỖ VĂN PHÒNG TG06-1 KT : 1200x500x640

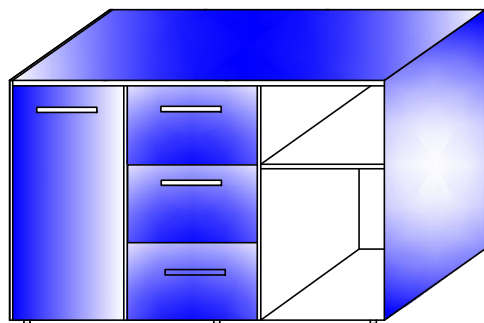


Bước 1

- 1.LẮP CHÂN TANG VÀO TẤM ĐỂ ĐƯỢC ĐẶT TRÊN MẶT ĐẤT.
- 2.NẮP THÀNH VÀ VÁCH NGĂN LÊN TẤM ĐỂ THEO CHIỀU MŨI TÊN.

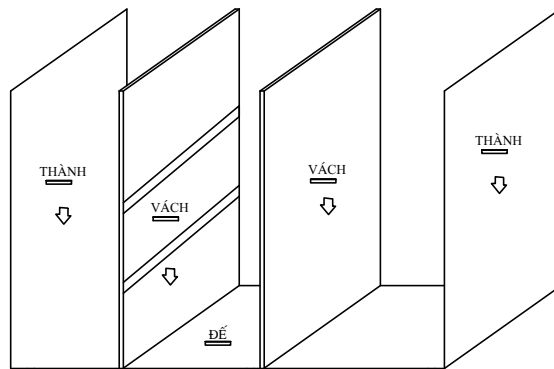

Bước 2

- 3.NẮP HẬU TỦ VÀO KHE Đ SOI SAU ĐÓ DẶT TẤM NÓC LÊN. NÓC

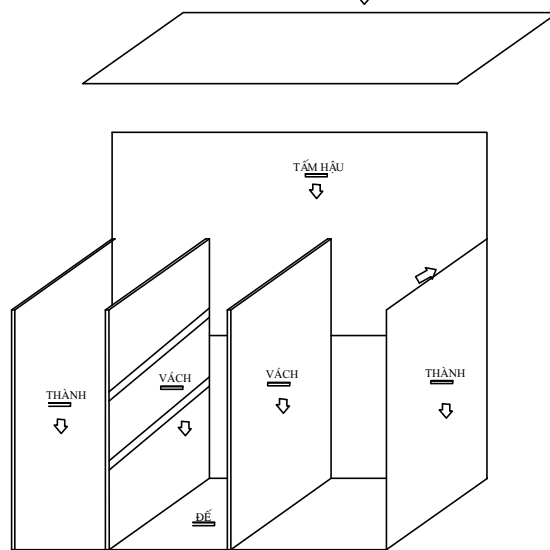

Bước 3

- 4.SAU ĐÓ NẮP CÁNH VÀ NGĂN KÉO

