
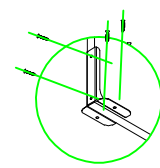


BC012-4 1200x2400x750


### Hướng dẫn lắp ráp

1. Yêu cầu lọc ra 4 chân chữ V ở Góc và 2 chân chữ T ở giữa
2. Sau đó lọc các thanh rỗng theo số và số lượng như thống kê dưới đây.
3. Lắp các thanh rỗng vào chân bằng các vít như các bản vẽ trích.


- ① 4 THANH RĂNG CỐ BÍCH DÀI 1144 MM
- ② 4 THANH RĂNG DÀI 1159 MM
- ③ 2 THANH RĂNG DÀI 1119 MM
- ④ 1 THANH RĂNG DÀI 1026 MM

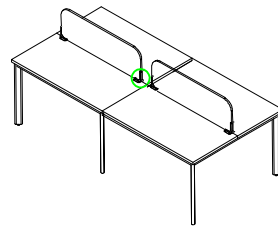

LẮP VÁCH NGĂN BẰNG MẮ VÀ 4 VÍT Ø6X17

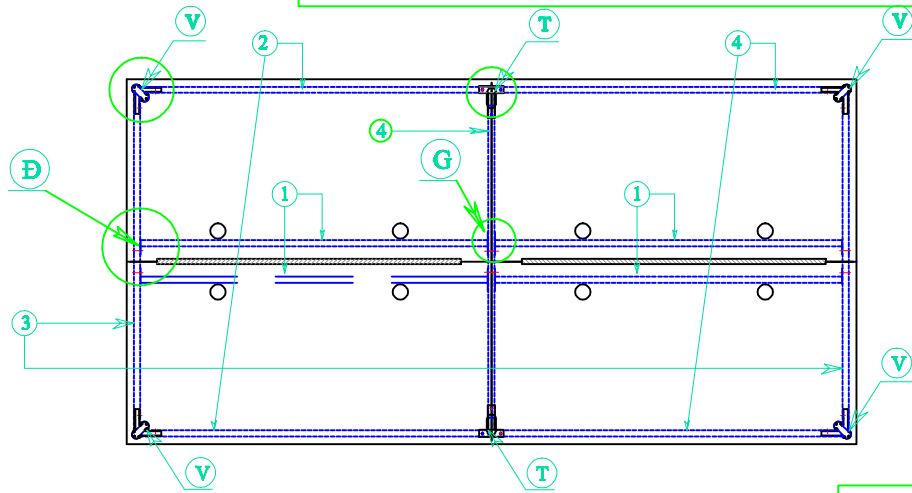


Chân chữ V ở 4 góc

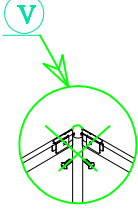


2 vít M8x15


Chân chữ T ở giữa

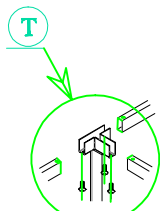

3 vít M6x15

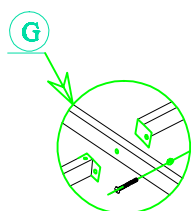

1 vít M6x35 và 1 Ø 6x30  
cu chống xoay

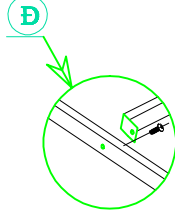

1 vít M6x15

- 8 vít M8x15mm
- 10 vít M6x15mm
- 2 vít M6x32mm
- 2 Æ 6 cu chống xoay
- 24 vít Ø6x60mm



**CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190**

Địa chỉ: Km 09 - Thôn Mỹ Tranh - Xã Nam Sơn - Huyện An Dương  
Hải Phòng Tel: 0313-680180 FAX: 0313-680181