




CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190
Địa chỉ: Km89 - QL5 Mới - Thôn Mỹ Tranh -
Xã Nam Sơn- Huyện An Dương- TP Hải Phòng
Điện thoại: 031 3589 180 - Fax: 031 3589 181.

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP TAY GHẾ QUỖ : GQ8A- GQ08B

TIỆN LỢI - TIN CẬY - THỜI TRANG

STT	1	2	3	4
Tên chi tiết	Khung chân	Lưng Ghế	Tay Ghế	Vít bắt tay
Hình ảnh				 M6 x 35
Số lượng	1	1	2	4

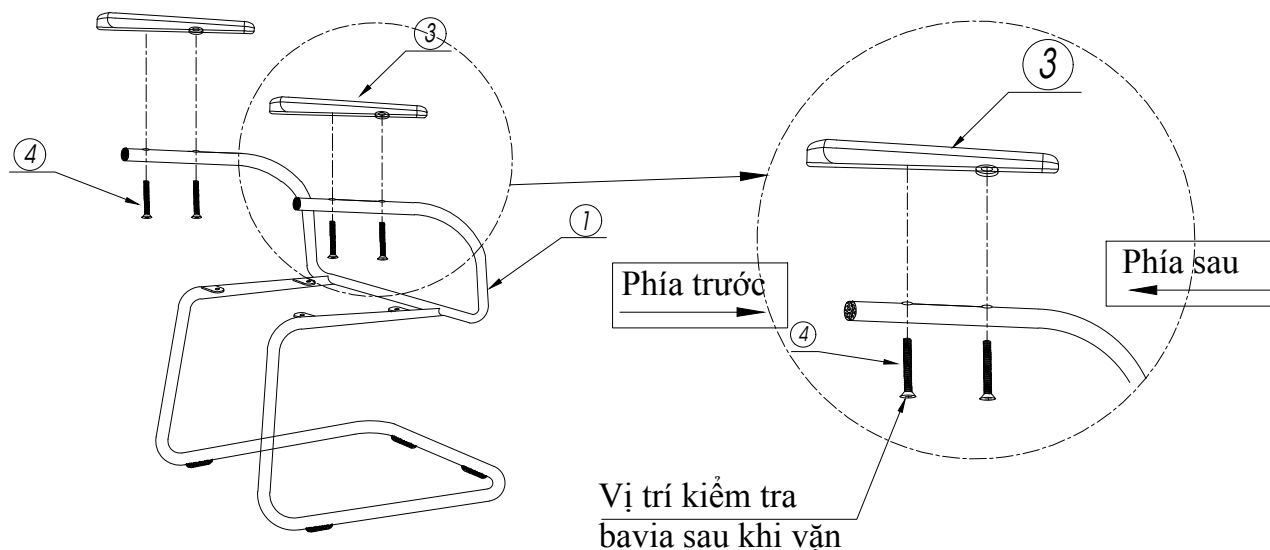

* Chú ý:

1 - Vặn chặt vít liên kết các chi tiết lại với nhau.

3 - Kiểm tra bavia ở đầu vít sau khi vặn, dùng đầu búa nhỏ gõ cho hết gợn bavia .