



CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190

Địa chỉ: Km89st - QL5 Mới - Hùng Vương -
 Hồng Bàng - Hải Phòng
 Điện thoại: 031 3589 180 - Fax: 031 3589 181.


TỦ SẮT CẢNH KÍNH 3 KHOANG KÍNH

KÍ HIỆU: TS03-D

Tủ "TS03-3K" (HxWxD= 1380x452x1830). Tủ chia làm 3 KHOANG kính phía trên mỗi khoang có 2 ngăn đỡ di động và 3 khoang sắt phía dưới.

STT	TÊN CHI TIẾT	SL
1	Bản lề cố định	6
2	Bản lề di động	6
3	Khóa 20 cửa kính căng cong	3
4	Con sơn	24
5	Khóa 30 cửa kính căng cong	3
6	Vít M4x6	60
7	Vít bu lông M6x10	10
8	Tay nắm	3
9	Tay nắm	3

TỦ SẮT CẢNH KÍNH 3 KHOANG
KÍ HIỆU: TS03 D
Kích thước: 1380x452x1830

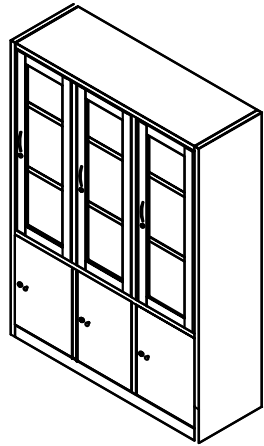

STT	TÊN CHI TIẾT	SL
1	ĐỀ TỦ	1
2	THÀNH PHẢI	1
3	THÀNH TRÁI	1
4	LƯNG TỦ	3
5	VÁCH GIỮA TO	2
6	NÓC TỦ	1
7	NGĂN ĐỠ BÊN	4
8	CỬA KÍNH	3
9	TĂM CHIA	1
10	VÁCH GIỮA NHỎ	2
11	CẢNH DƯỚI NHỎ	3
12	NGĂN ĐỠ GIỮA	2

1. Thành phải và thành trái vào bằng 6 vít Ø4x6

Lưng trái, Vít M4x6, Lưng phải to, Vít bu lông M6, Lưng phải nhỏ

1. Gá lưng phải, trái, giữa.

1 Gá vách giữa nhỏ vào, 2 Gá tấm chia vào, 1 Gá vách giữa nhỏ vào

Then cài, Thanh chốt cong, Khóa, Bản lề cố định, Tay nắm, Bản lề lò xo

Chú ý:
 - Lắp khóa, tay nắm khóa và bản lề vào cửa.
 - Lắp bản lề lò xo ở phía trên và bản lề cố định ở phía dưới

Bản lề lò xo, Khóa, Tay nắm, Bản lề cố định, Thanh chốt thẳng

Chú ý:
 - Lắp bản lề lò xo ở phía trên và bản lề cố định ở phía dưới

1. Nấp các cánh vào.
 Chú ý chốt lò xo ở trên chốt cố định ở dưới.