




CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 190

Địa chỉ: Km89 - QL5 Mới - Mỹ Tranh - Nam Sơn
- An Dương - Hải Phòng
Điện thoại: 031 3589 180 - Fax: 031 3589 181.




TỦ SẮT CÁCH TRƯỢT KÍ HIỆU TL 03

Tủ “ TL 03 ” (HxWxD = 1830x1000x452). Tủ chia làm 2 ngăn. Ngăn trên gồm có 2 giá đỡ được điều chỉnh chiều cao cho phù hợp với mục đích sử dụng và khóa bằng 2 cửa cánh trượt kính. Ngăn dưới khóa bằng hai cánh trượt sắt. Tùy nhu cầu của khách hàng có thể lắp thêm giá đỡ ở ngăn phía dưới.

STT	Tên	S.L
1	Đế nhựa 	4
2	Tay nắm nhựa 	4
3	Khóa cửa 	2
4	U sắt 	4(8)
5	Con lăn cánh 	8
6	U gài kính 	20
7	Vít M4x6 	53
8	Vít bulong M6x10 	6
9	Ốc M5x10 	16
10	Kính 3mm 	2
11	Doăng cao su(m) 	5,6
12	Con sơn 	8
13	Nhựa ray trượt 	8
14	Giảm chấn 	16

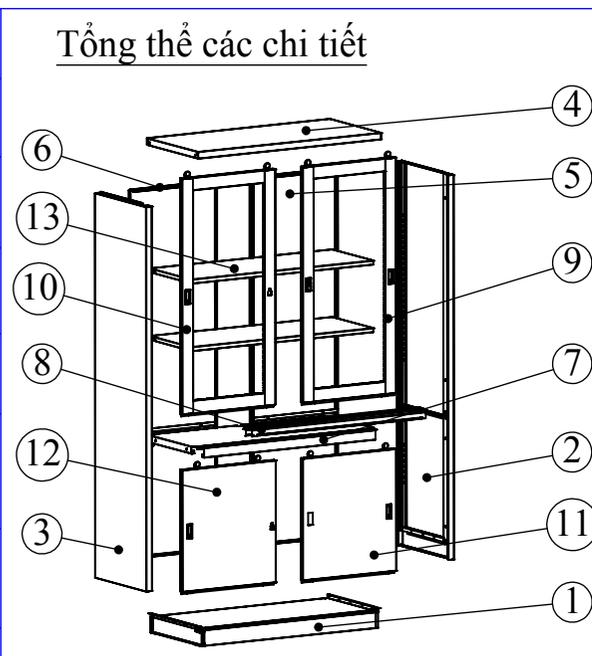


STT	Tên	S.L
1	Đế tủ	1
2	Thành phải	1
3	Thành trái	1
4	Nóc	1
5	Lưng phải	1
6	Lưng trái	1
7	Tấm chia ngăn	1
8	Ray trượt	1
9	Cửa kính phải	1
10	Cửa kính trái	1
11	Cửa sắt phải	1
12	Cửa sắt trái	1
13	Ngăn đỡ	2

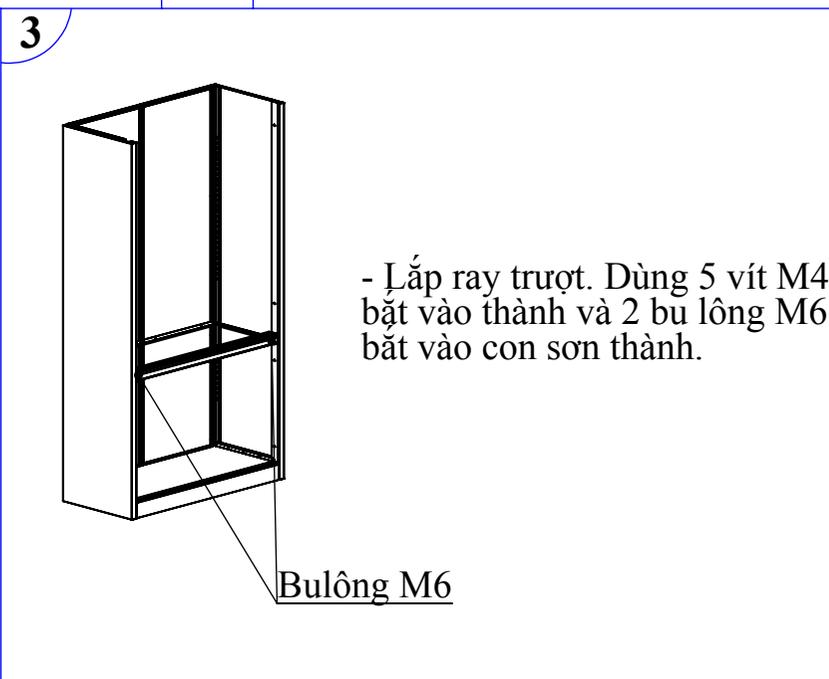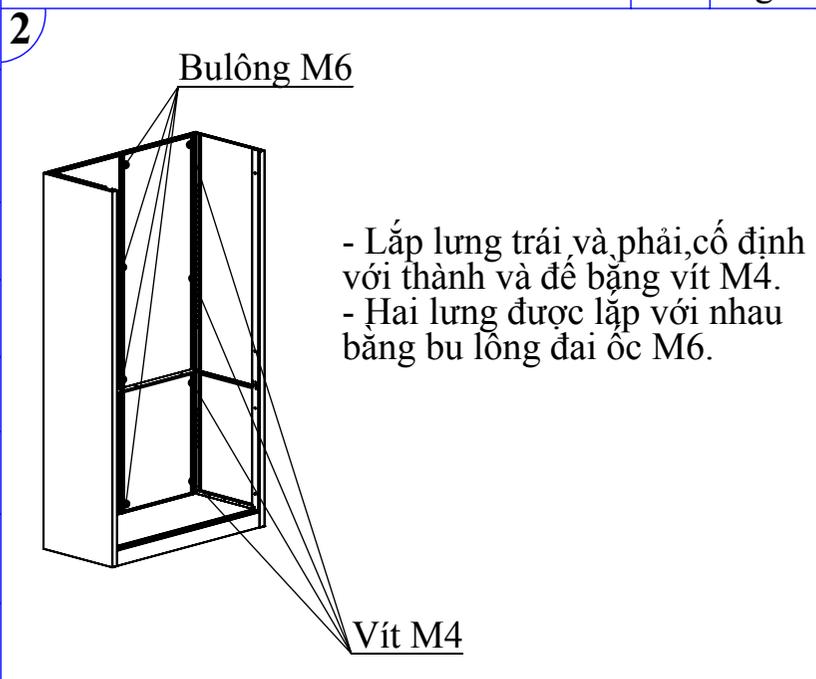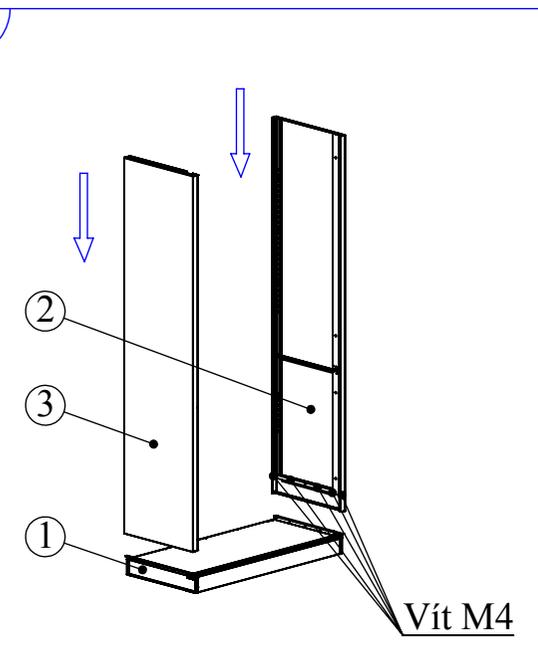

4


Lắp cánh sắt. Cánh sắt được lắp trước tấm chia để thuận tiện cho việc lắp cánh.
Phụ kiện lắp cánh sắt gồm có: u sắt, bi lăn, vít M5.

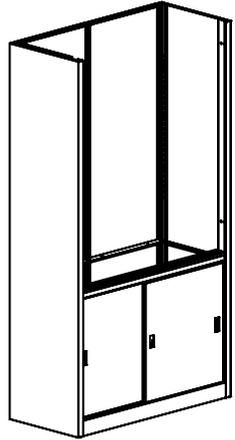

Vít M5 cố định cánh

U sắt

Vít M5 điều chỉnh khe hở ray trượt với cánh

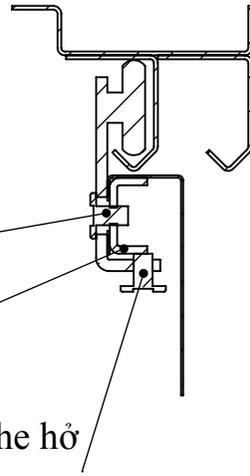


SECTION F-F
SCALE 1 : 2

Chú ý:

- Cánh phải có khóa lắp vào ray phía ngoài, cánh trái lắp vào ray phía trong.
- Trước khi cố định vít M5 ở móc treo cánh không được trượt cánh để tránh xước sơn.


5

Lắp tấm chia. Cố định tấm chia với các chi tiết khác bằng vít M4
Chú ý tránh làm trầy xước sơn trong quá trình lắp tấm chia ngăn. Có thể tháo vít lắp lưng để thuận tiện trong quá trình lắp ráp tấm chia ngăn

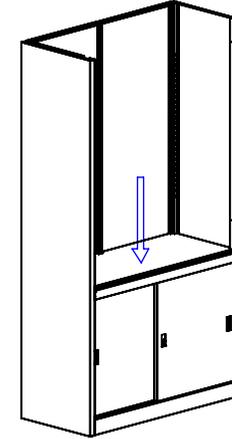


6

Lắp nóc tủ, cố định với thành và lưng bằng các vít M4.

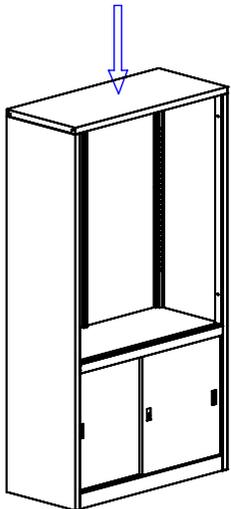

7

Lắp cánh kính. Tương tự như lắp cánh sắt.
Phụ kiện lắp cánh kính gồm có: bi lăn và vít M5, u sắt đã được cố định sẵn trên cánh kính.
Điều chỉnh khe hở bằng vít M5.

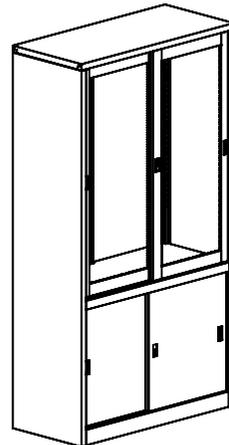


Chú ý:

- Cánh phải có khóa lắp vào ray phía ngoài, cánh trái lắp vào ray phía trong.
- Trước khi cố định vít M5 ở móc treo cánh không được trượt cánh để tránh xước sơn.

8

Lắp con sơn nhựa và 2 ngăn đỡ.

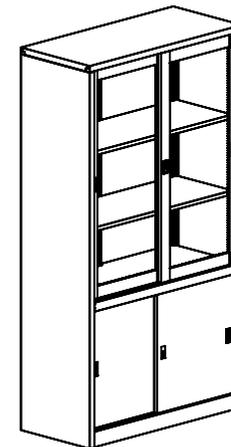

Chỉnh tủ cho cân bằng, đều khe hở và xiết chặt các vít, bulông.