





CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190
 Địa chỉ: Khuất - Mỹ Trung - Nam Sơn - An Dương - Hải Phòng
 Điện thoại: 0225 3589 180 - Fax: 0225 3589 181.

TỰ SẢN SUẤT
 KIỂU: TG-01
 -18 "TG-01" (Kích thước: 1200x1100x1700), 18 chiếc làm 5 không gian.
 Không bao gồm 2 cánh kính và 2 ngăn kệ, toàn bộ sẽ làm từ gỗ công nghiệp.


Cắt phôi:

1. Đỉnh tủ : 1200x1100x25x1 tấm
2. Đáy tủ : 1101x300x17 x 1 tấm
3. Hộc tủ : 1810x300x17x 2 tấm
4. Vách giữa tủ : 1711x300x17x 3 tấm
5. Đạp tủ : 784x340x17x 3 tấm
6. Tấm chia to: 784x300x17x 1 tấm
7. Tấm chia nhỏ: 380x300x17 x 1 tấm
8. Đạp tủ : 380x340x17 x 2 tấm
9. Chân tủ : 1101x80x17 x 2 tấm
10. Chân tủ : 322x80x17 x 1 tấm
11. Hộc tủ : 1755x405x17 x 1 tấm
12. Hộc tủ : 1100x784x17 x 1 tấm
13. Hộc tủ : 650x784x17 x 1 tấm
14. Cánh d ưới tủ : 640x300x17 x 2 tấm
15. Cánh d ưới tủ : 1725x300x17 x 4 tấm


STT	Mã hàng	Tên gọi	Hình vẽ
1	1	Đỉnh tủ	
2	2	Đáy tủ	
3	3	Hộc tủ	
4	4	Vách giữa	
5	5	Đạp tủ	
6	6	Tấm chia to	
7	7	Tấm chia nhỏ	
8	8	Đạp tủ	
9	9	Chân tủ	
10	10	Chân tủ	
11	11	Hộc tủ	
12	12	Hộc tủ	
13	13	Hộc tủ	
14	14	Cánh d ưới tủ	
15	15	Cánh d ưới tủ	

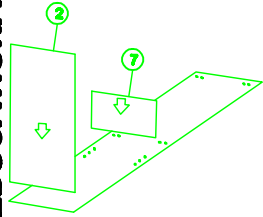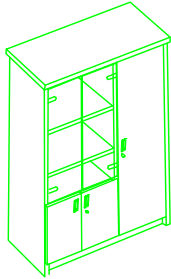


1. Lắp đáy và tấm chia nhỏ vào thành tủ bằng chốt cam và khóa cam.

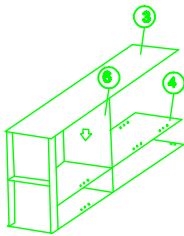

2. Lắp Vách giữa và tấm chia to, thành phải vào bằng vít cam và khóa cam.

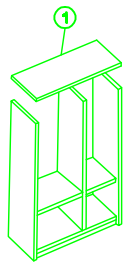


3. Gá tấm đỉnh tủ vào bằng chốt cam và khóa cam

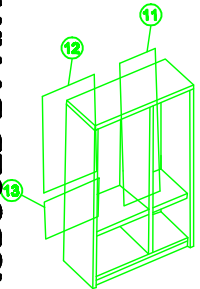


4. Gá 3 tấm hộc vào tủ bằng đinh 1x10mm.

STT	TÊN CHI TIẾT	TỔNG SỐ
11	Tay nắm	3
12	Khóa	4
13	Vít rơ mo 3x30 bắt bản lề vào cánh tủ	34
14	Vít rơ mo 3x40 bắt rơ mo vào cánh tủ	16
15	Vít rơ mo M4x22 bắt tay nắm vào cánh	12

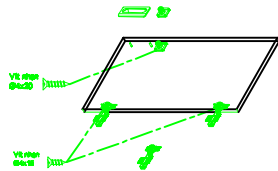

1. Gá 3 bản lề vào cánh gỗ bằng 8 vít rơ mo 3x15
2. Gá 3 tay nắm vào 3 Cánh bằng 6 vít M4x22
3. Gá khóa vào cánh bằng 4 vít rơ mo 3x40

Bắt 3 Vít 3x15 bắt bản lề vào Thành Tủ
 Ta bắt 2 vít gỗ lỏng vào vị trí 2 lỗ oval sau đó chỉnh cánh cao thấp sao cho mép trên cánh cách Nóc 1mm thì bắt vít thứ ba vào vị trí lỗ tròn còn lại

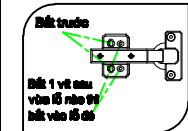

Sau khi bắt chặt bản lề vào thành thì ta dùng vít này để điều chỉnh cánh ra sát mép thành, tiêu chuẩn cách thành 1.5mm
 Lờ lỏng cam ốc này ra để đẩy mép trong ra vào cho dễ bắt.
 Sau khi bắt chặt vào thành thì