



CERISE
www.satosangyo.com

BY90-60H


HƯỚNG DẪN LẮP RÁP SẢN PHẨM

180331KAI

Trước khi lắp ráp hãy
đọc kỹ các chú ý!



Cần từ 2 người trờ lên
để lắp ráp.



Dụng cụ dùng để lắp ráp
(nếu có thể, dùng búa cao su)



Nếu dùng búa thì cần gõ lên
miếng gỗ đệm, tránh gõ trực tiếp
lên sản phẩm.

TEM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

- **Kích thước sản phẩm:** Dài x Rộng x Cao
600 x 400 x 900 /mm
- **Chất liệu bề mặt:** Dán giấy

● Chú ý sử dụng:

- Tránh đặt sản phẩm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, những nơi tỏa nhiệt và các dụng cụ phát nhiệt.
- Nên sử dụng những chất tẩy rửa trung tính để lau chùi vết bẩn.
- Tránh giẫm đạp lên sản phẩm.
- Kiểm tra tình trạng lỏng ốc theo định kỳ (1~2 tháng một lần).

● Chú ý đặt để:

- Tránh đặt sản phẩm ở nơi có độ ẩm cao.
- Sản phẩm khi đặt trên chiếu và thảm dày sẽ có xu hướng nghiêng, để bảo đảm tính an toàn cần đặt ở vị trí bảo đảm trên mặt phẳng.
- Tránh đặt sản phẩm ở những nơi có trực tiếp ánh sáng mặt trời vì sẽ có hiện tượng biến đổi hình dạng và màu sắc.
- Tránh đặt ở những nơi có độ ẩm cao, khô vì sẽ xuất hiện vết nứt trên bề mặt sản phẩm.

Mọi thắc mắc về sản phẩm vui lòng liên hệ:



Sato Sangyo

Sato Sangyo Vietnam co., Ltd
Lot D-8H-CN & Lot D-8G-CN
DE6 Street, My Phuoc 3 Industrial park, Ben Cat District, Binh Duong Province - Vietnam.
Điện thoại: (84) 274 3767600
Thời gian làm việc: 8:00 ~ 16:00 (trừ chủ Nhật, ngày lễ)

MADE IN VIETNAM

BẢNG KIỂM TRA

HÃY KIỂM TRA TOÀN BỘ PHỤ KIỆN Ở DƯỚI TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH LẮP RÁP SẢN PHẨM!



Phụ Kiện	Hình Phụ Kiện	Tên	Số Lượng	Kiểm Tra	Hình Phụ Kiện	Tên	Số Lượng	Kiểm Tra
		(A) Bolt	18			(H) Lọc góc	1	
		(B) Con Cam	10			(I) Miếng đệm ngăn kéo	6	
		(C) Cam dùng cho ngăn kéo	8			(J) Tay nắm 2 vít đính kèm	4	
		(D) Nhung dán chân	4			(K) Vít	22	
		(E) Bút nhựa sau tủ	8			(L) Bút chống đổ	2	
		(F) Vít bắt bát nhựa sau tủ	8			(M) Vít (gắn tường)	2	
		(G) Chai keo	1			(N) Vít (gắn phía tủ)	4	

(Chi tiết dùng cho tủ)


Tên	Số Lượng	Kiểm Tra
① Ván nóc	1	
② Ván đáy	1	
③ Hồng trái	1	
④ Hồng phải	1	
⑤ Ván ngang	1	
⑥ Ván ngăn đứng	1	
⑦ Ván hậu (trên)	1	
⑧ Ván hậu (dưới)	1	
⑨ Chân	4	

(Chi tiết dùng cho ngăn kéo)


Tên	Số Lượng	Kiểm Tra
⑩ Mặt trước (nhỏ trái)	1	
⑪ Mặt trước (nhỏ phải)	1	
⑫ Ván sau (nhỏ)	2	
⑬ Ván hông trái	4	
⑭ Ván hông phải	4	
⑮ Ván đáy (nhỏ)	2	
⑯ Ván trước (lớn)	2	
⑰ Ván sau (lớn)	2	
⑱ Ván đáy (lớn)	2	
⑲ Thanh đỡ	4	

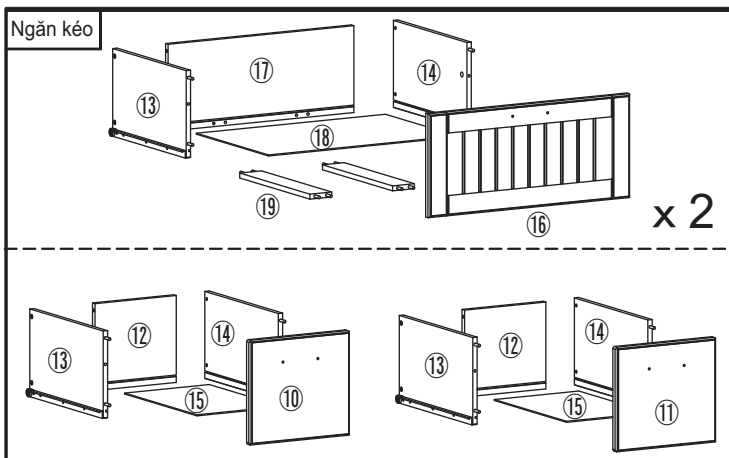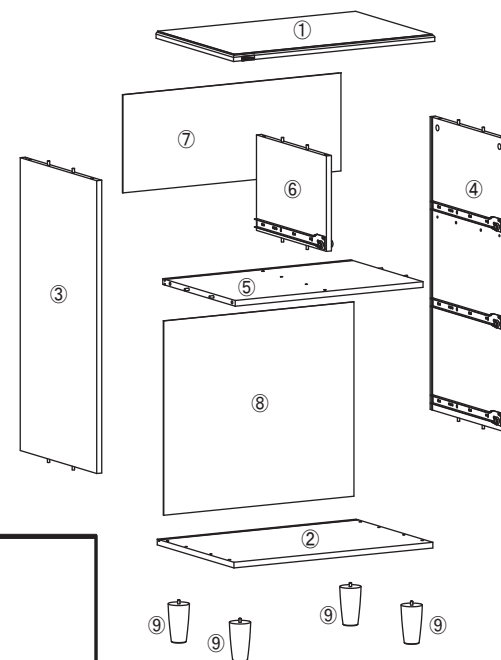

STEP
1

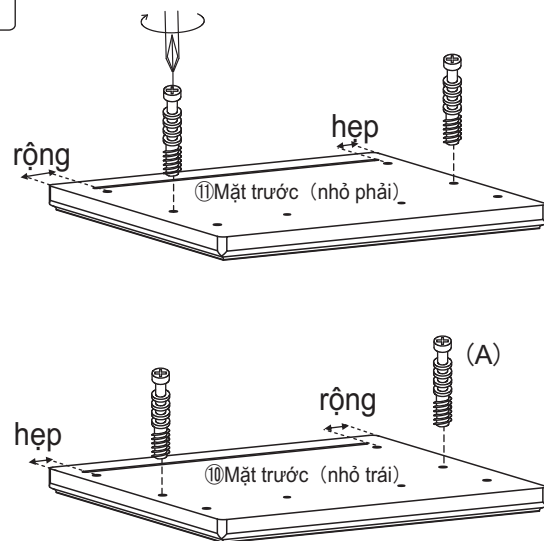


Chú ý cách gắn bolt!

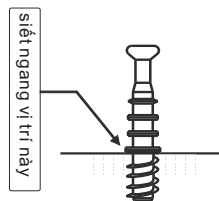

Cần siết chặt bolt,
nếu không sẽ bị hờ sau khi lắp.


STEP
2

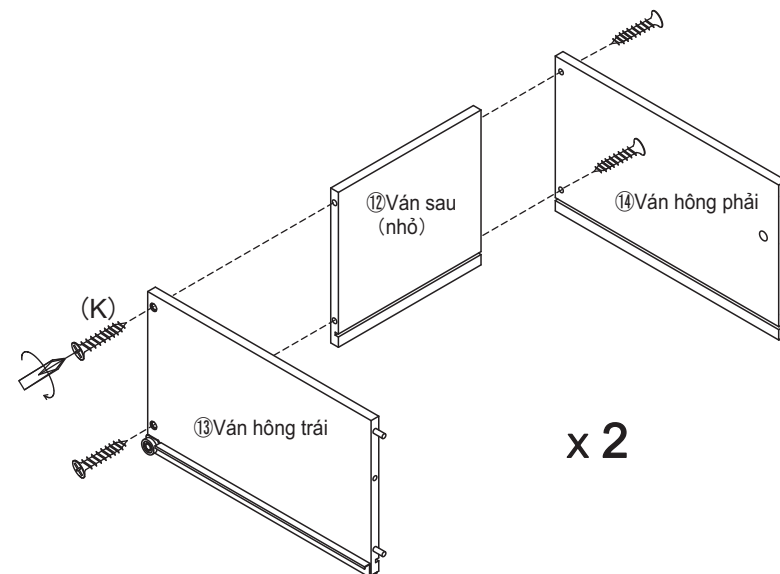

(K) Vít x8

STEP
3

※木ダボの穴にボンドを入れてください。


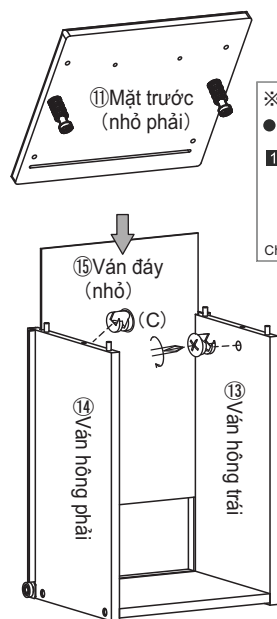


※Cách gắn cam



● Sử dụng bake lớn ● Xiết theo dấu công hoặc dấu trừ đều được.

1 Vị trí khuyết khớp với bolt, ấn xuống

2 Dùng bake xiết con cam quay 180 độ.

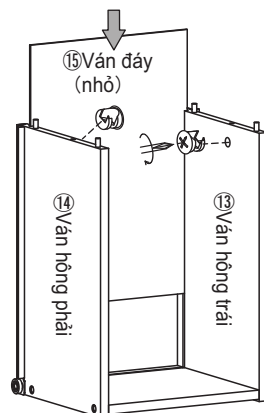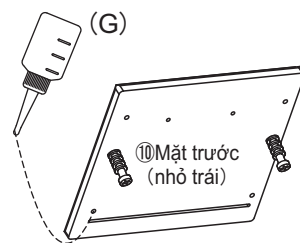

STEP
4

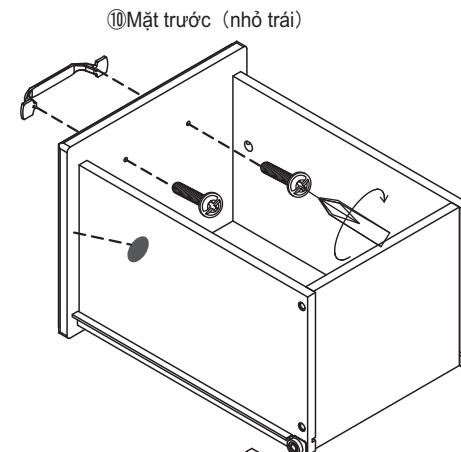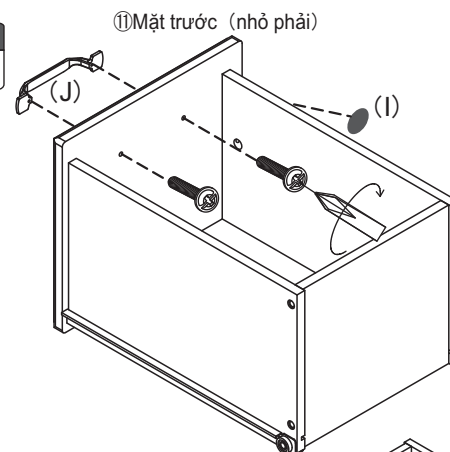


(I) Miếng đệm ngăn kéo x2

(J) Tay nắm x2
= 2 vít đính kèm


(C) Cam dùng cho ngăn kéo x4

STEP
5

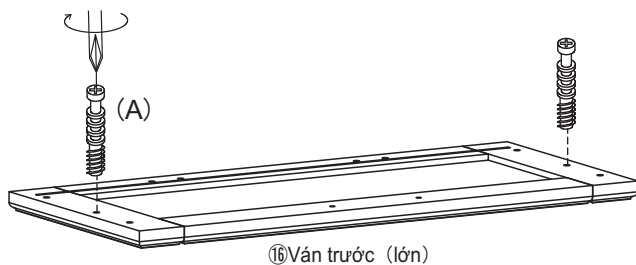

x 2


Chú ý cách gắn bolt!

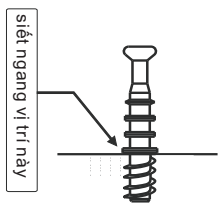

Cần siết chặt bolt, nếu không sẽ bị hờ sau khi lắp.

STEP
6


※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

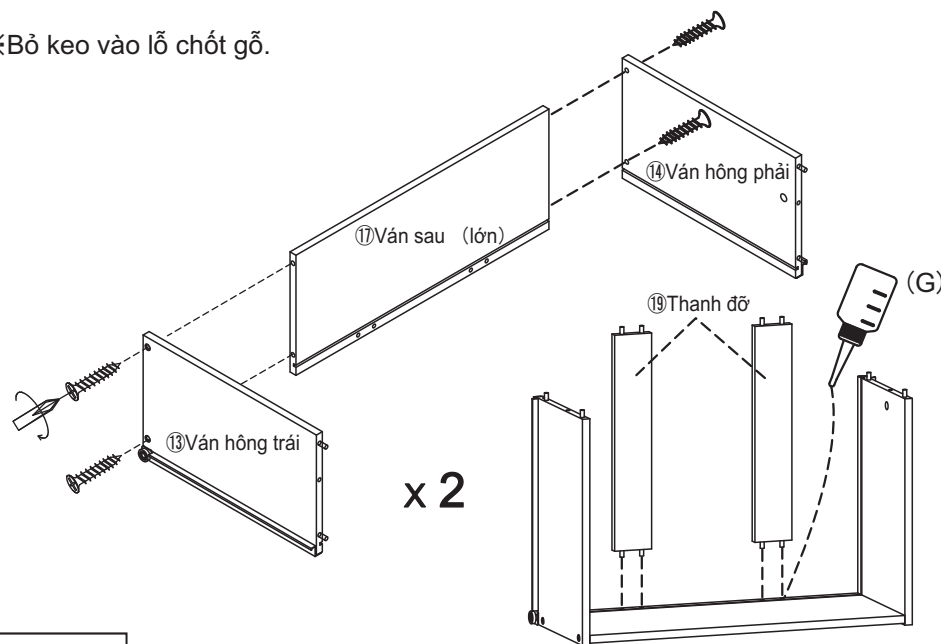


x 2

STEP
7


※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

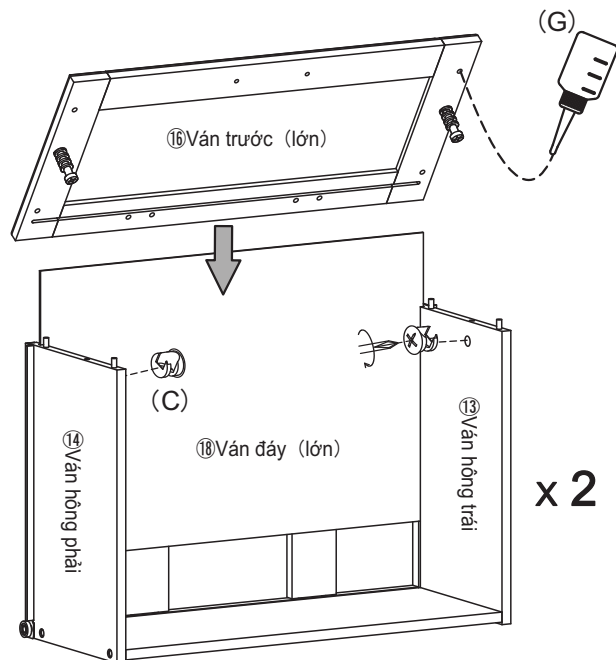

x 2

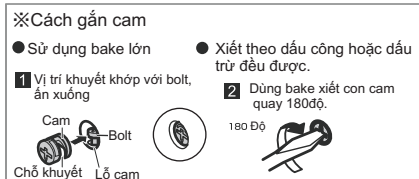


STEP
8

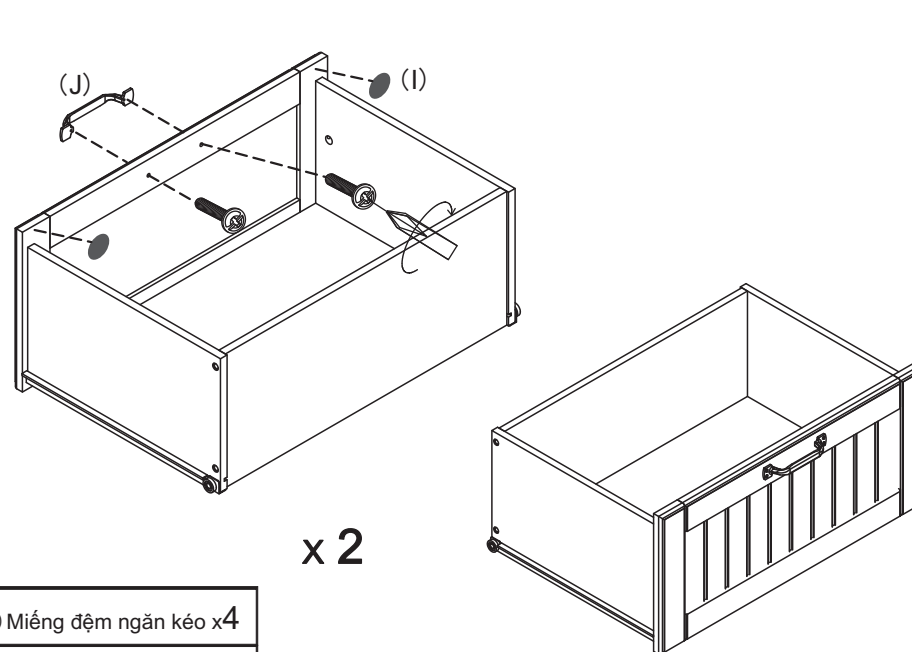

x 2

STEP

9

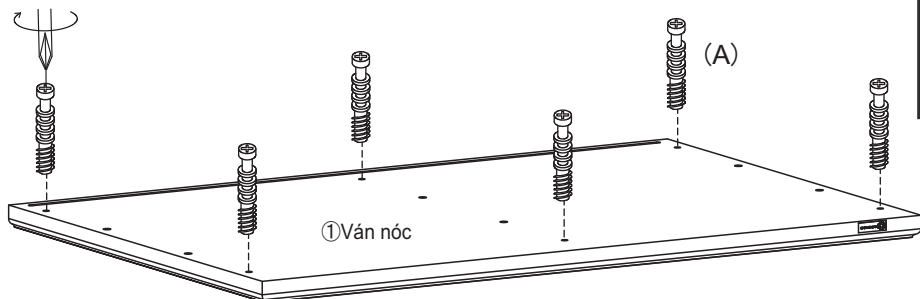


(A) Bolt x 6

STEP


10

Chú ý cách gắn bolt!

siết ngang vị trí này

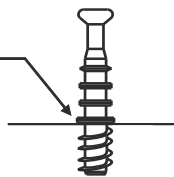

Cần siết chặt bolt,
nếu không sẽ bị hờ sau khi lắp.

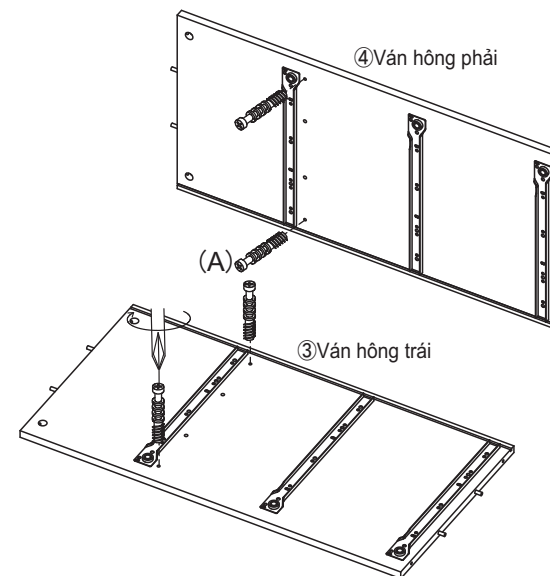


(A) Bolt x 4

STEP

11

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

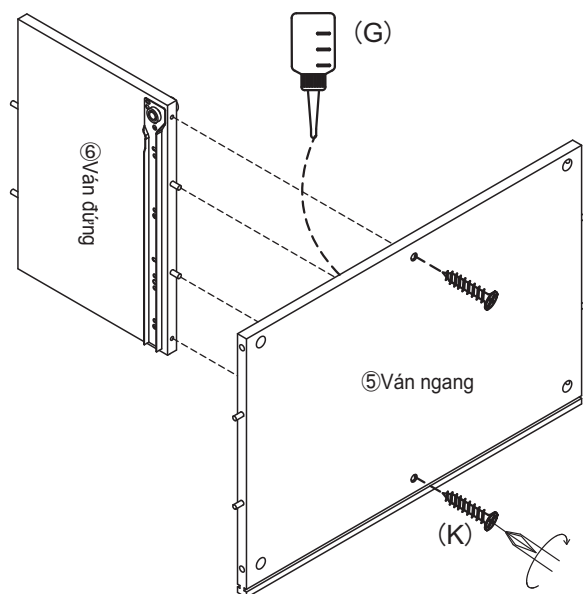

(K) Vít x 2

STEP

12

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.



※Cách gắn cam

● Sử dụng bẻAKE lớn

● Xiết theo dấu công hoặc dấu trừ đều được.

1 Vị trí khuyết khớp với bolt, ấn xuống


2 Dùng bẻAKE xiết con cam quay 180 độ.

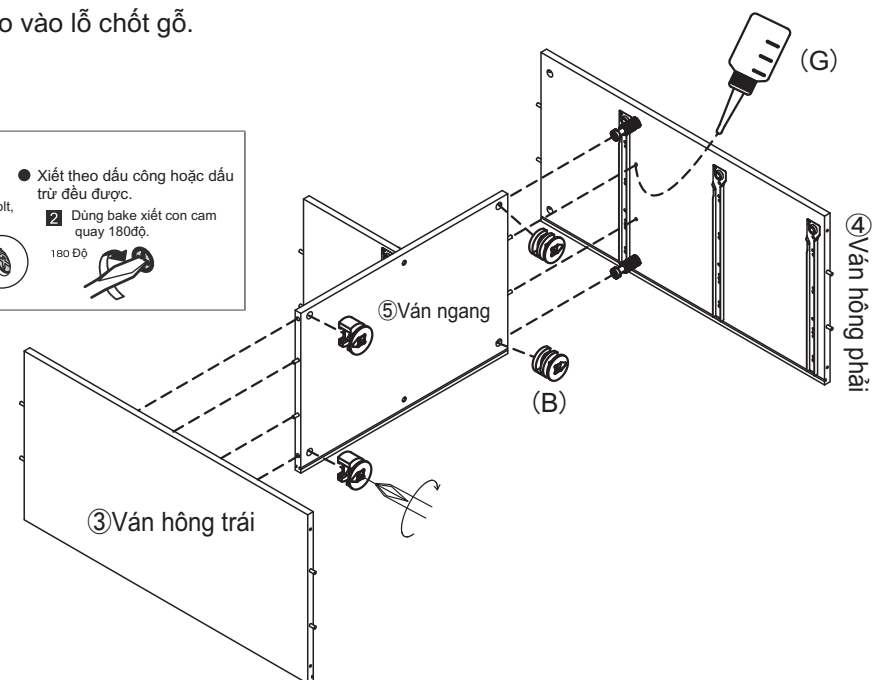

(B) Con cam x 4

STEP 13


✕Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

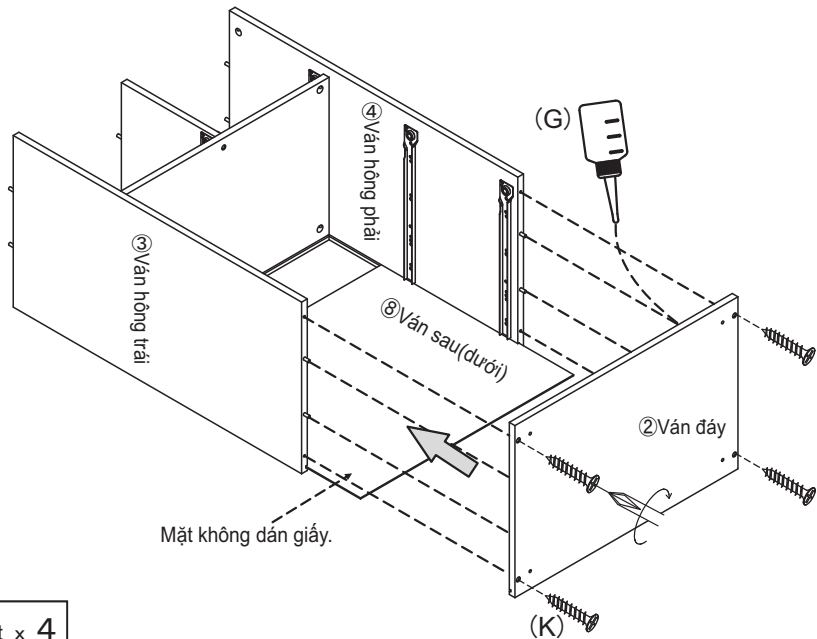

 (K) Vít x 4

STEP 15

✕Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

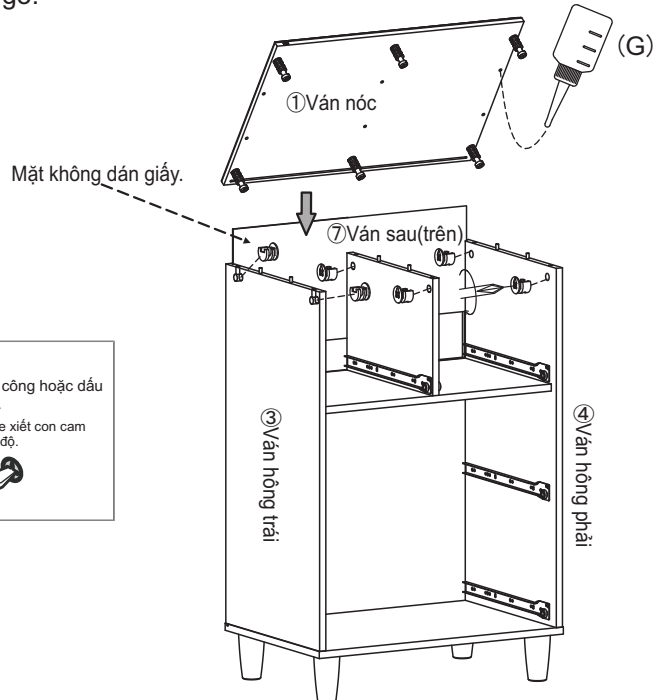


※Cách gắn cam

- **Sử dụng bake lớn**
 - 1** Vị trí khớp khớp với bolt, ăn xuống
 - **Xiết theo dấu công hoặc dấu trừ để được.**
 - 2** Dùng bake xiết con cam quay 180 độ.

(B) Con cam x 6


STEP
14

✳Bỏ keo vào chân tủ như hình vẽ.

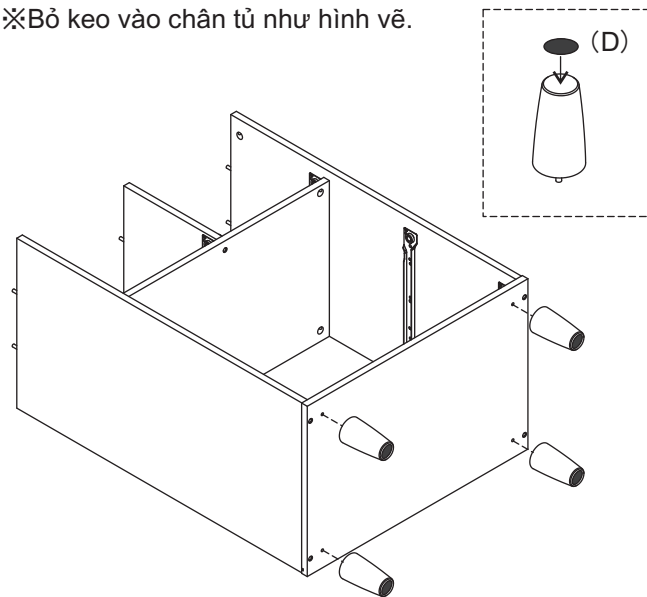

 (D) Nhung dán x 4

STEP
16

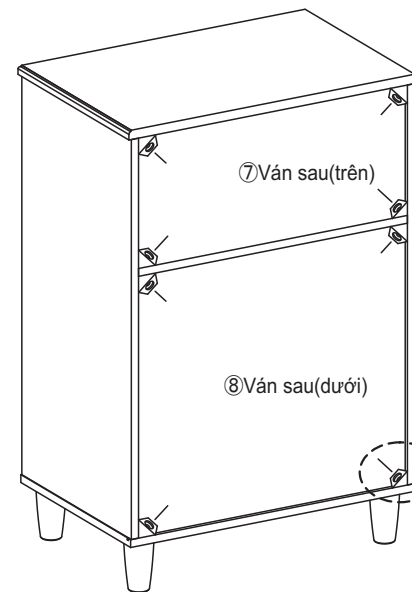


 (E) Bát nhựa sau tủ x 8

 (F) Vít bát nhựa sau tủ x 8


CÁCH BẮT BẮT NHỰA SAU TỬ

1. Lấp mạnh từ mặt vào góc của tấm ván sau.
ghép phần sườn của bát nhựa vào rãnh của
tấm ván sau đến khi nào không nhìn thấy.
2. Tiếp theo bắt vít mạnh đến khi nào cứng.

Chú ý : Nếu bắt vít quá mạnh có thể làm
tròn vít và hư.


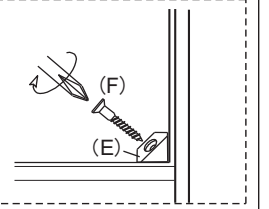


STEP
17

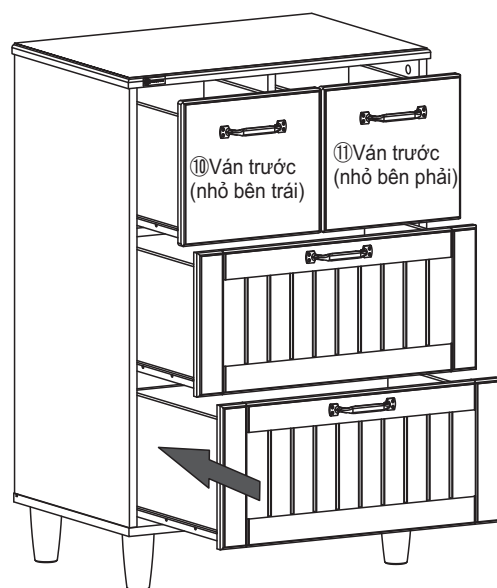

Hoàn thành

STEP
18

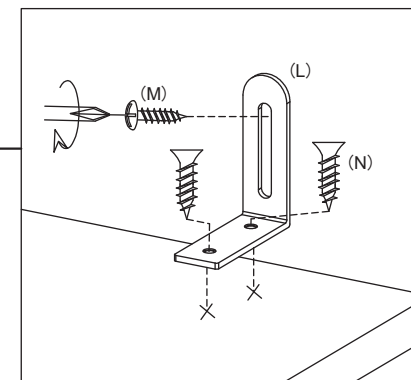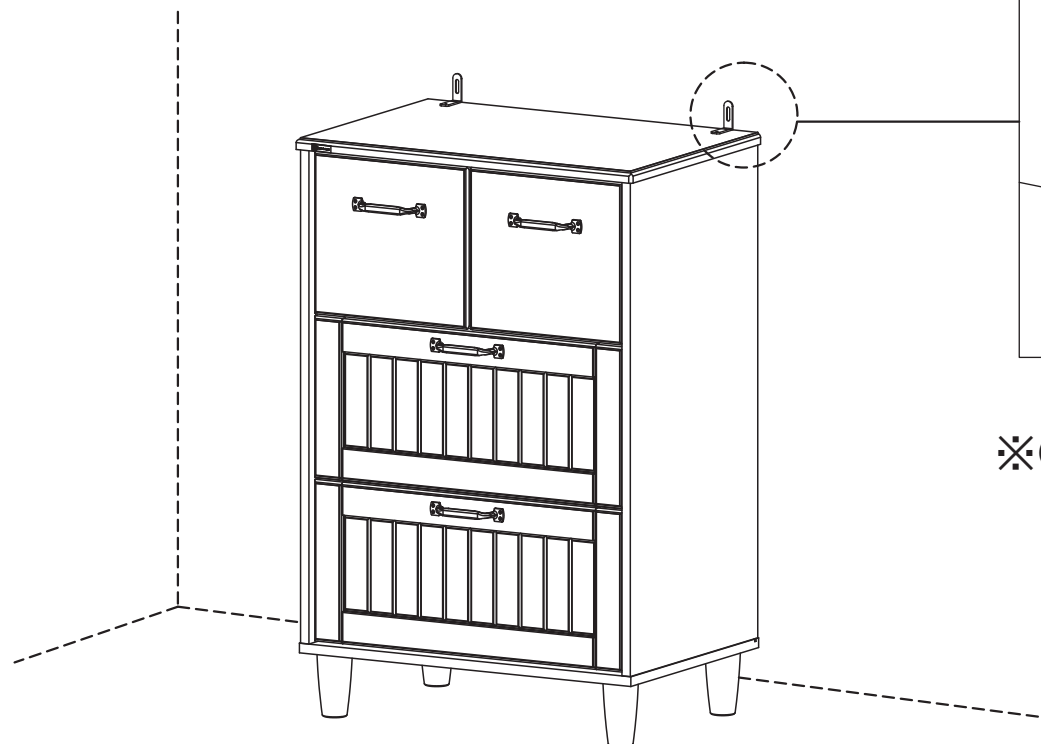

※Gắn bát sắt như hình vẽ

(L) Bát sắt x2

(M) Vít bát sắt(bắt tường)x2

(N) Vít bát sắt(bắt tủ) x4