

GK95-60




CERISE
www.satosangyo.com

GK95-60

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP SẢN PHẨM

180331KAI

Trước khi lắp ráp hãy
đọc kỹ các chú ý!

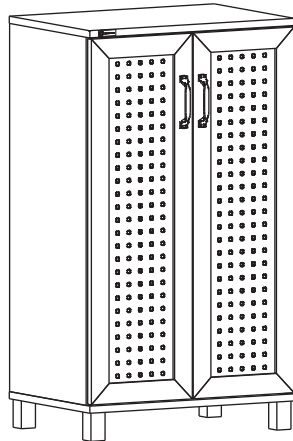

Cần từ 2 người trở lên
để lắp ráp.



Dụng cụ dùng để lắp ráp
(nếu có thể, dùng búa cao su)



Nếu dùng búa thì cần gõ lên
miếng gỗ đệm, tránh gõ trực tiếp
lên sản phẩm.

TEM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

- **Kích thước sản phẩm:** Dài x Rộng x Cao
580 x 350 x 935 /mm
- **Chất liệu bề mặt:** Dán giấy
- **Chú ý sử dụng:**
 - Tránh đặt sản phẩm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, những nơi tỏa nhiệt và các dụng cụ phát nhiệt.
 - Nên sử dụng những chất tẩy rửa trung tính để lau chùi vết bẩn.
 - Tránh giẫm đạp lên sản phẩm.
 - Kiểm tra tình trạng lỏng ốc theo định kỳ (1~2 tháng một lần).
- **Chú ý đặt để:**
 - Tránh đặt sản phẩm ở nơi có độ ẩm cao.
 - Sản phẩm khi đặt trên chiếu và thảm dày sẽ có xu hướng nghiêng, để bảo đảm tính an toàn cần đặt ở vị trí bảo đảm trên mặt phẳng.
 - Tránh đặt sản phẩm ở những nơi có trực tiếp ánh sáng mặt trời vì sẽ có hiện tượng biến đổi hình dạng và màu sắc.
 - Tránh đặt ở những nơi có độ ẩm cao, khô vì sẽ xuất hiện vết nứt trên bề mặt sản phẩm.

BẢNG KIỂM TRA


HÃY KIỂM TRA TOÀN BỘ PHỤ KIỆN Ở DƯỚI TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH LẮP RÁP SẢN PHẨM!

(Chi tiết phụ kiện)

Hình	Tên	SL	Kiểm tra
	(A) Chốt cố định	4	
	(B) Bolt	4	
	(C) Con cam	4	
	(D) Chốt đỡ kệ	12	
	(E) Chai keo	1	
	(F) Tay nắm 2 vít đi kèm	2	
	(G) Miếng dán lỗ vít	4	
	(H) Bát nhựa sau tủ	4	
	(I) Vít bắt bát nhựa sau tủ	4	
	(J) Cục chặn cửa 1 vít đi kèm	1	
	(K) Bàn lè	4	
	(L) Vít	4	
	(M) Nhung dán chân	4	

(Chi tiết dùng cho tủ)

Tên	SL	Kiểm tra
① Ván hông trái	1	
② Ván hông phải	1	
③ Ván nóc	1	
④ Ván đáy	1	
⑤ Ván sau	1	
⑥ Kệ di động	3	
⑦ Cửa trái	1	
⑧ Cửa phải	1	
⑨ Chân	4	
⑩ Kệ cố định	1	

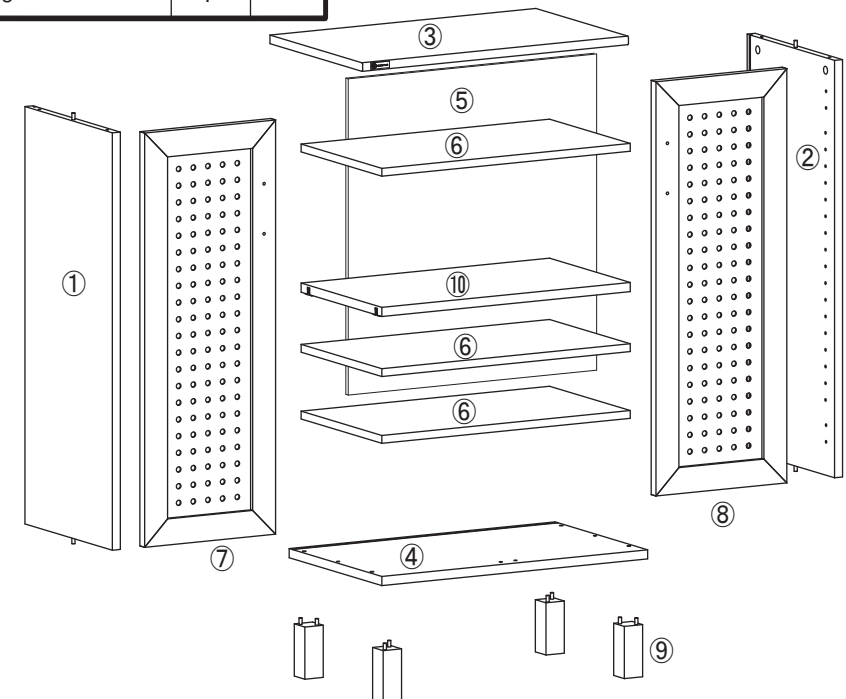

Mọi thắc mắc về sản phẩm vui lòng liên hệ:



Sato Sangyo Vietnam co., Ltd
Lot D-8H-CN & Lot D-8G-CN
DE6 Street, My Phuoc 3 Industrial park, Ben Cat District, Binh Duong Province - Vietnam.
Điện thoại: (84) 274 3767600
Thời gian làm việc: 8:00 ~ 16:00 (trừ chủ Nhật, ngày lễ)


MADE IN VIETNAM

18.03.31 GK95-60(1-4)


STEP

1

Chú ý cách gắn bolt!

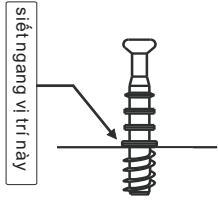

Cần siết chặt bolt, nếu không sẽ bị hờ sau khi lắp.

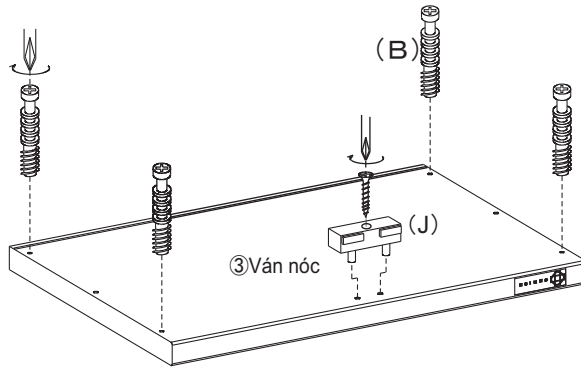


(B) Bolt x4

(J) Cúc chặn cửa x1
vít đi kèm

STEP

3

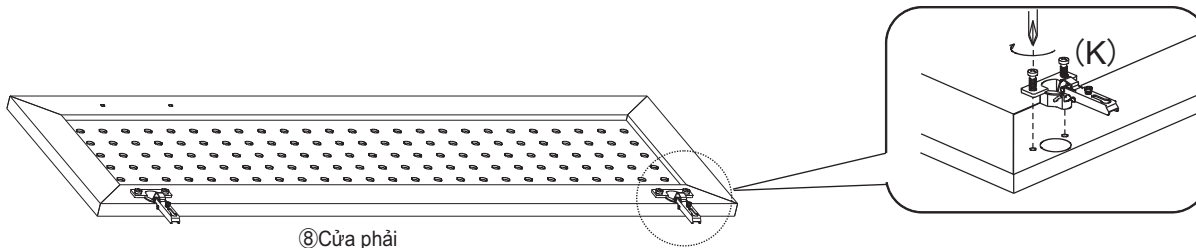

⑧ Cửa phải


⑦ Cửa trái

(K) Bản lề (phần gắn vào cửa) x4

(F) Tay nắm x2
= 2 vít đi kèm

STEP

2

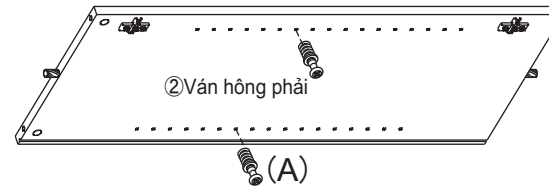




② Ván hông phải

① Ván hông trái

(K) Bản lề (phần gắn vào tủ) x4

(A) Chốt cố định x4

《Chú ý》

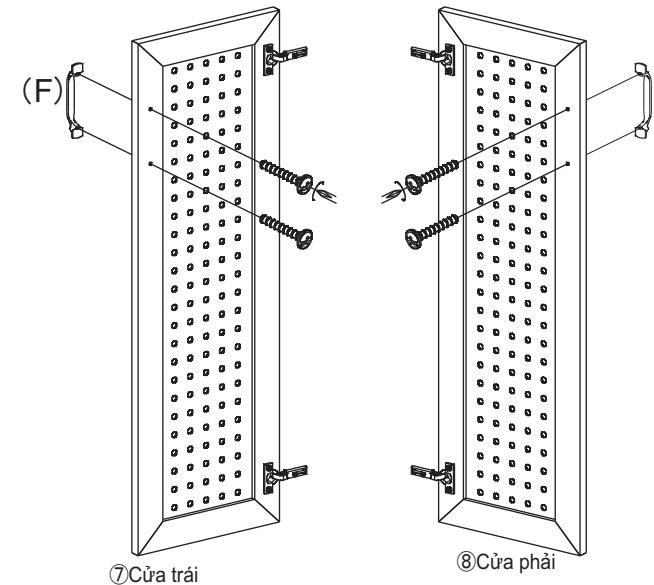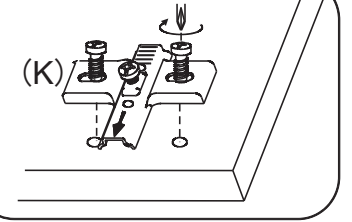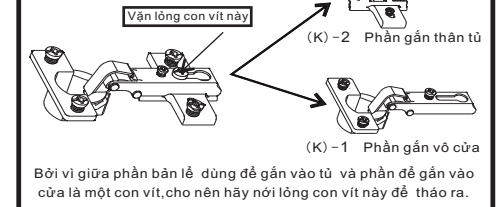


⑦ Cửa trái

⑧ Cửa phải

STEP
4


※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

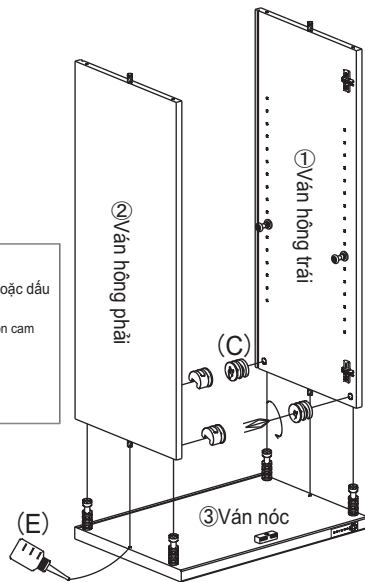

(C) Con cam x4

STEP
5


※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

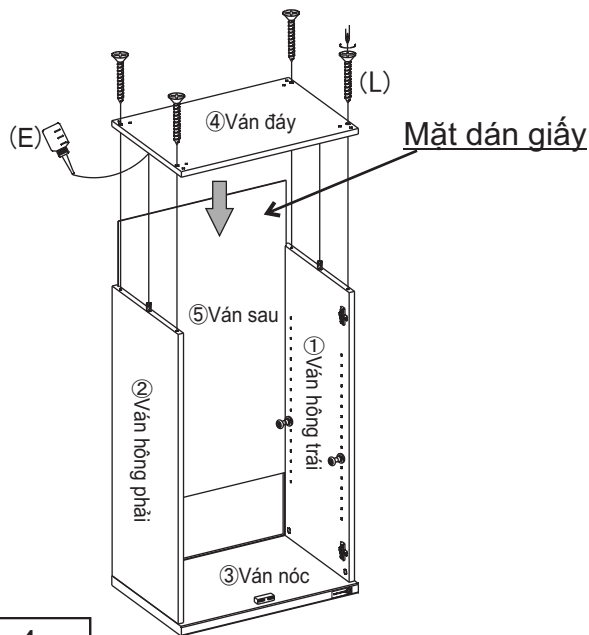

(L) Vít x4

STEP
6

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

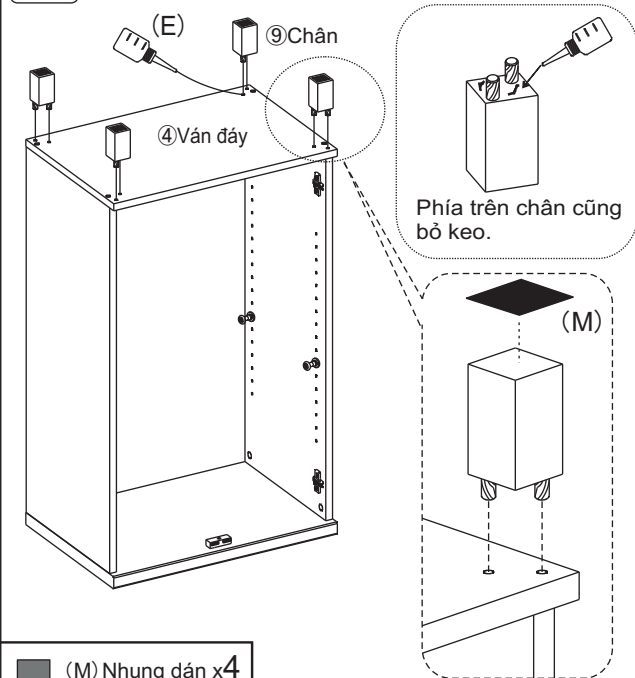


(M) Nhung dán x4

STEP
7

Vì lỗ vít không có sẵn, hãy bắt vít theo ý bạn muốn.

1. Lắp mạnh từ mặt vào góc của tấm ván sau, ghép phần sừng của bát nhựa vào rãnh của tấm ván sau đến khi nào không nhìn thấy.
2. Tiếp theo bắt vít mạnh đến khi nào cứng.


Chú ý : Nếu bắt vít quá mạnh có thể làm tróc vít và hư.

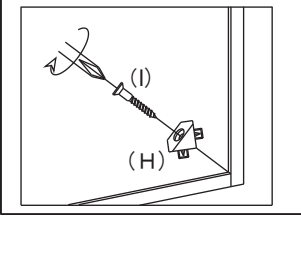


(H) Bát nhựa sau tủ x4

(I) Vít bắt bát nhựa sau tủ x4

STEP
8

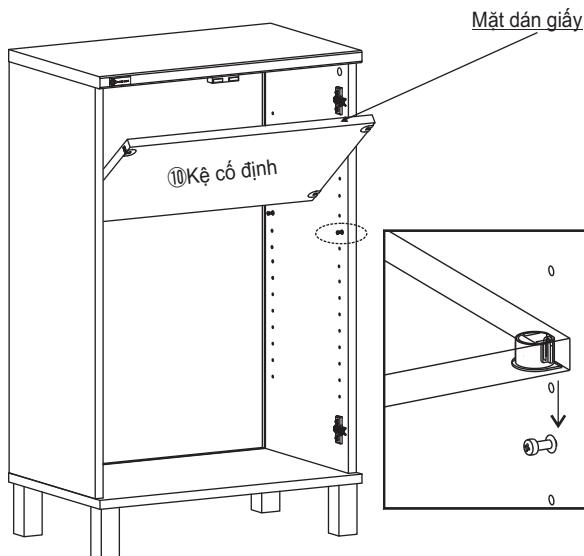



STEP
9

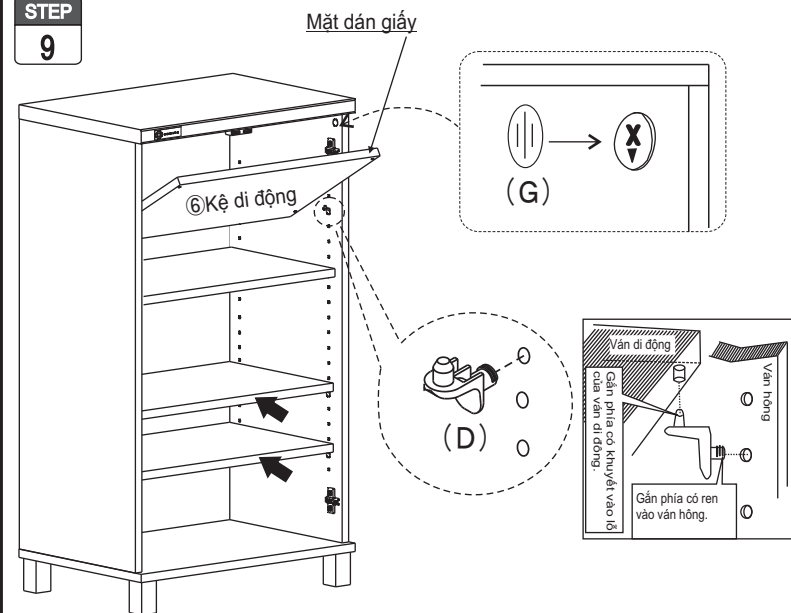

(G) Miếng dán lỗ vít x4

(D) Chốt đỡ kệ x12


18.03.31 GK95-60(3-4)

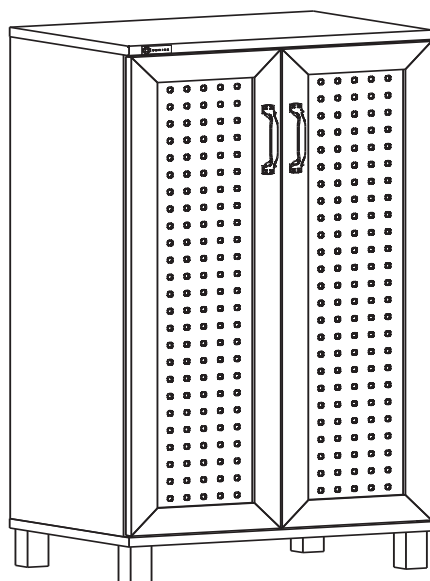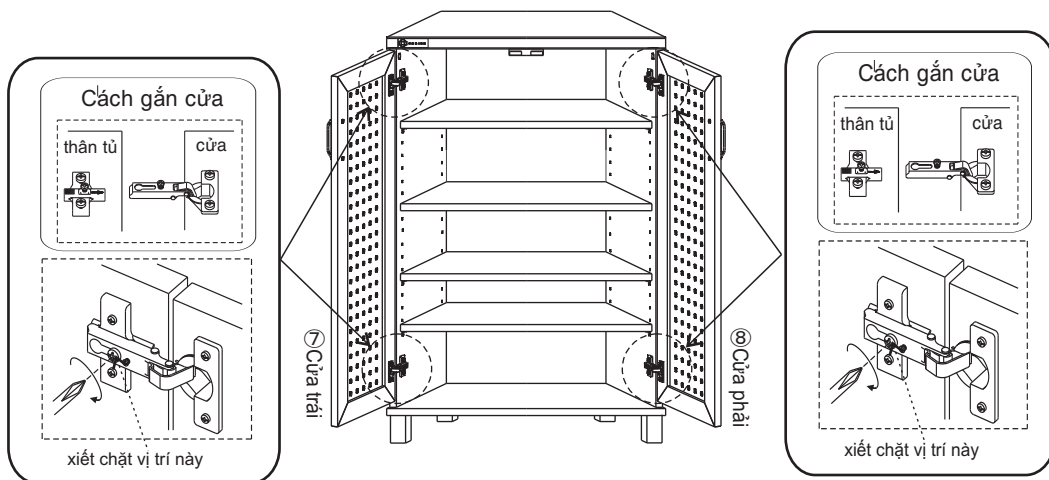


Hoàn thành

CÁCH ĐIỀU CHỈNH VÀ CÁCH GẮN BẢN LÈ

《TÊN PHỤ KIỆN》

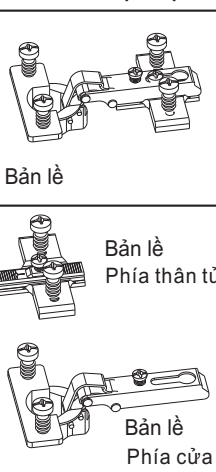


《ĐIỂM CHÚ Ý》

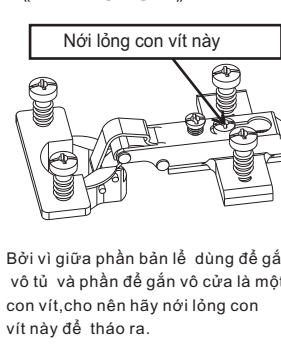

《CÁCH GẮN》

Gắn nắp đậy vào lỗ khoan của cửa.
Tám kim loại gắn vào hông tủ.
Chú ý hướng khi gắn (xem hình bên phải)
liên kết cho khớp như hình trên.

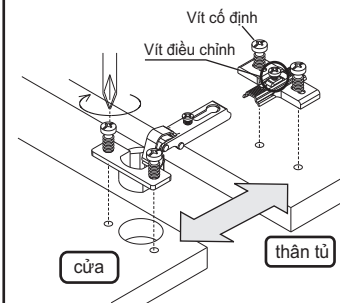

《Chú ý gắn thân tủ》



《Phương pháp điều chỉnh cửa》

Trường hợp khó mở cửa, trường hợp cửa và tủ bị lệch, hãy nhìn hình bên dưới và điều chỉnh bản lề.

● Khi cửa bị lệch trước sau	● Khi cửa bị lệch trái phải	● Khi cửa bị lệch trên dưới
<ul style="list-style-type: none"> Trường hợp cửa và thân tủ bị lệch khi đóng mở 	<ul style="list-style-type: none"> Trường hợp có khoảng hở ở chính giữa Trường hợp không thể mở cửa bị va chạm 	<ul style="list-style-type: none"> Trường hợp chiều cao cửa tủ bên trái, bên phải không ngang nhau.
Dùng bake xiết vít 1 về phía bên trái điều chỉnh phía trước sau của cửa và tủ, đến vị trí mà có thể đóng mở dễ dàng, siết con vít lại lần nữa.	Nới lỏng vít 1 một chút, dùng bake vặn vít 2 về phía trái, di chuyển cửa ra phía ngoài. Vặn vít về phía phải, cửa di chuyển vào bên trong.	Dùng bake xiết vít 3 về phía bên trái điều chỉnh trên dưới của cửa và tủ, đến vị trí mà có thể đóng mở dễ dàng, siết con vít lại lần nữa.
<p>① nới lỏng vít</p>	<p>vặn trái . . . cửa di chuyển ra ngoài</p> <p>vặn phải . . . cửa di chuyển vào trong</p>	<p>① nới lỏng vít</p> <p>② xiết chặt vít</p>