




CERISE
www.satosangyo.com

Tủ LK120-90SSR

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP SẢN PHẨM

171106KAI

**Trước khi lắp ráp hãy
đọc kỹ các chú ý!**

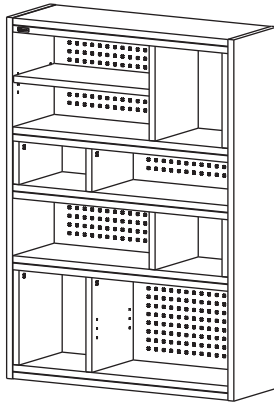

Cần từ 2 người trở lên
để lắp ráp.



Dụng cụ dùng để lắp ráp
(nếu có thể, dùng búa cao su)



Nếu dùng búa thì cần gõ lên
miếng gỗ đệm, tránh gõ trực tiếp
lên sản phẩm.

TEM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

- **Kích thước sản phẩm:** Dài x Rộng x Cao
900~1663 298 1257 /mm
- **Chất liệu bề mặt:** Dán giấy

● **Chú ý sử dụng:**

- Tránh đặt sản phẩm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, những nơi tỏa nhiệt và các dụng cụ phát nhiệt.
- Nên sử dụng những chất tẩy rửa trung tính để lau chùi vết bẩn.
- Tránh giẫm đạp lên sản phẩm.
- Kiểm tra tình trạng lỏng ốc theo định kỳ (1~2 tháng một lần).

● **Chú ý đặt để:**

- Tránh đặt sản phẩm ở nơi có độ ẩm cao.
- Sản phẩm khi đặt trên chiếu và thảm dày sẽ có xu hướng nghiêng, để bảo đảm tính an toàn cần đặt ở vị trí bảo đảm trên mặt phẳng.
- Tránh đặt sản phẩm ở những nơi có trực tiếp ánh sáng mặt trời vì sẽ có hiện tượng biến đổi hình dạng và màu sắc.
- Tránh đặt ở những nơi có độ ẩm cao, khô vì sẽ xuất hiện vết nứt trên bề mặt sản phẩm.

BẢNG KIỂM TRA

HÃY KIỂM TRA TOÀN BỘ PHỤ KIỆN Ở DƯỚI TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH LẮP RÁP SẢN PHẨM!

(Chi tiết phụ kiện)

Hình	Tên	SL	Kiểm tra	Hình	Tên	SL	Kiểm tra
	(A) Bolt	36			(H) Khóa lực góc	1	
	(B) Con cam	36			(I) Vít	16	
	(C) Chai keo	1			(J) Chốt đỡ kệ	4	
	(D) Nút đẩy con cam	20			(K) Nhung dán chân	6	
	(E) Bát nhựa sau tủ	16			(L) Bát sắt	2	
	(F) Vít bắt bát nhựa sau tủ	16			(M) Vít bắt sắt(bắt tường)	2	
	(G) Vít đầu lực góc	2			(N) Vít bắt bát sắt(bắt tủ)	4	

(Chi tiết tủ bên trái)

Tên	SL	Kiểm tra
① Ván nóc	1	
② Ván ngang (giữa)	1	
③ Ván đáy	1	
④ Ván ngang (trên/dưới)	2	
⑤ Ván hông trái	1	
⑥ Ván đứng (to bên trái)	1	
⑦ Ván đứng (to bên phải)	1	
⑧ Ván đứng (nhỏ bên trái)	1	
⑨ Ván đứng (to bên phải)	1	
⑩ Ván di động	1	
⑪ Ván sau (to)	1	
⑫ Ván sau (nhỏ)	1	

(Chi tiết tủ bên phải)

Tên	SL	Kiểm tra
⑬ Ván nóc	1	
⑭ Ván ngang (trên/dưới)	2	
⑮ Ván ngang (giữa)	1	
⑯ Ván đáy	1	
⑰ Ván hông phải	1	
⑱ Ván đứng (to bên phải)	1	
⑲ Ván đứng (to bên trái)	1	
⑳ Ván đứng (nhỏ bên phải)	1	
㉑ Ván đứng (nhỏ bên trái)	1	
㉒ Ván sau (to)	1	
㉓ Ván sau (nhỏ)	1	

Mọi thắc mắc về sản phẩm vui lòng liên hệ:

Cty TNHH SatoSangyo Việt Nam

Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

Lot D-8H-CN & Lot D-8G-CN

Đường DE6, KCN Mỹ Phước 3, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Website: www.lizhouse.vn

Điện thoại: (84) 274 3767600/107

Thời gian làm việc: 8:00 ~ 16:00 (trừ chủ Nhật, ngày lễ)


MADE IN VIETNAM



SatoSangyo
www.satosangyo.com


Tủ Bên Trái

Đóng gói 2-1(bao gồm cả phụ kiện)

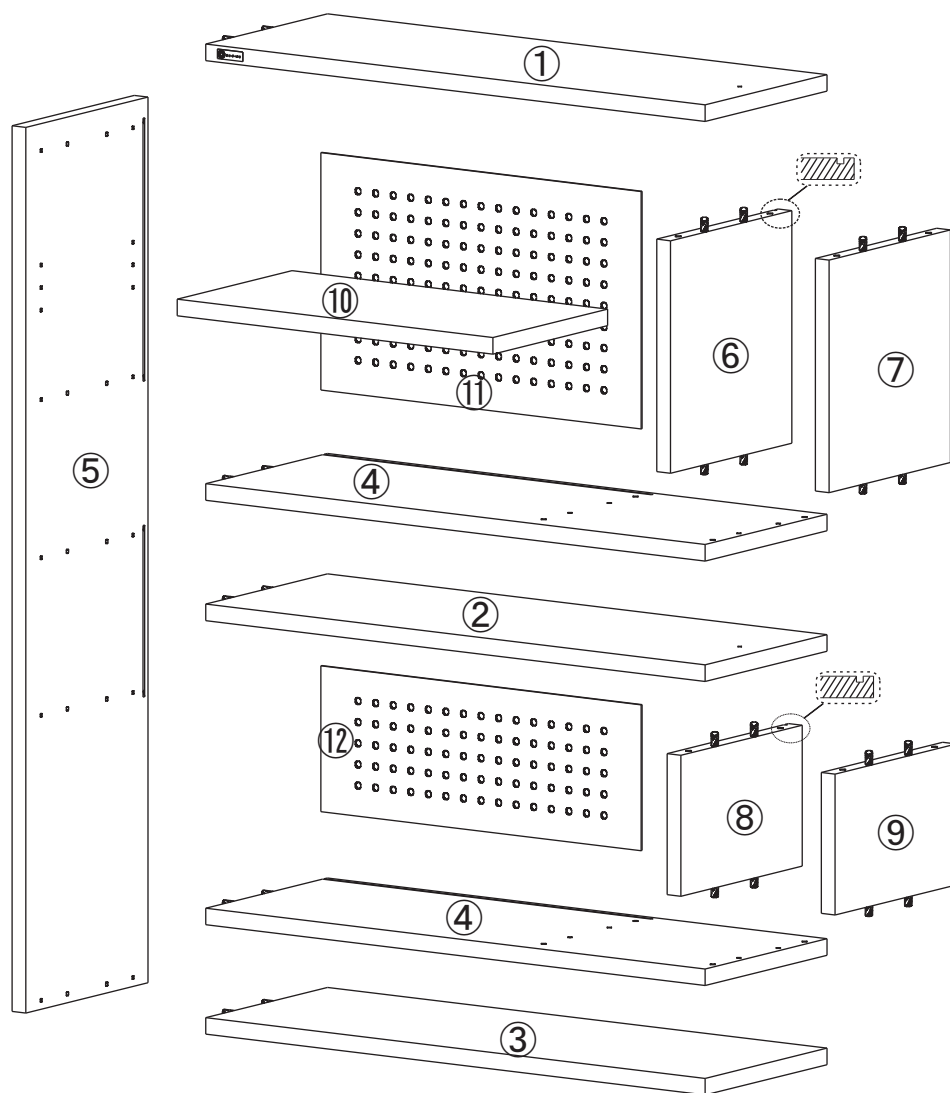


Tủ Bên Phải


Đóng gói 2-2

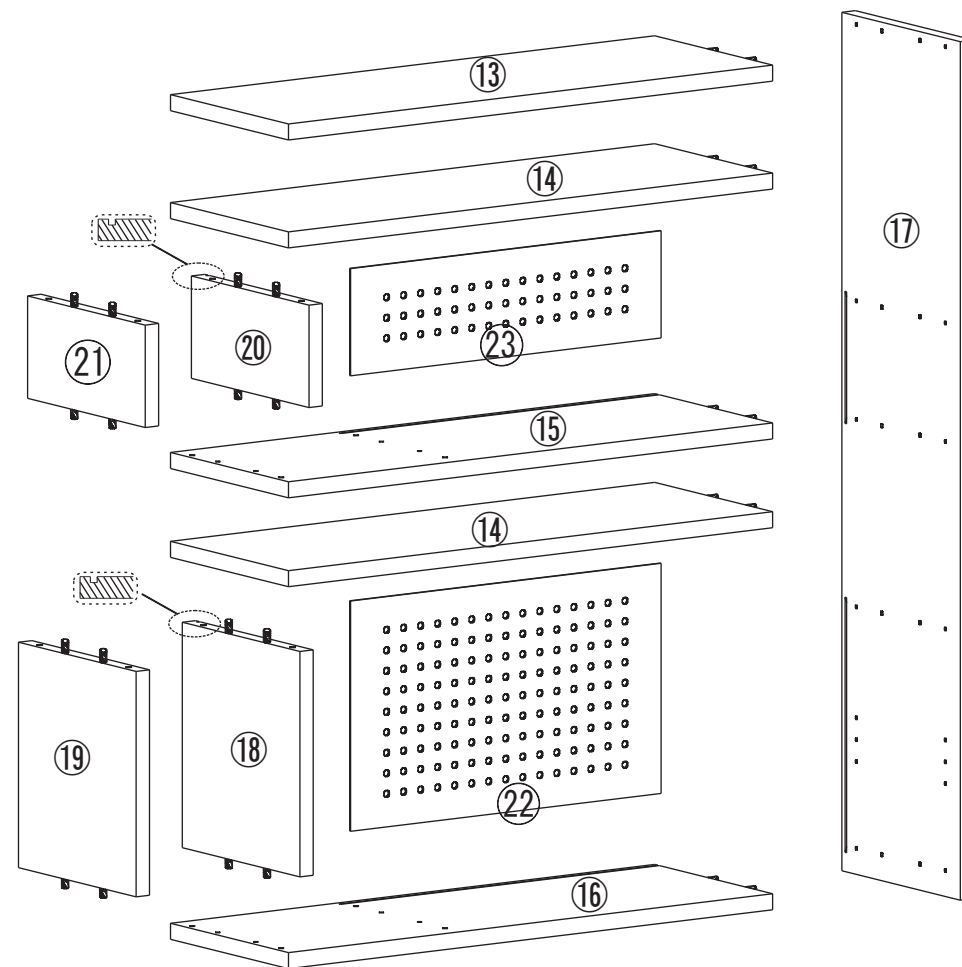


Tủ Bên Trái

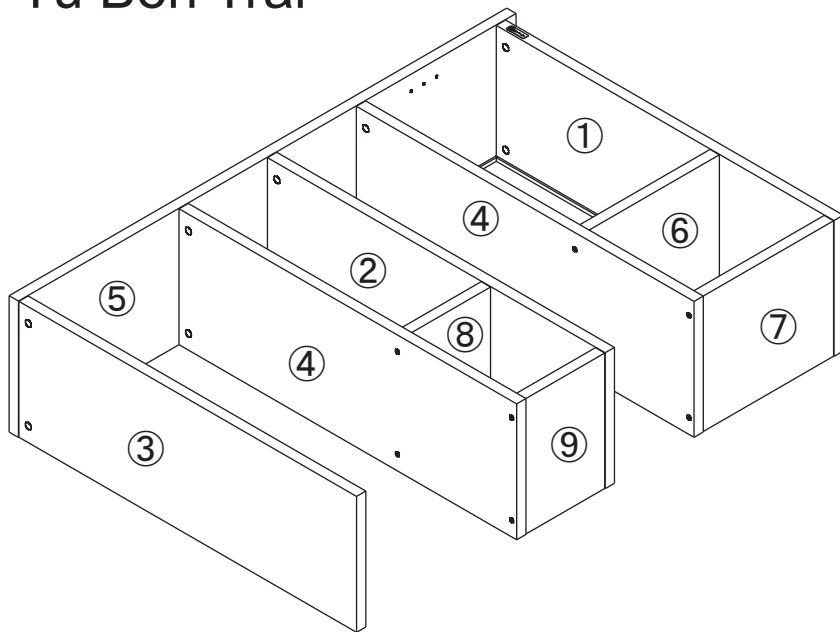


STEP
1

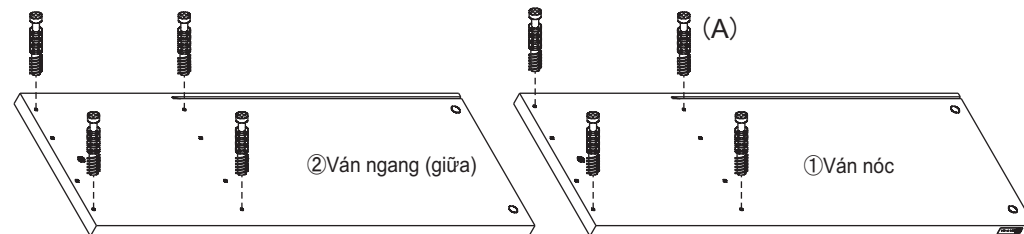

Chú ý cách gắn bolt!

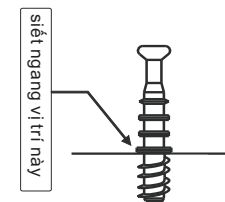


Cần siết chặt bolt, nếu không sẽ bị hờ sau khi lắp.

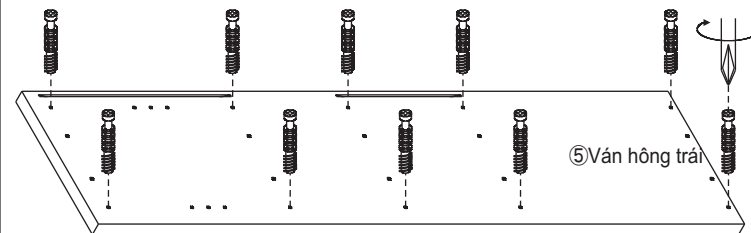

(A) Bolt x 18

STEP
2

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

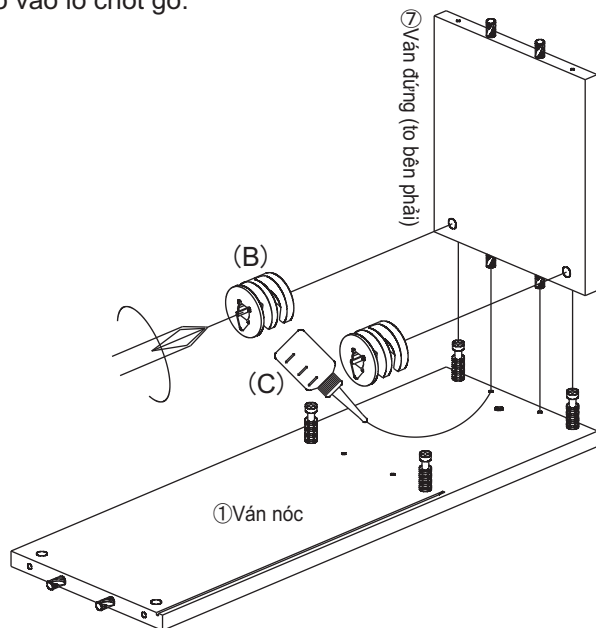

※Cách gắn cam

● Sử dụng bake lớn

1 Vị trí khuyết khớp với bolt, ấn xuống




● Xiết theo dấu công hoặc dấu trừ đều được.

2 Dùng bake xiết con cam quay 180 độ.



STEP
3

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

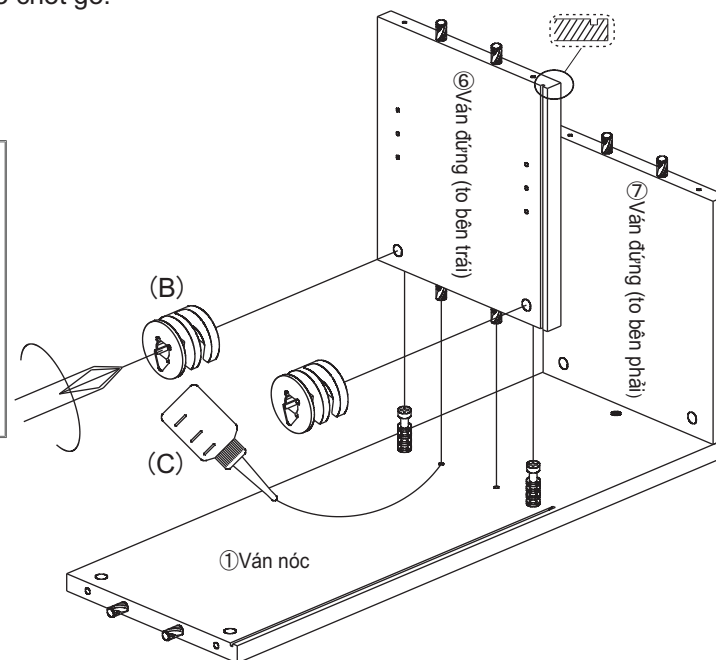


(B) Con cam x 2

(B) Con cam x 2


STEP
4

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

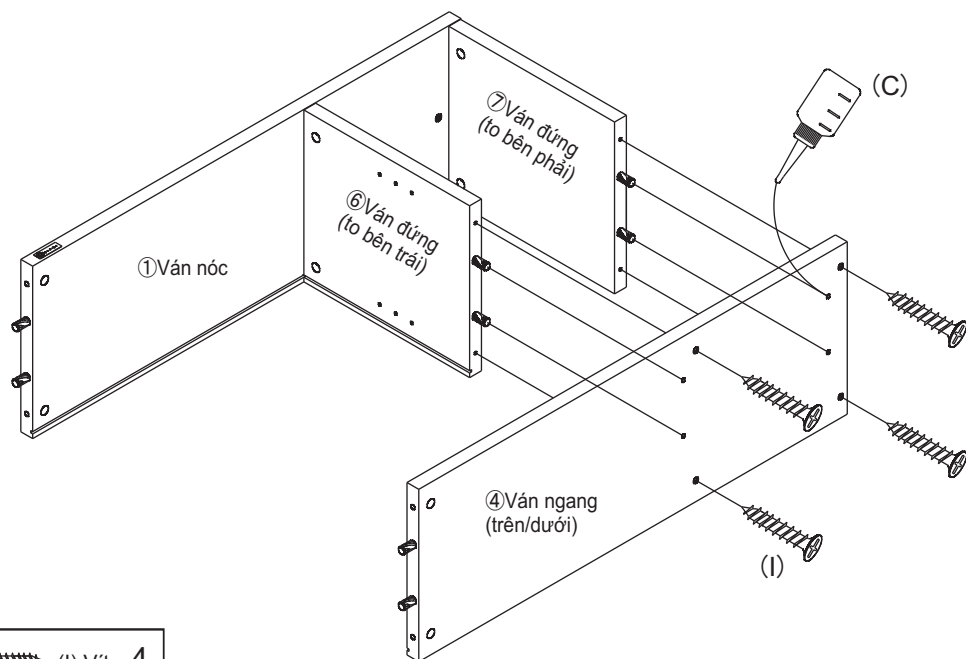


STEP
5

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

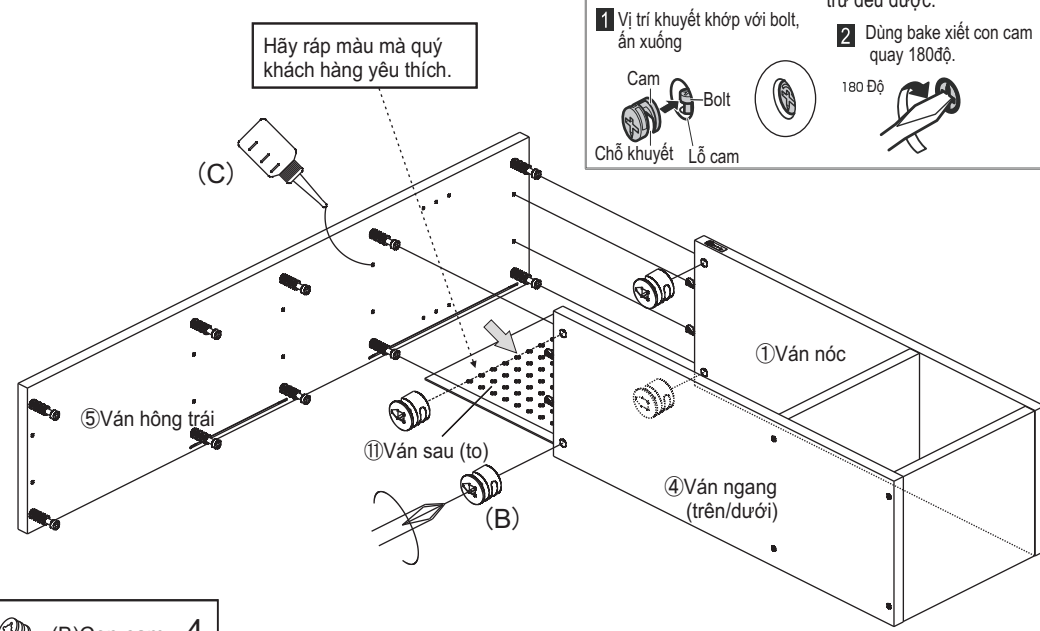

STEP
6

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

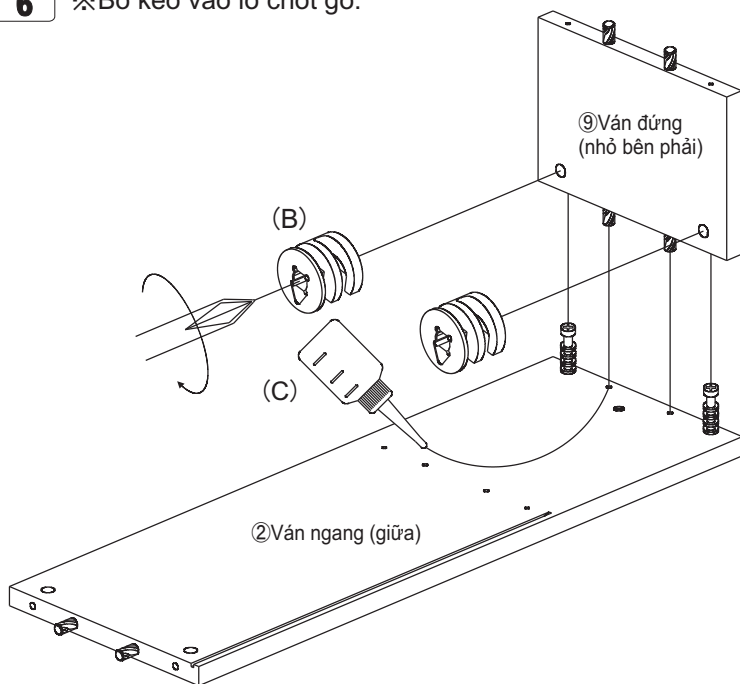

※Cách gắn cam

● Sử dụng bake lớn

● Xiết theo dấu công hoặc dấu trừ đều được.

1 Vị trí khuyết khớp với bolt, ấn xuống

2 Dùng bake xiết con cam quay 180 độ.




(B) Con cam x 2

(B) Con cam x 2


STEP
7

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

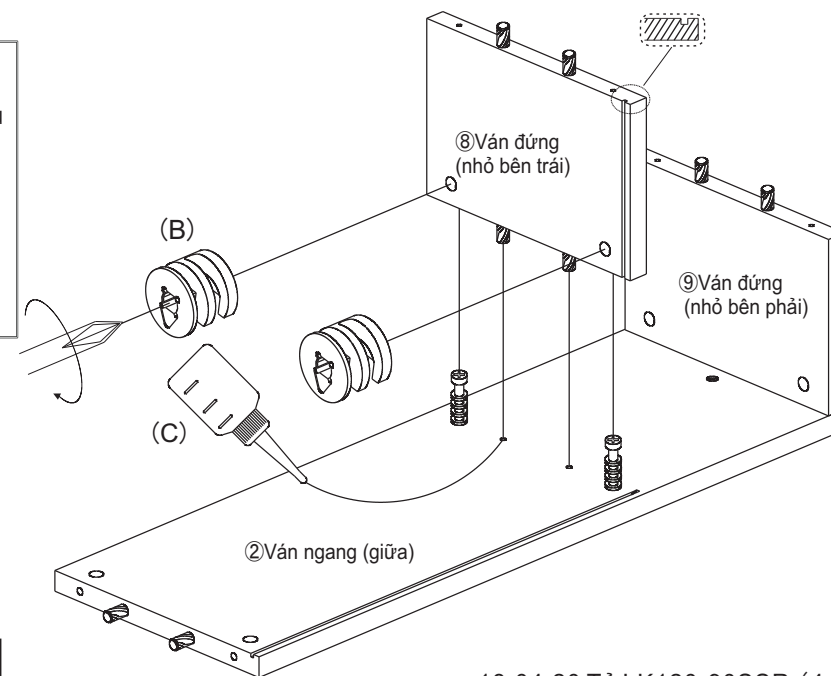

STEP
8

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

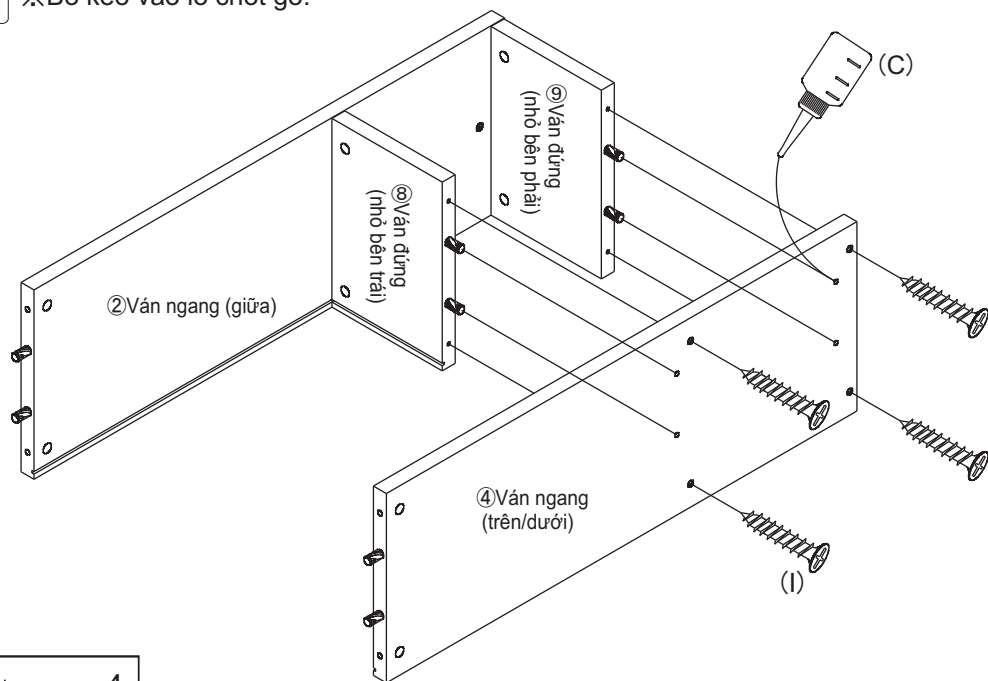


(I) Vít x 4

STEP
9

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.


Hãy ráp màu mà quý khách hàng yêu thích.

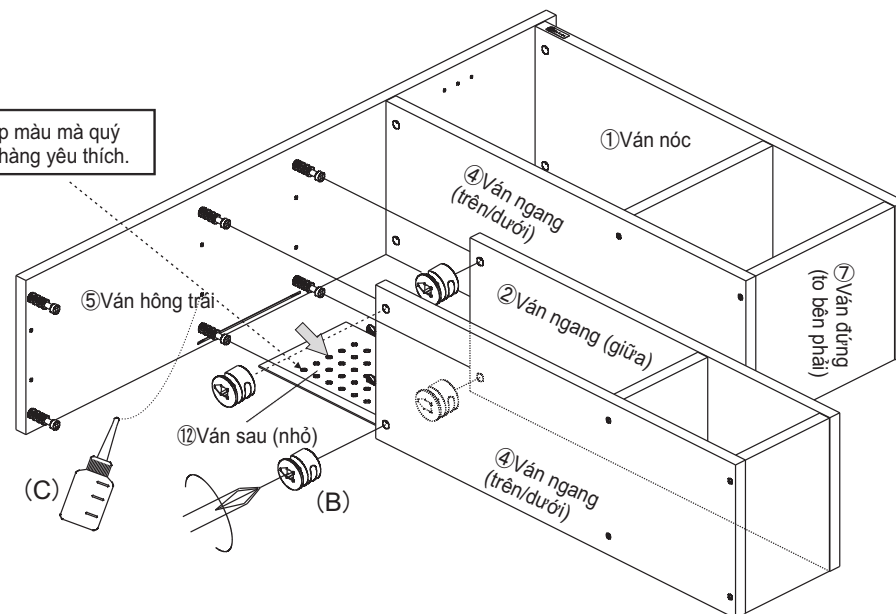

(B) Con cam x 4

STEP
10

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

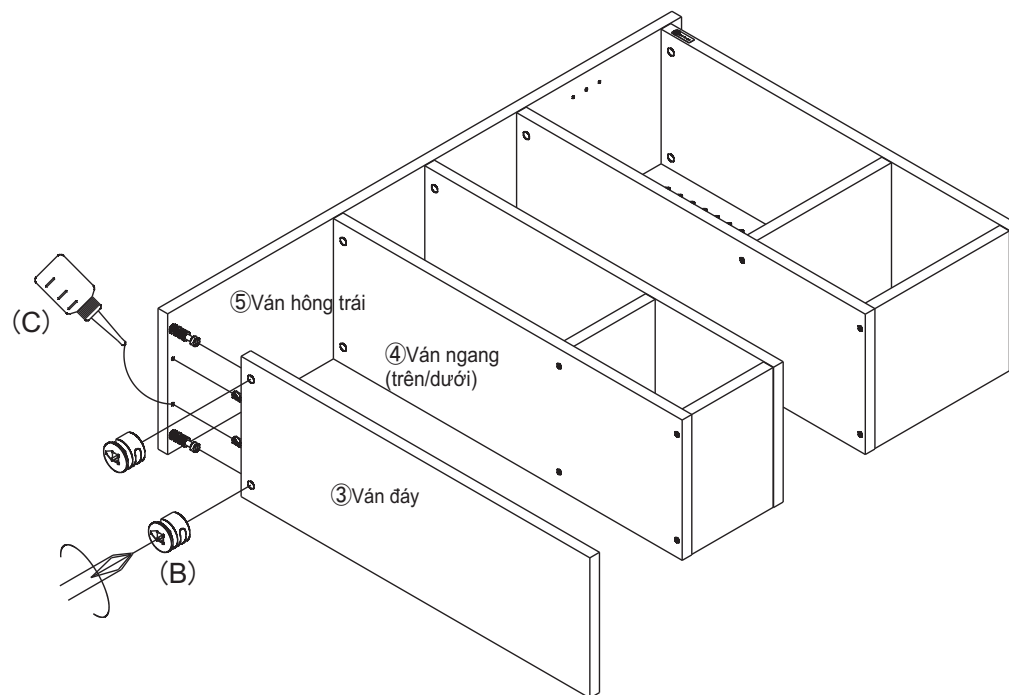

(B) Con cam x 2

※Cách gắn cam

● Sử dụng bake lớn

1 Vị trí khuyết khớp với bolt, ấn xuống




● Xiết theo dấu công hoặc dấu trù đều được.

2 Dùng bake xiết con cam quay 180 độ.





180 Độ


Tủ Bên Phải

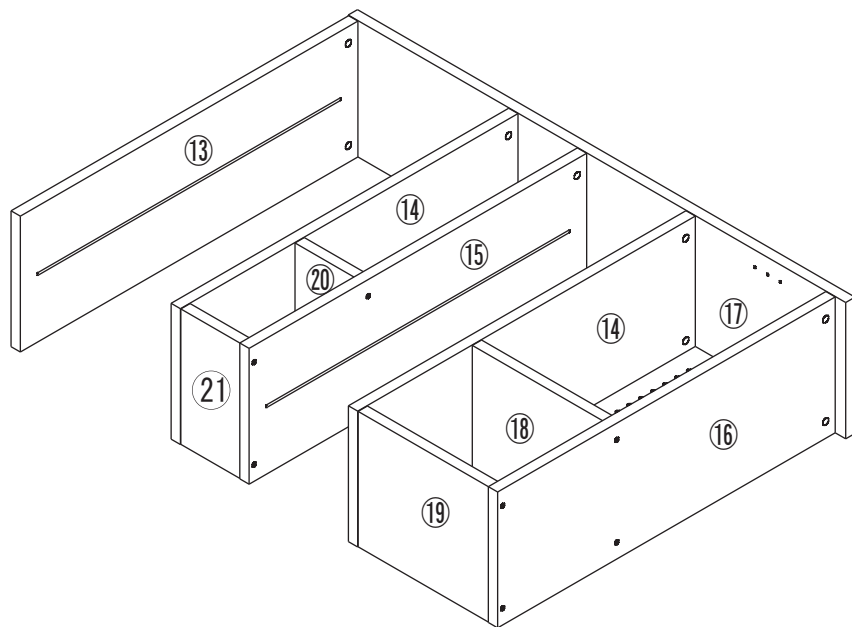


STEP
11

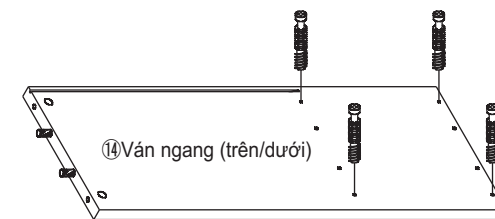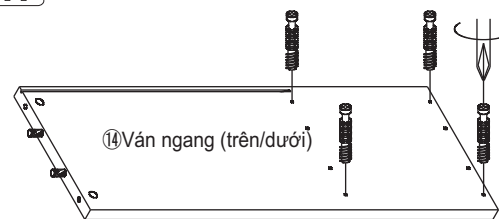

Chú ý cách gắn bolt!

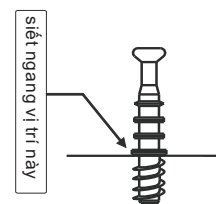


Cần siết chặt bolt, nếu không sẽ bị hờ sau khi lắp.

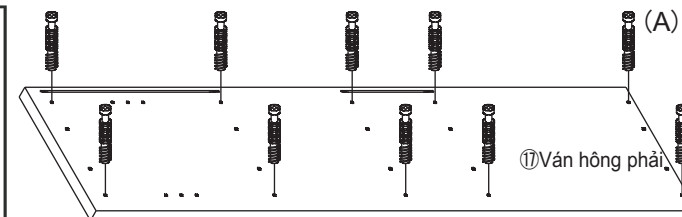

(A) Bolt x 18

STEP
12

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

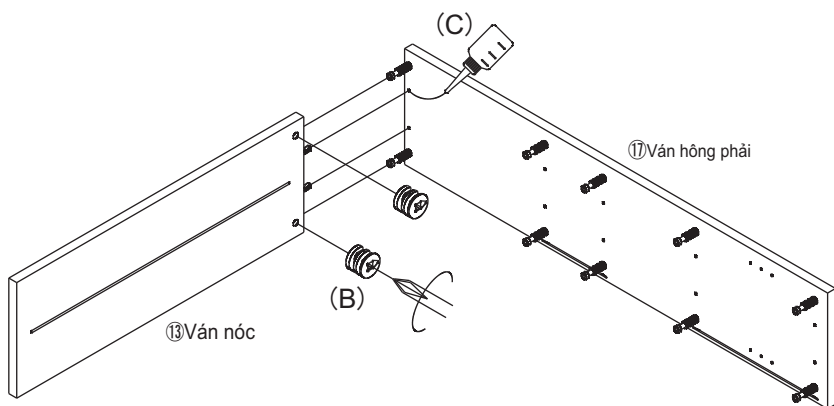

※Cách gắn cam

● Sử dụng bake lớn

1 Vị trí khuyết khớp với bolt, ấn xuống




● Xiết theo dấu công hoặc dấu trừ đều được.

2 Dùng bake xiết con cam quay 180 độ.



STEP
13

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

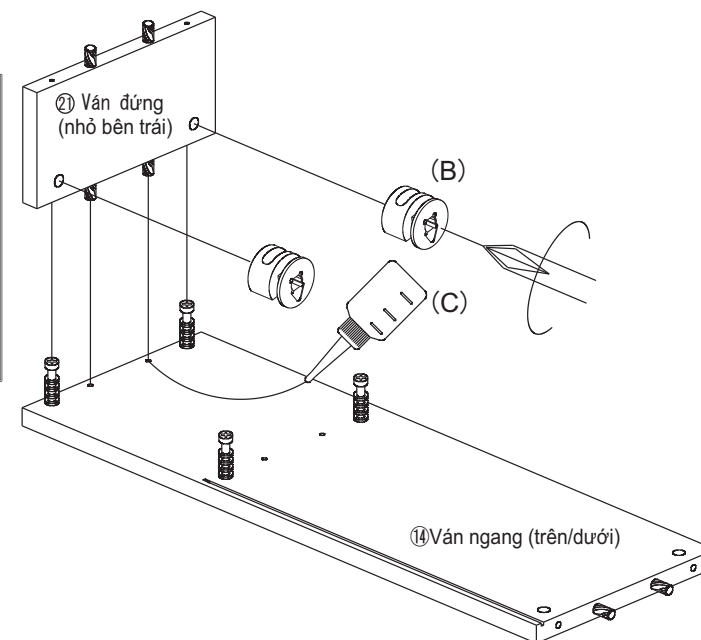


(B) Con cam x 2

(B) Con cam x 2

STEP
14


※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

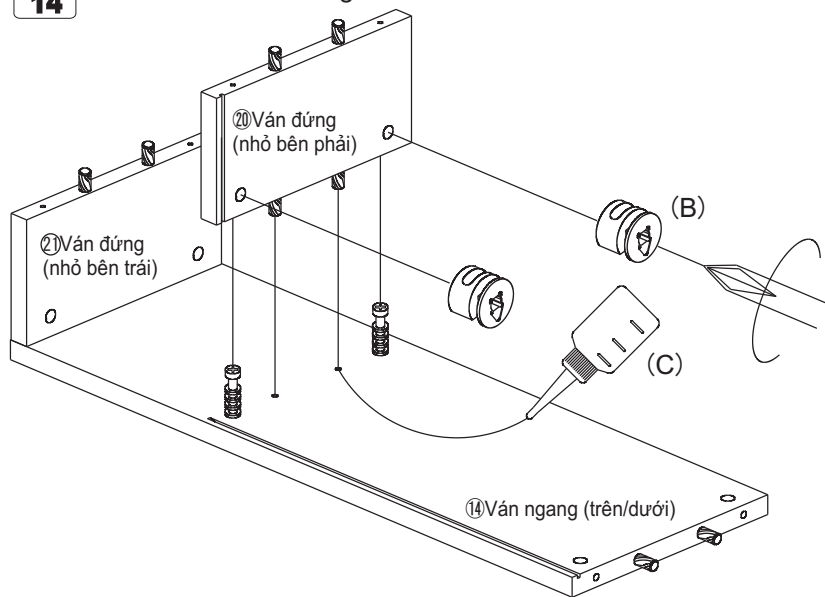

(B) Con cam x 2

STEP
16

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

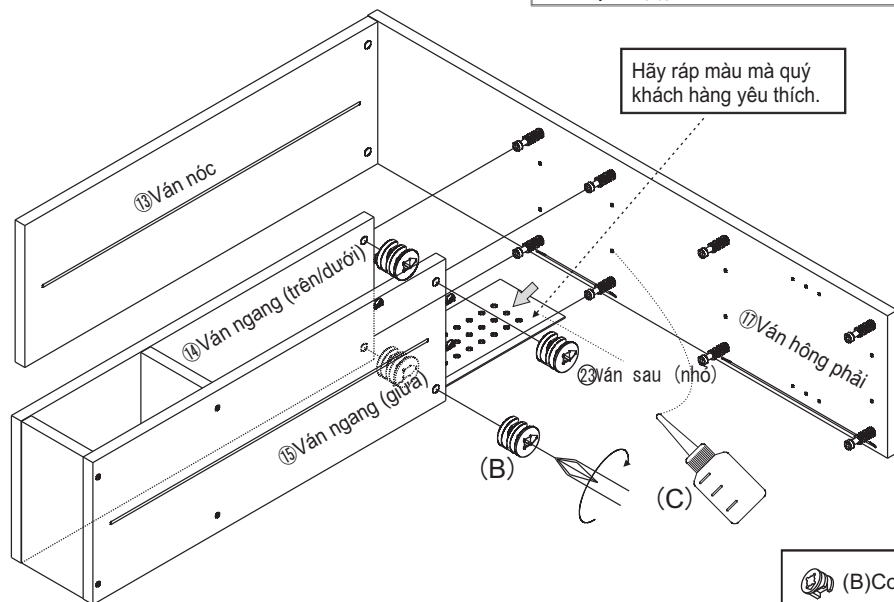

(B) Con cam x 4


※Cách gắn cam

● Sử dụng bẻ lớn

● Xiết theo dấu công hoặc dấu trừ đều được.


1 Vị trí khuyết khớp với bolt, ấn xuống

2 Dùng bẻ xiết con cam quay 180 độ.



STEP
15


※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

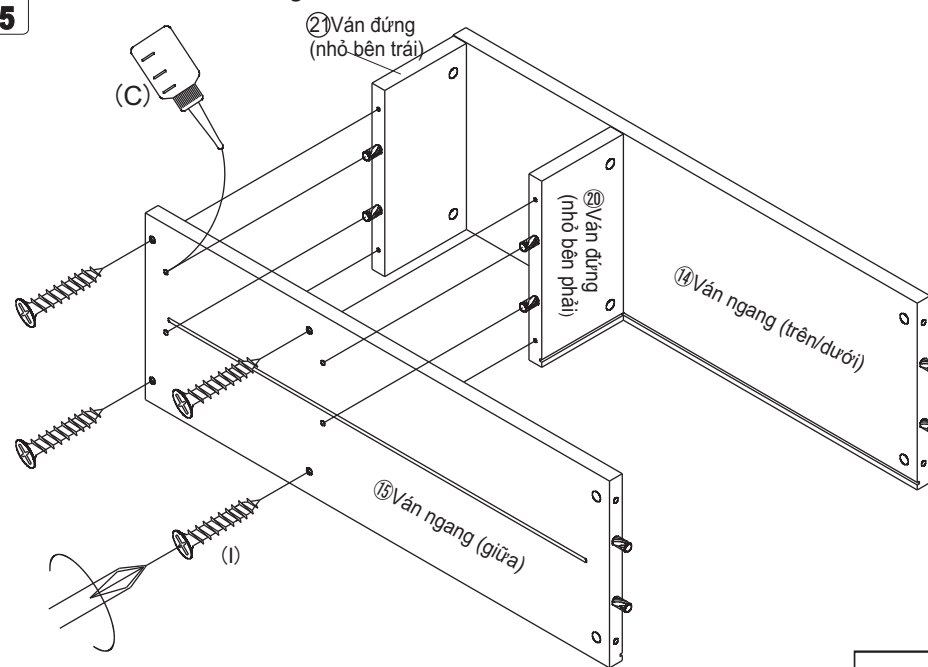

(I) Vít x 4

STEP
17

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

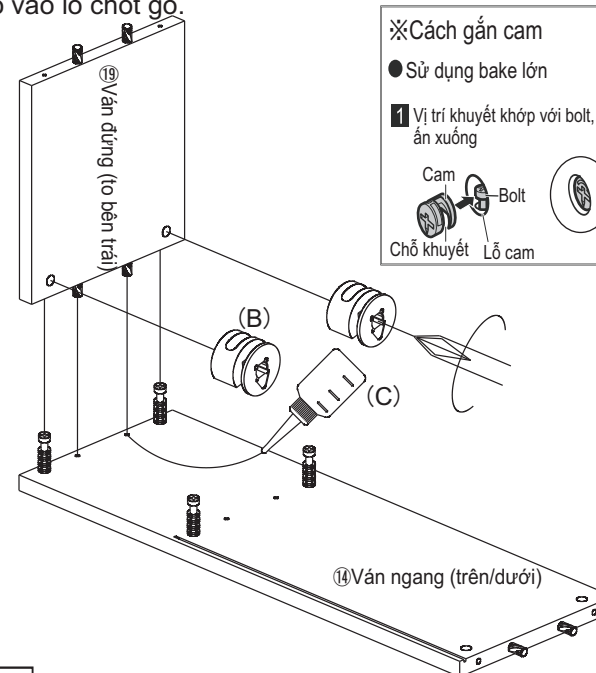

※Cách gắn cam

● Sử dụng bẻ lớn

● Xiết theo dấu công hoặc dấu trừ đều được.


1 Vị trí khuyết khớp với bolt, ấn xuống

2 Dùng bẻ xiết con cam quay 180 độ.




STEP
18

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

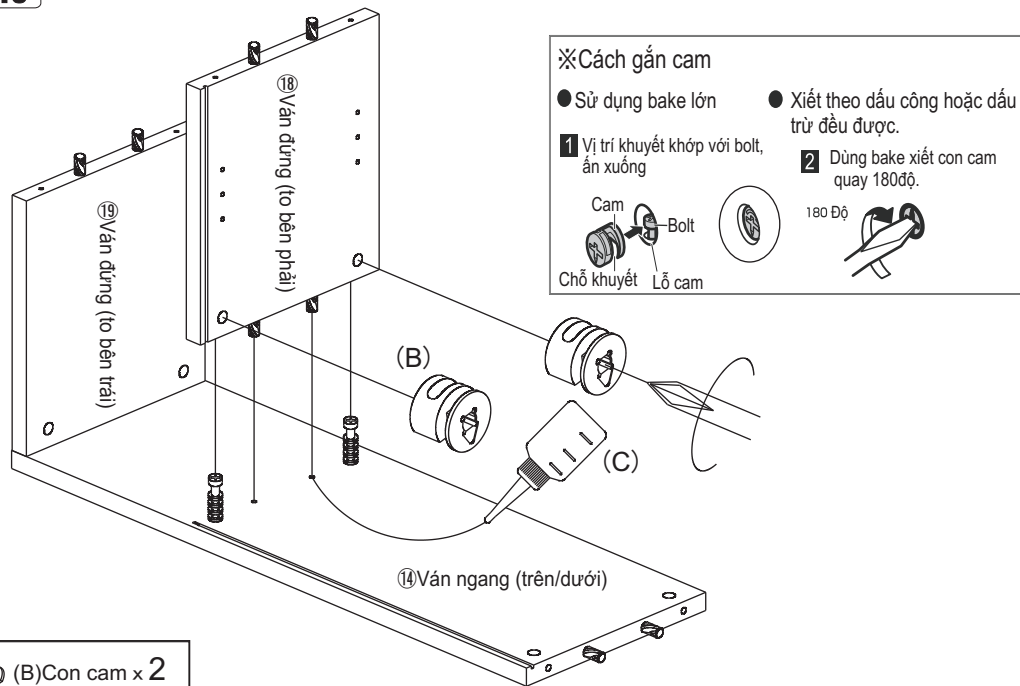


STEP
19

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

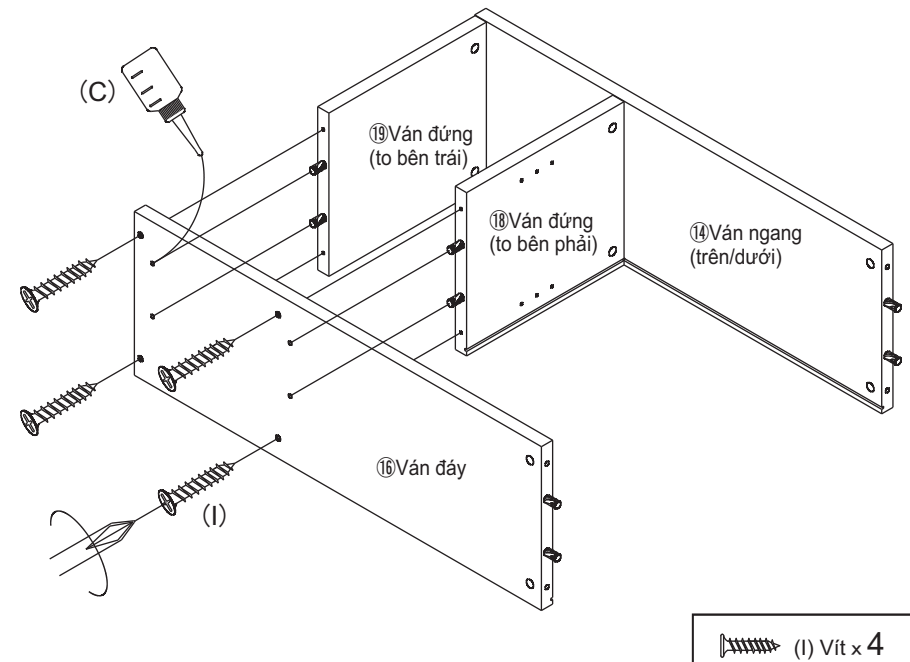

STEP
20

※Bỏ keo vào lỗ chốt gỗ.

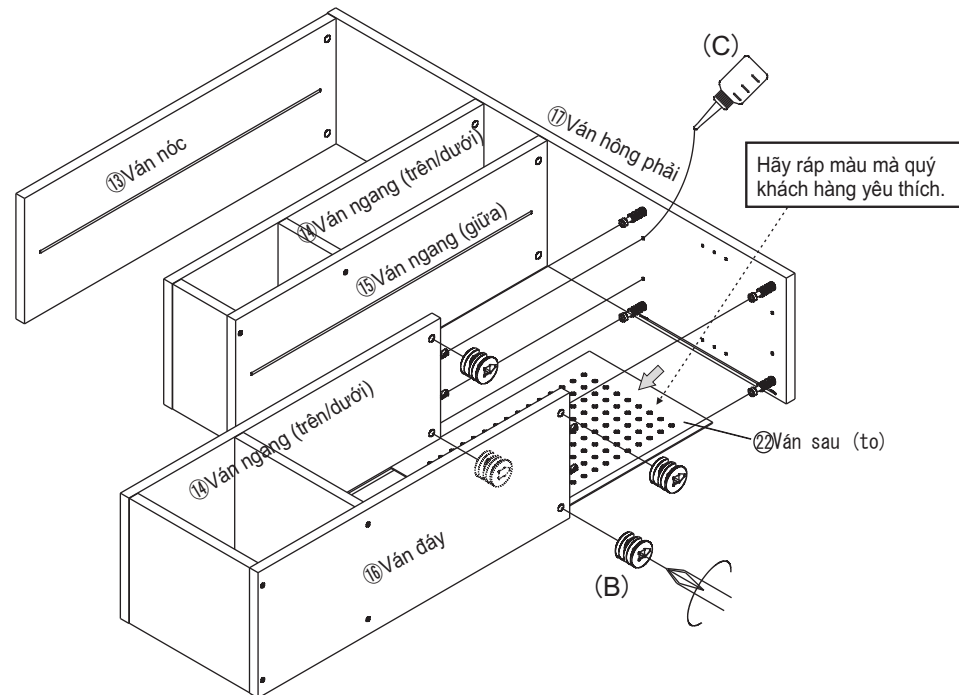


※Cách gắn cam

- Sử dụng bake lớn
 - Xiết theo dấu công hoặc dấu trừ đều được.
- 1 Vị trí khuyết khớp với bolt, ấn xuống
- 2 Dùng bake xiết con cam quay 180 độ.
- Cam Bolt
- Chỗ khuyết Lỗ cam
- 180 Độ


STEP

21

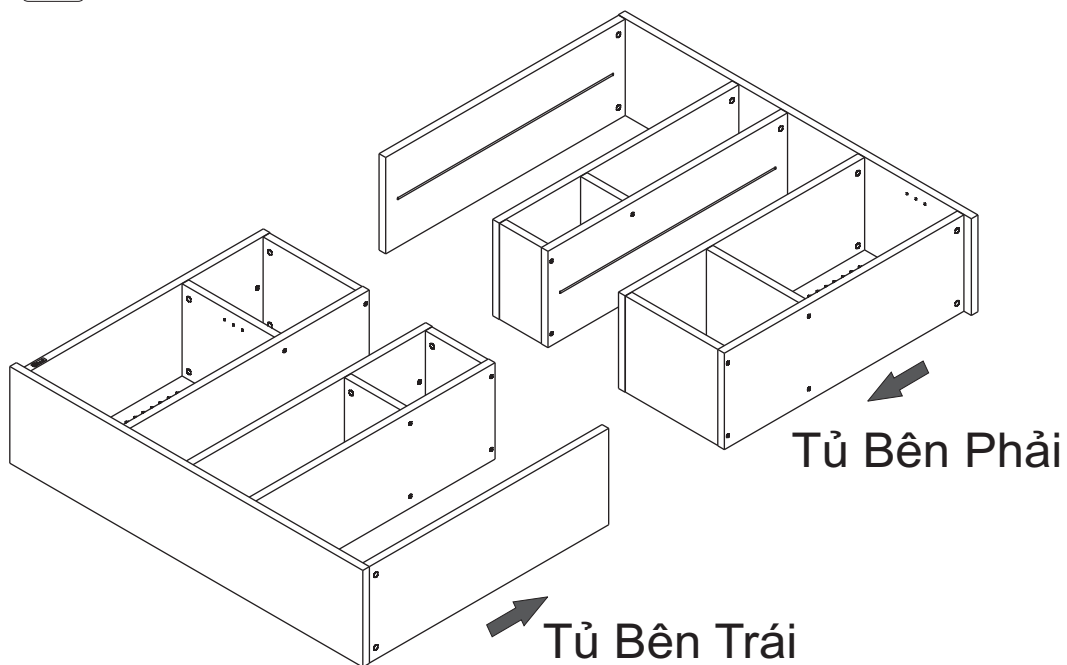

STEP

22

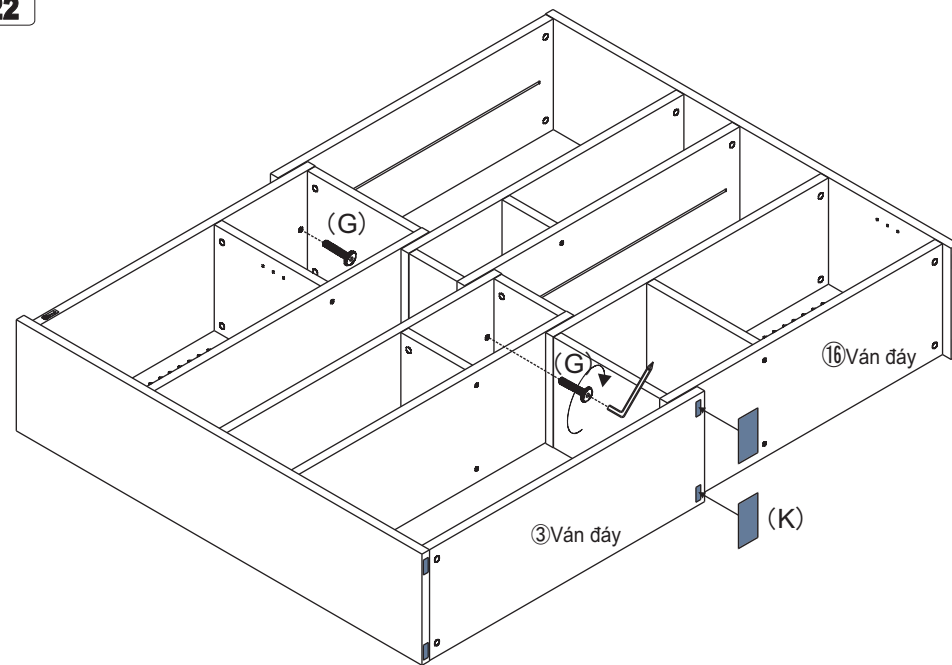


(G) Vít đầu lục giác x 2

(K) Nhựa dán x 6

STEP

23

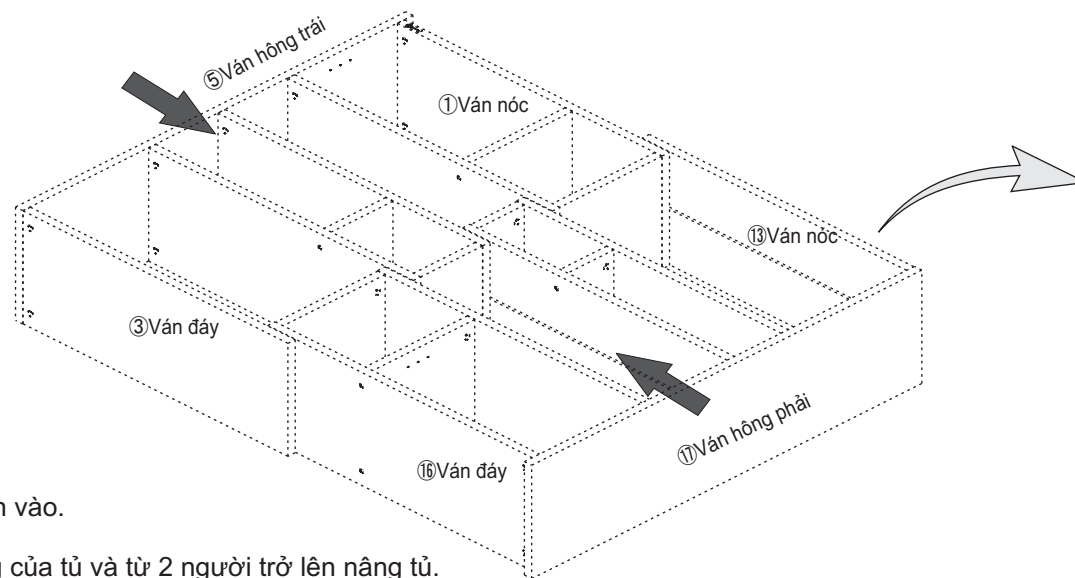


※Chú ý


① Khi ráp tủ lại thì đẩy từ hai bên vào.

② Khi dựng tủ lên, xem tình trạng của tủ và từ 2 người trở lên nâng tủ.

③ Khi di chuyển tủ vì có thể gây trầy xước cho tủ nên phải trừ hai người trở lên và nắm dấu O như trong hình.

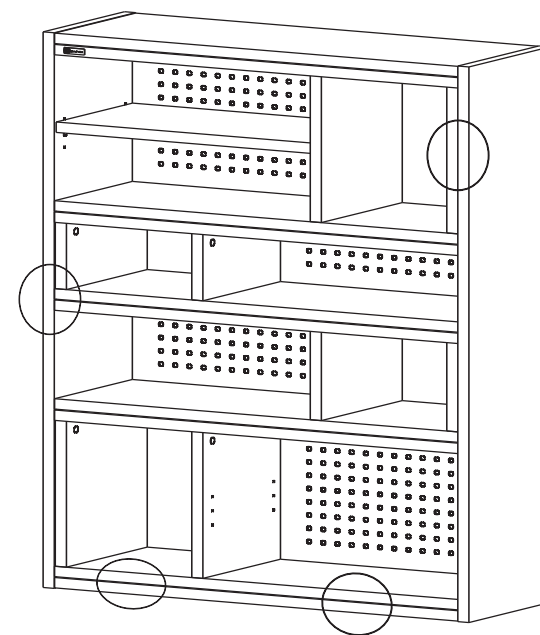


STEP
24

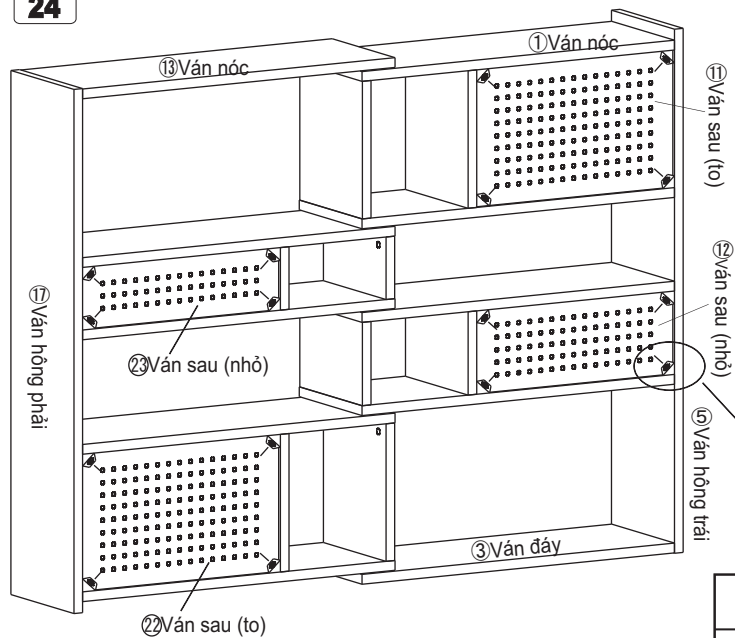

BÁT NHỰA SAU TỦ

1. Lắp mảnh từ mặt vào góc của tấm ván sau, ghép phần sừng của bát nhựa vào rãnh của tấm ván sau đến khi nào không nhìn thấy.
2. Tiếp theo bắt vít mạnh đến khi nào cứng.


Chú ý : Nếu bắt vít gỗ quá mạnh có thể làm trơn vít và hư.

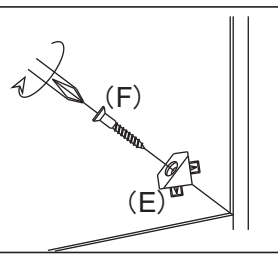

(E) Bát nhựa sau tủ x 16



(F) Vít bát nhựa sau tủ x 16

STEP
25

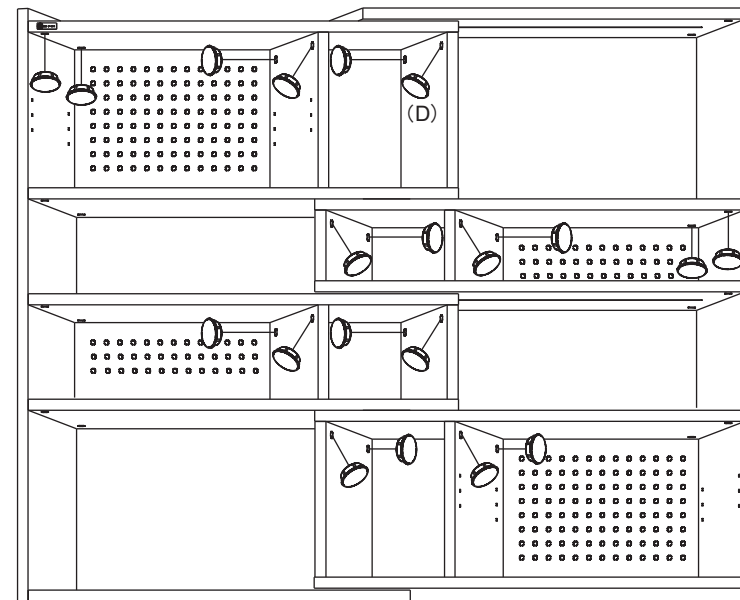


(D) Núm đẩy con cam x 20

STEP
26

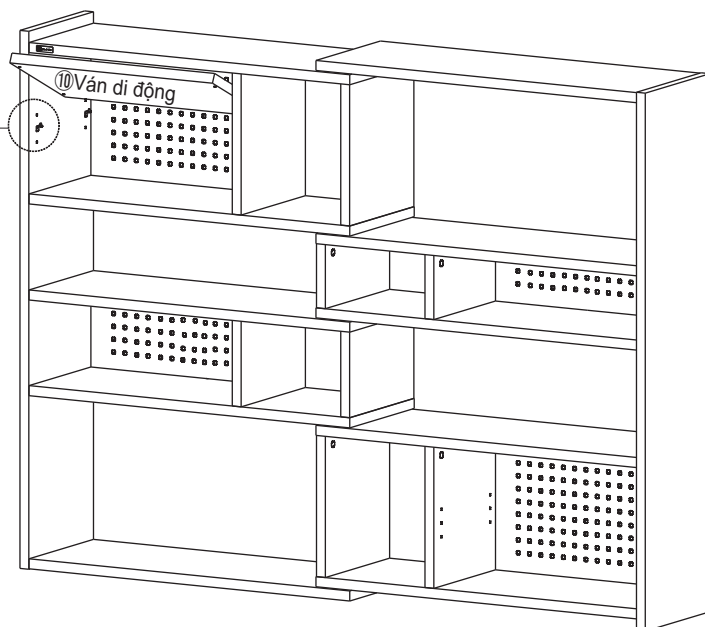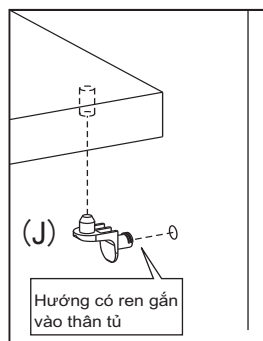


※⑩ Ván di động có thể gắn ở vị trí A hoặc B.

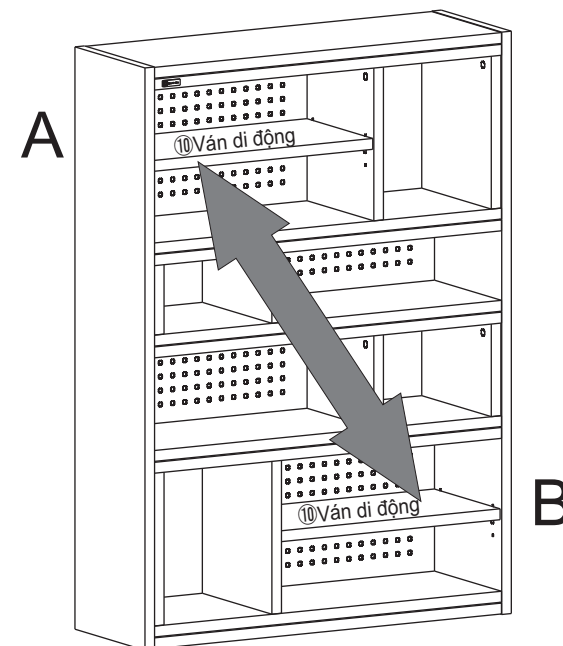

(J) Chốt đỡ kệ x 4

Cách Gắn Bát Sắt

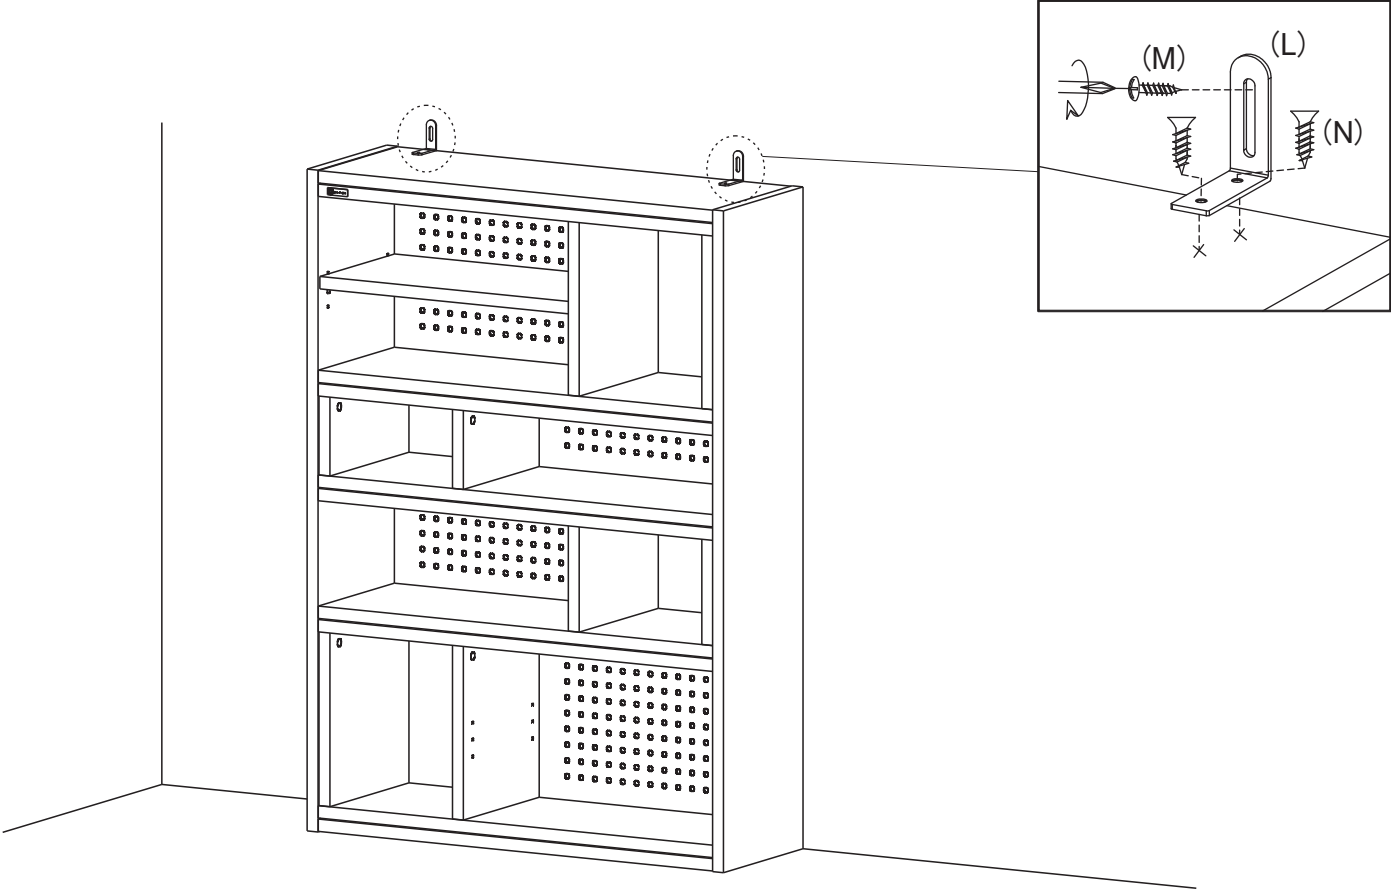

Hoàn Thành



(L) Bát sắt x 2



(M) Vít bát sắt (bắt tường)x 2



(N) Vít bát sắt (bắt tủ) x 4