


BIỆN PHÁP CHỐNG THÂM ĐIỂM THẤM

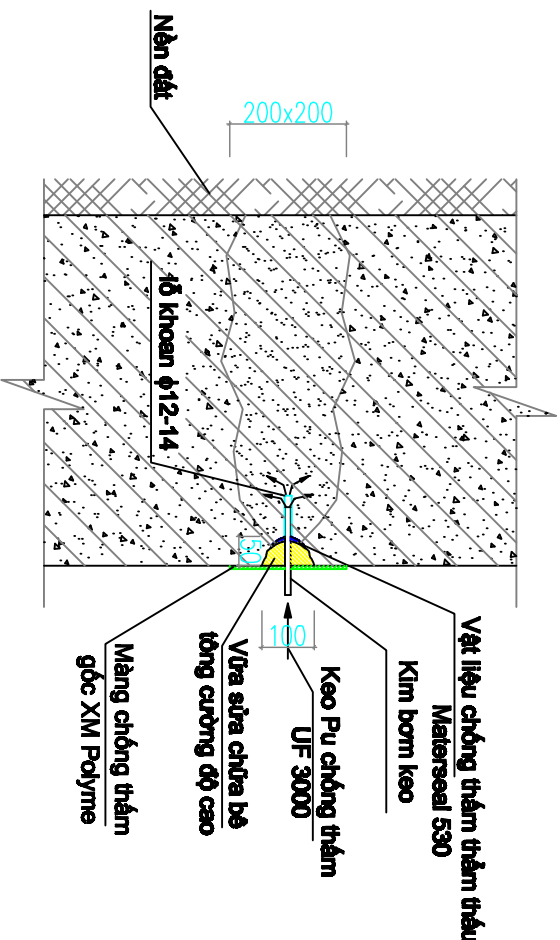

- VẬT LIỆU SỬ DỤNG:**
- Vật liệu chống thấm thấm thấu gốc xi măng Materseal 530;
 - Keo PU nở UF 3000;
 - Vữa sửa chữa bê tông Maxcrete 651;
 - Các loại vật liệu phụ khác;

QUY TRÌNH THI CÔNG:

- Khoan vào điểm thấm, bằng mũi khoan D14x60cm;
- Lắp đặt kim bơn keo;
- Bơm keo PU nở UF 3000 chống thấm vào kim bơn;
- Đục phần bê tông rỗ xốp quanh điểm thấm;
- Vệ sinh sạch bề mặt vùng đục;
- Quét lớp chống thấm thấm thấu Materseal 530;
- Quét kết nối bằng Latex và trám kín khe đục bằng vữa sửa chữa bê tông cường độ cao Maxcrete 651
- Hoàn thiện bề mặt;

THIẾT BỊ SỬ DỤNG:

- Máy đục;
- Máy cắt;
- Máy khoan;
- Máy bơm keo chuyên dụng;
- Các thiết bị thi công khác.

NGUYỄN VĂN NINH 0984146696

Mã Voucher khách hàng

HIỆU QUẢ

Lần Mua Lần Mua Lần Mua

Giá Tiền Tiền Tiền

Đã Mua Chưa Mua Chưa Mua Chưa Mua

Chức vụ của bạn

Họ và Tên

Địa chỉ Công ty

Vị trí

Số điện thoại

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG TP VIỆT NAM**

Địa chỉ: 091 2200000000 091 2200000000
Số điện thoại: 091 2200000000 091 2200000000

Website

Địa chỉ văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Địa chỉ văn phòng

SC03