

# CHỐNG THẤM CHÂN HỘP KỸ THUẬT, THÔNG TẦNG

Keo Sikaflex construction


Vữa tự chảy không có AC grout

Cốt pha

Keo Sikaflex construction

Vữa tự chảy không có AC grout

Cốt pha

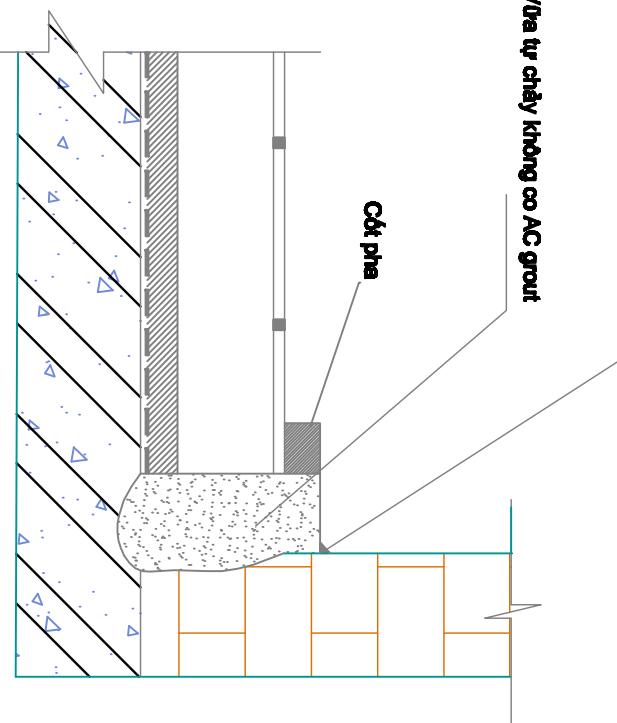


## QUY TRÌNH THI CÔNG:

- Bóc bỏ các lớp hoàn thiện cũ rộng 30cm, sau xưởng sàn bê tông 3 cm tạo đỡ bám định vật liệu mới;
- Đục lỗ vữa trát tường cao 30-50cm (Cao qua lỗ hoan thiện 10cm);
- Vệ sinh sạch bề mặt;
- Giép cốt pha đỡ dày quanh hố kỹ thuật bằng vữa tự chảy không có ngót AC grout;
- Thi công trám keo Sika flex construction quanh chư vi;
- Thi công hoàn trả mặt bằng.

## THIẾT BỊ SỬ DỤNG:

- Máy đục;
- Máy cắt;
- Máy khoan;
- Các thiết bị thi công khác.

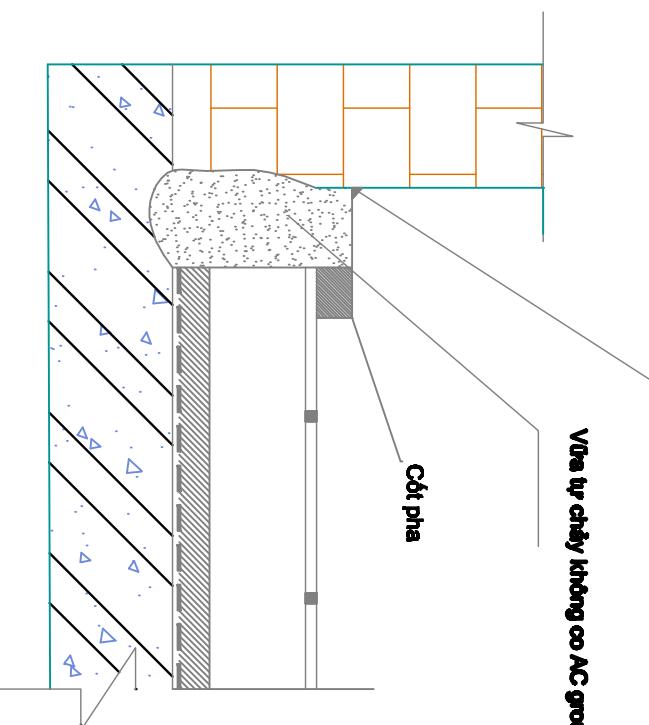

## BẢN VẼ KỸ THUẬT

HỘP RƠI THỦY

MATERIAL	CHỐNG THẤM
SIZE	---
UNIT	---
REMARKS	---

nhà thầu thi công	
HỆ THỐNG	
Làm mồi	
nhà thầu thi công	
---	

## VẬT LIỆU SỬ DỤNG:

- Latex phụ gia polymé;
- Sơn chống thấm Vicatalastic;
- Vữa tự chảy không có AC grout;
- Các loại vật liệu phụ khác;