


BIỆN PHÁP CHỐNG THẨM SÊ NỖ

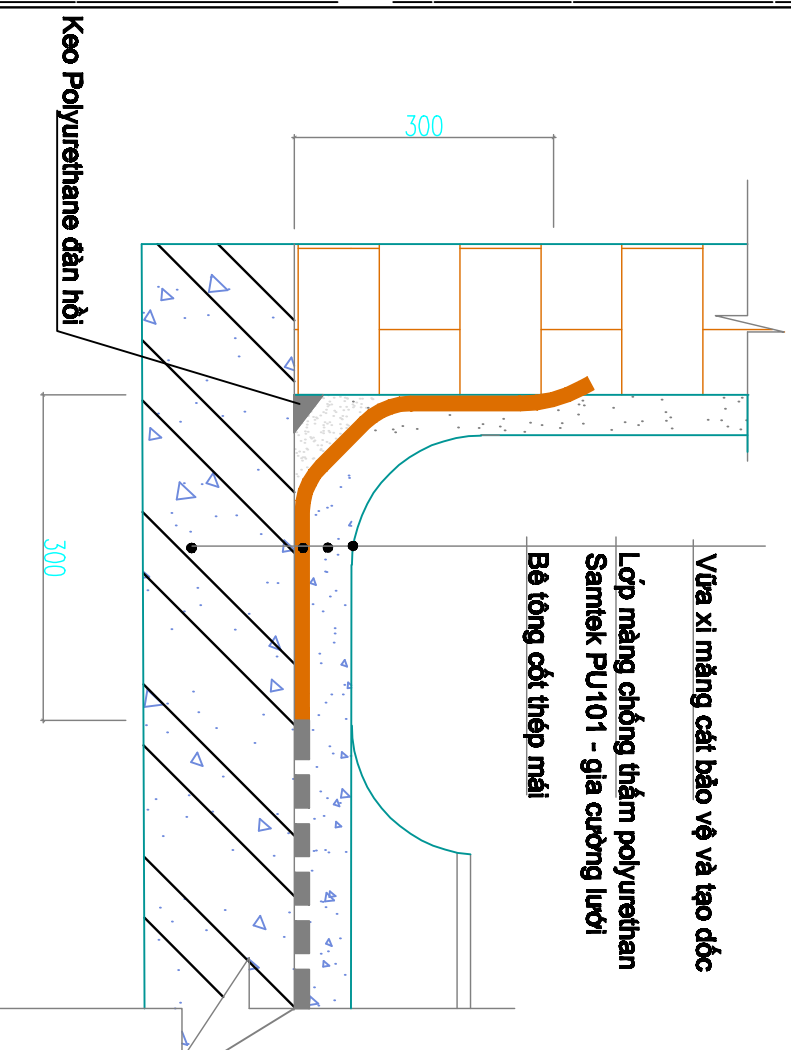

- VẬT LIỆU SỬ DỤNG:**
1. Latex phụ gia polyme;
 2. Sơn chống thấm gốc polyurethan Samtek PU 101;
 3. Sikaflex Construction;
 4. Vữa sửa chữa bê tông Maxcoite 651;
 5. Các loại vật liệu phụ khác;

QUY TRÌNH THI CÔNG:

1. Bóc bỏ các lớp hoàn thiện cũ;
2. Đục lớp vữa trát tường cao 30cm;
3. Vệ sinh sạch bề mặt;
4. Bơm keo đàn hồi polyurethan dọc theo chân tường;
5. Bọc vữa chân tường và trám chết bề mặt tường bằng vữa sửa chữa không co Maxcoite 651;
6. Thi công 03 lớp sơn chống thấm polyurethan Samtek PU 101 có gia cường lưới thủy tinh;
7. Thi công các lớp hoàn thiện ban đầu...

THIẾT BỊ SỬ DỤNG:

1. Máy đục;
2. Máy cắt;
3. Máy khoan;
4. Các thiết bị thi công khác.

NGUYỄN VĂN NINH 0984146696

HẠNG MỤC SẢN PHẨM

HIỆU DÙNG

LÊN HẠNG MỤC SẢN PHẨM

LÊN HẠNG MỤC SẢN PHẨM

LÊN HẠNG MỤC SẢN PHẨM

CHỈ DẪN

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN THI CÔNG

VẬT LIỆU

CÓ SẴN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG TP VIỆT NAM**



TRỤ SỞ: 90 NGUYỄN TRƯỞNG, P. 17, Q. 17, TP. HCM
TEL: 0984146696 FAX: 028352686117

QUẬN QUỐC

QUẬN QUỐC

QUẬN QUỐC

QUẬN QUỐC

QUẬN QUỐC

HẠNG MỤC SẢN PHẨM

THỜI GIAN THI CÔNG

BIỆN PHÁP CHỐNG THẨM

SENO

KI LƯỢNG SẢN PHẨM

BPO1