




## CÔNG TY TNHH SX VÀ TM TRẦN ĐÀ

Lô i-4, đường số 6, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An

ĐT: 0272-3775106 – Email: info@tranda.vn

### HƯỚNG DẪN LẮP RÁP XE RÙA TRẦN ĐÀ

1

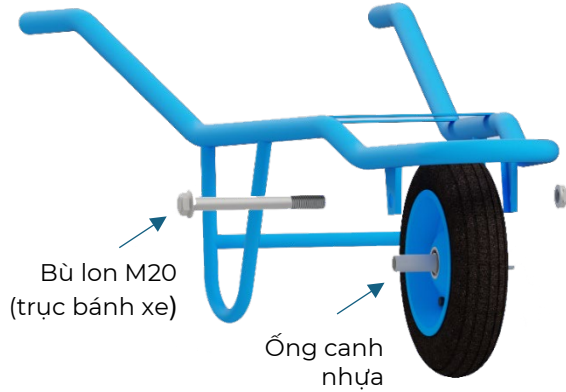

- Dùng 2 ống canh nhựa được đóng gói chung với trục để 2 bên bánh xe, cố định vị trí bánh xe ngay giữa.

- Xỏ trục bù lon M20x200 qua pát của sườn xe, xuyên qua các ống canh và bánh xe.

- Dùng chìa khóa siết con tán M20 vừa đủ lực để ráp bánh xe. Không siết quá mạnh sẽ làm móp ống canh nhựa.

2



- Đặt thùng lên sườn xe sao cho 4 lỗ thùng trùng với 4 lỗ trên thanh la ngang của sườn xe.

- Dùng 4 bù lon đầu dùi M8x20 (không bỏ long đèn) xỏ vào 4 lỗ theo hướng từ thùng xe. Ráp long đèn và con tán M8 bên mặt thanh la ngang và vịn tay hờ (**không siết chặt để dễ ráp cây chống**).

3



- Đặt từng cây chống vào vị trí mặt trước thùng xe, đầu mặt phẳng của cây chống nằm phía thùng, đầu mặt cong nằm phía sườn.

- Ráp cây chống vào thùng: Dùng 2 bù lon đầu dùi M8x20 (không bỏ long đèn) xỏ vào 2 lỗ theo hướng từ thùng xe. Ráp long đèn và con tán M8 bên mặt cây chống và vịn tay hờ (**không siết chặt**).

- Ráp cây chống vào sườn: Dùng 2 bù lon M8x50 và long đèn xỏ vào 2 lỗ theo hướng từ cây chống. Ráp long đèn và con tán M8 bên phía sườn và vịn tay hờ (**không siết chặt**).

4



- Siết chặt lại tất cả các bù lon.

- **Chú ý**: Nếu bù lon đầu dùi xoay khi siết thì dùng búa gõ nhẹ vào đầu bù lon để phần cổ vuông của bù lon ghim một đoạn vào thùng, nó sẽ giữ và chống xoay bù lon.

Quý khách hàng có thể quét mã QR để xem video hướng dẫn chi tiết:

