

HƯỚNG DẪN CẮT BÀN ĐÁ VÀ LẮP ĐẶT CUT-OUT COUNTER TABLE / INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOTO


Mặt tường/
Finish wall

LT710***

1. Cắt mẫu lấy dấu.
Cut-out the template.




2. Đặt mẫu lên mặt bàn để và lấy dấu.
Place the template onto the counter top and marking.

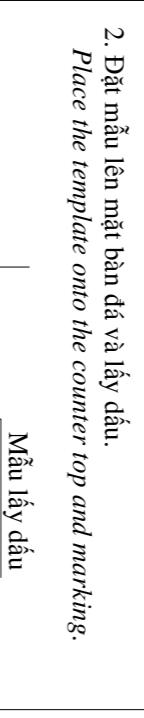


5. Lắp móc via cỏ định chân lên bàn.
Install tie hooks and fixed laundry on the table.




3. Cắt bàn đá và khoan lỗ.
Cut-out the counter table and drill holes.

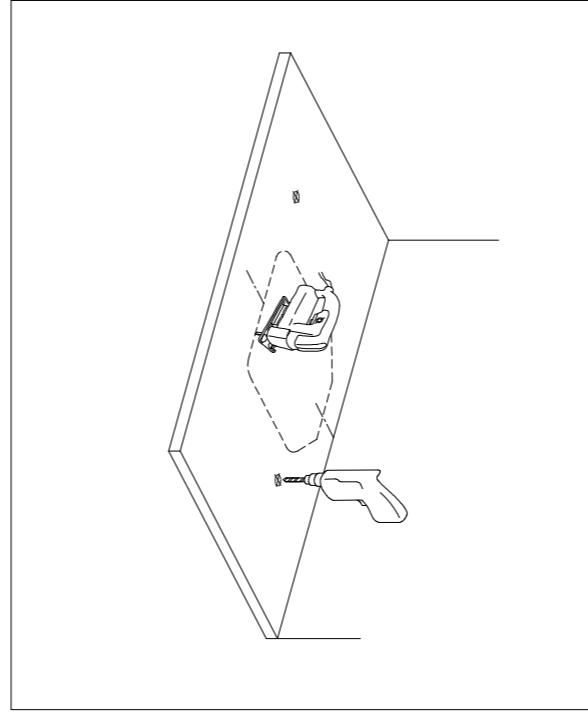


4. Lắp voi và cỗ thoát thiếc/ Install faucet and pop-up waste.
Chì tết xem hướng dẫn di kèm voi chậu.
Refer manual attached to the faucet.

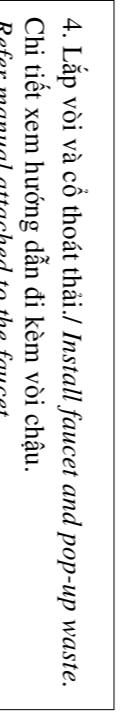


6. Làm kín đá bằng silicone.
Close the bottom surface by silicone.

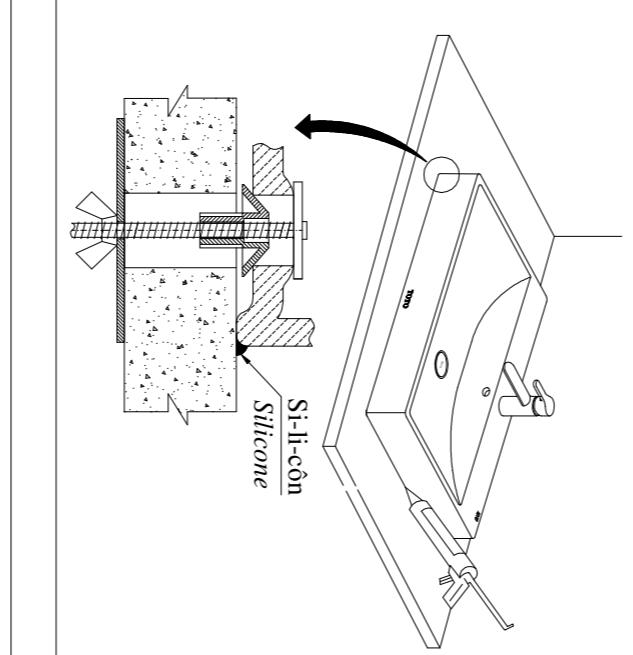

7. Lắp dây cấp nước và ống thiếc/ Install the flexible hose and P-trap.

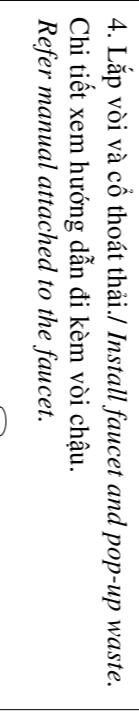

Chú ý:
Làm kín ống thiếc và lỗ thoát bằng silicone để chống rò nước.
Note:
Seal the P-trap and outlet hole to avoid water leakage by
silicone.

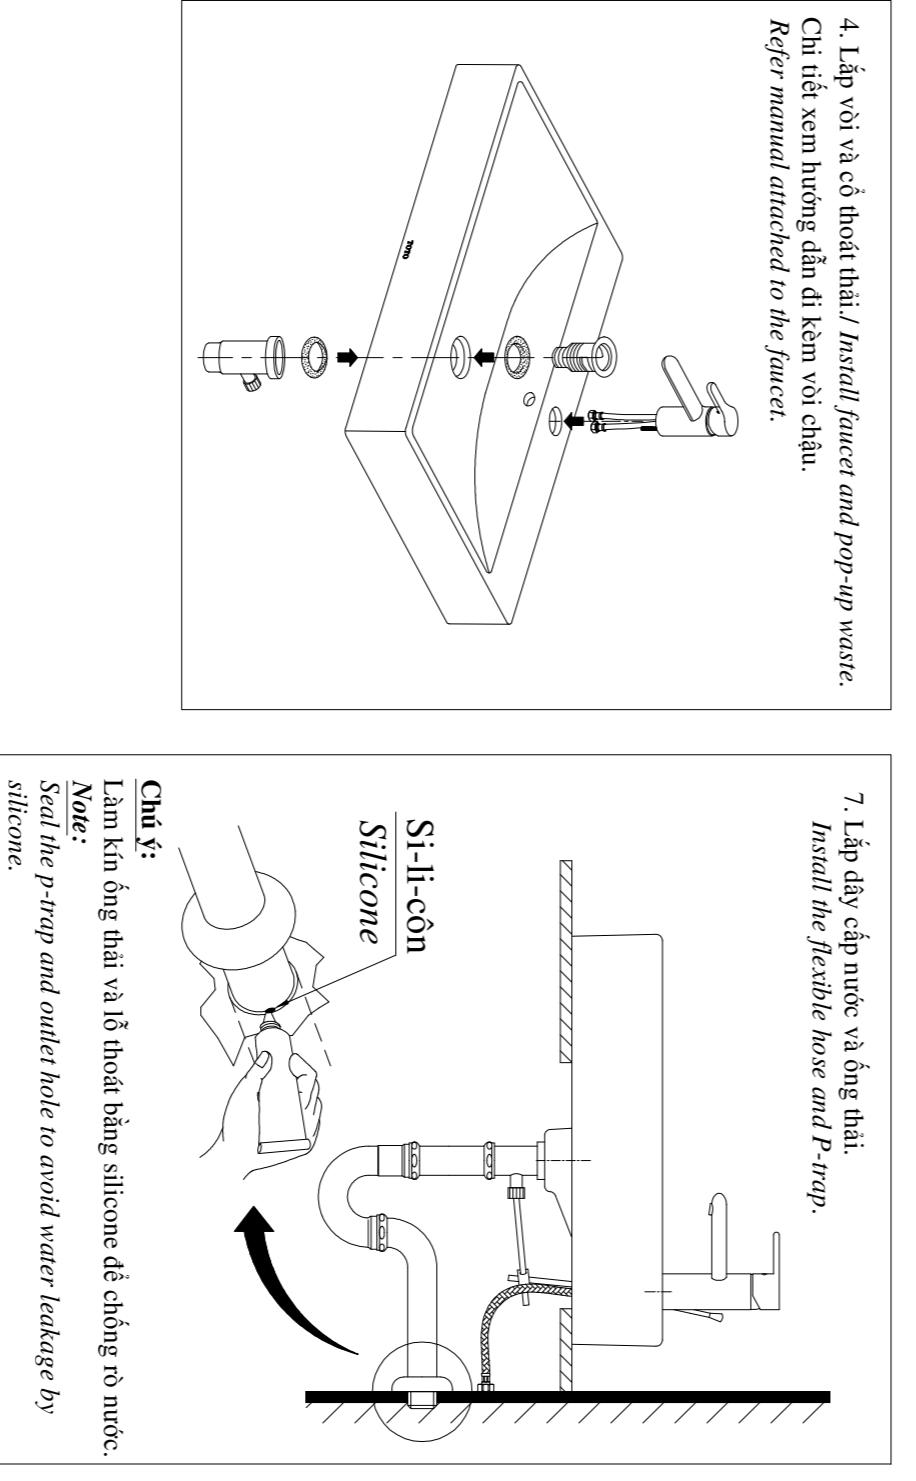


LT710CS*** cắt theo đường này
LT710CS*** cut along this line

LT710CT*** cắt theo đường này
LT710CT*** cut along this line

LT710CT*** cắt theo đường này
LT710CT*** cut along this line

LT710CS*** cắt theo đường này
LT710CS*** cut along this line

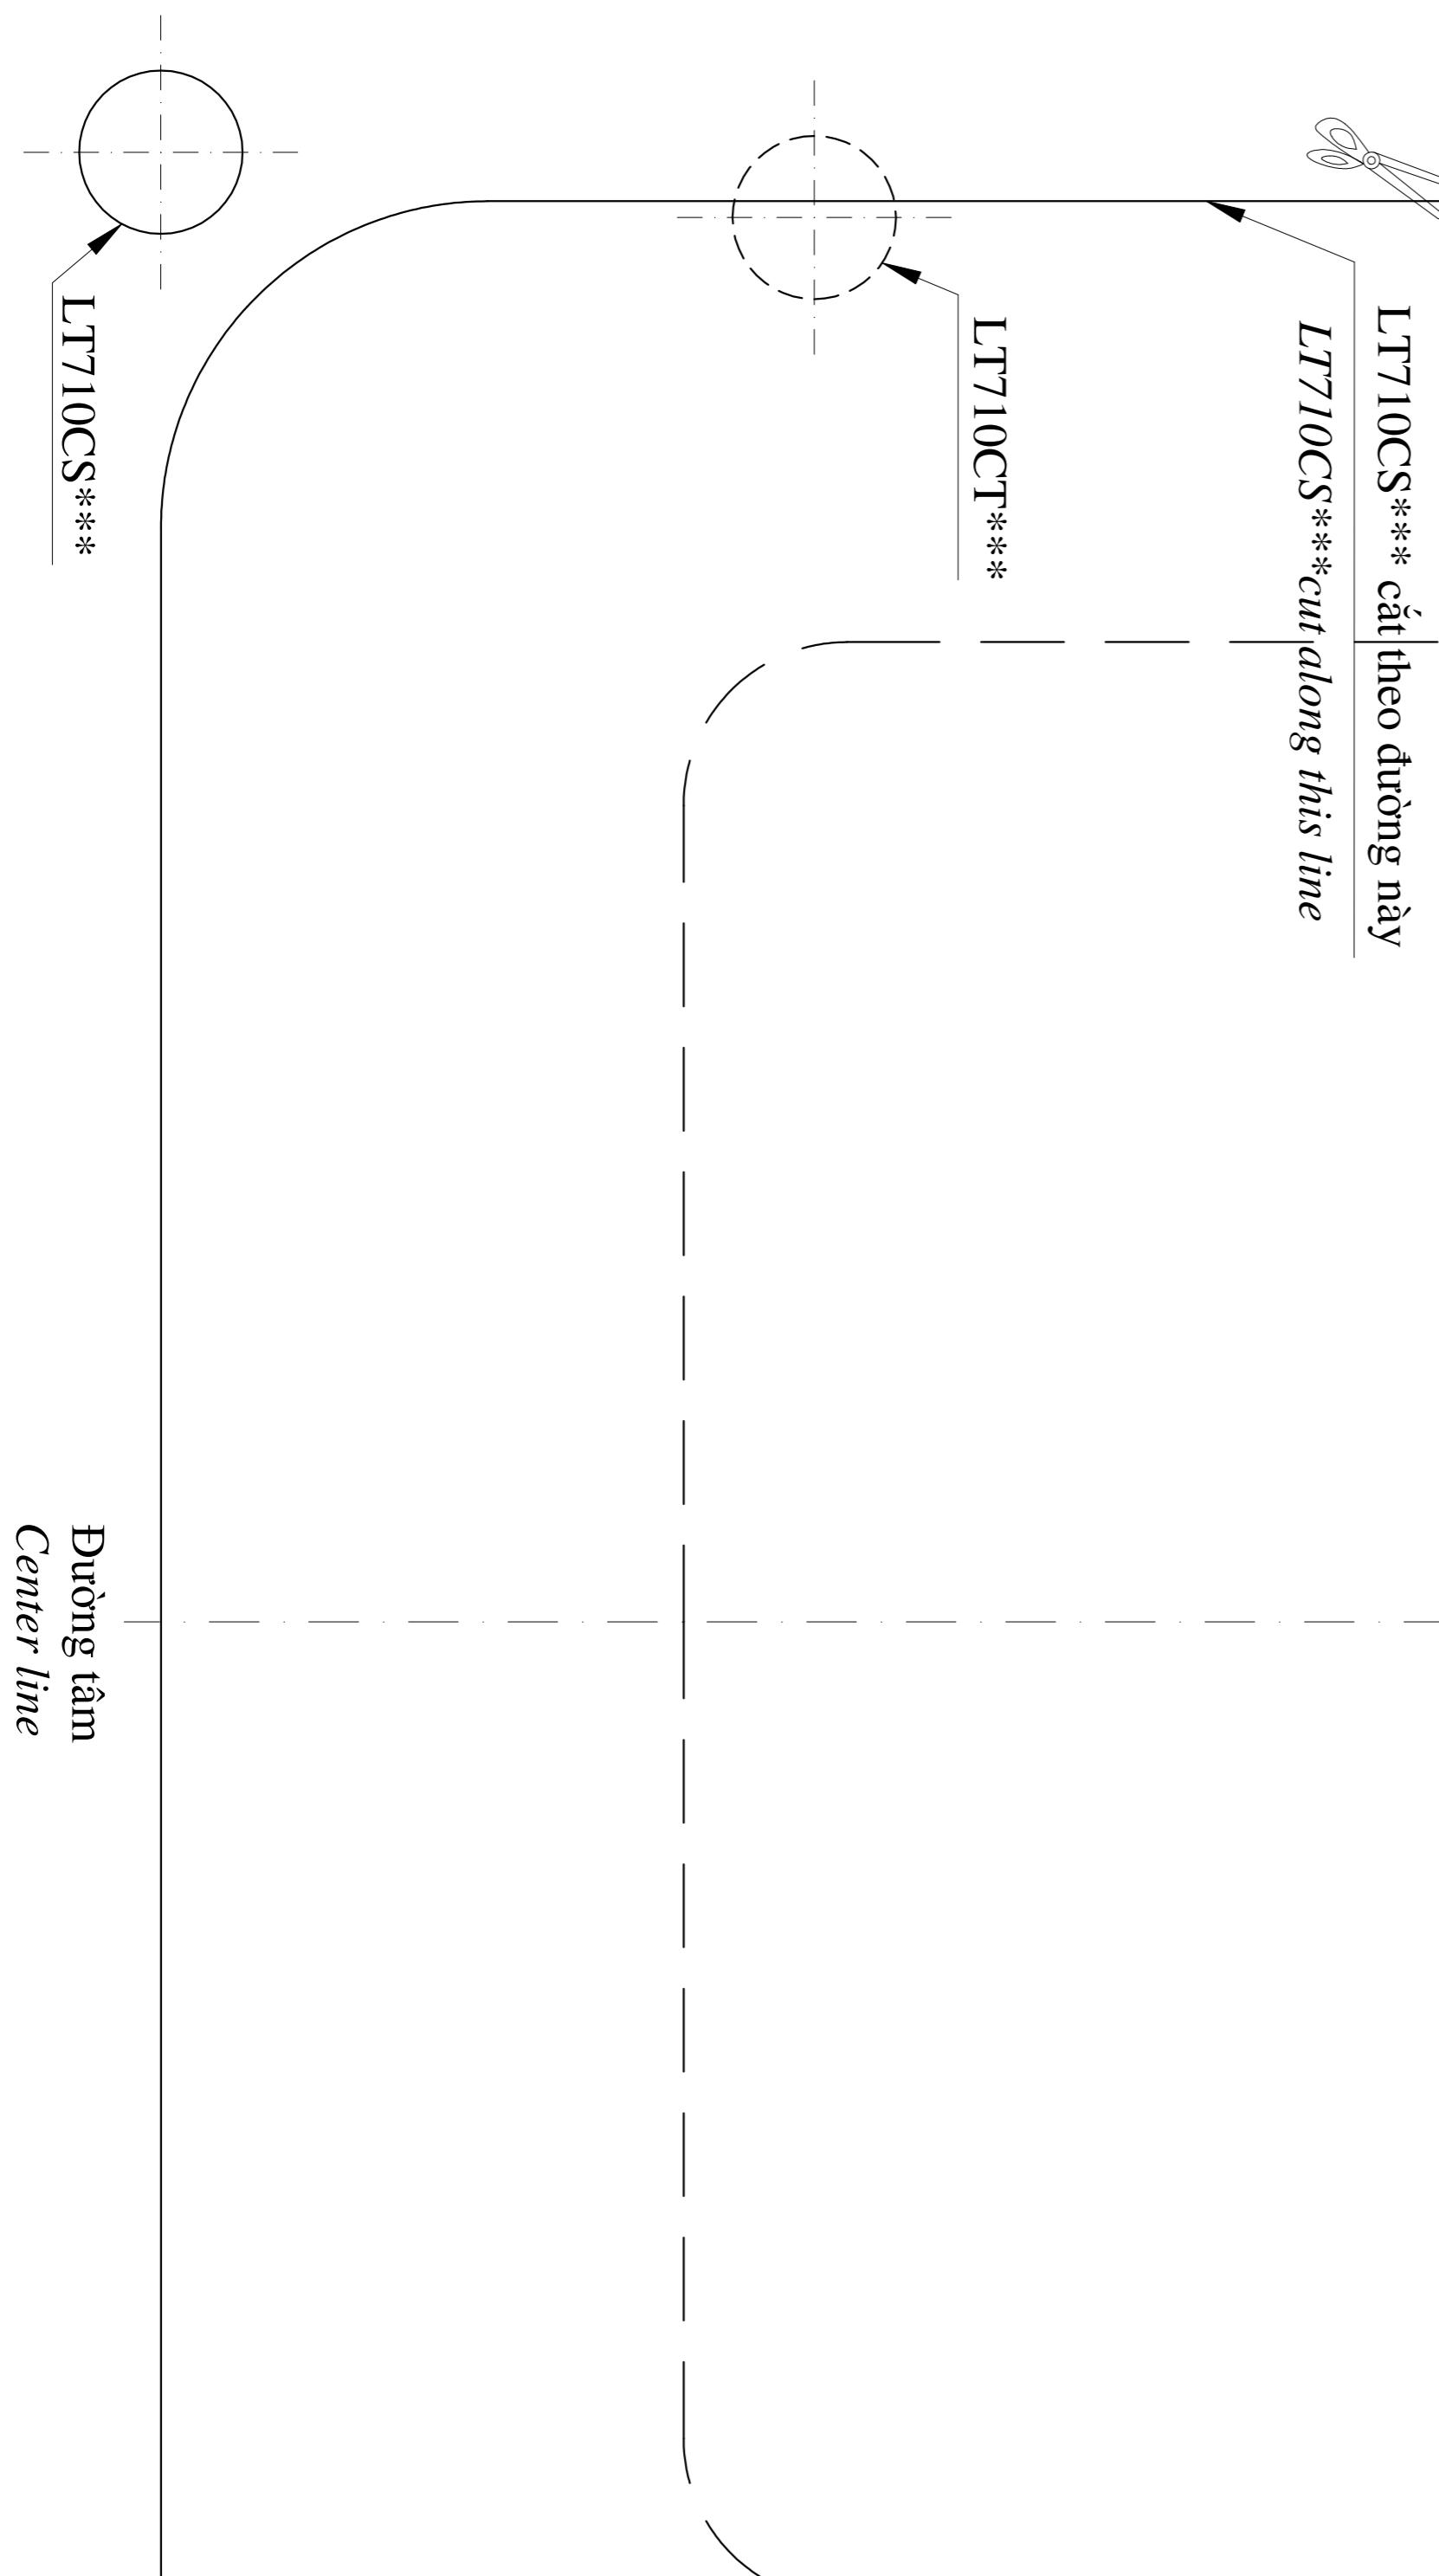

0TP096R