



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT TIỂU NAM TREO TƯỜNG WALL HUNG URINAL INSTALLATION MANUAL

UT445***


1. Lắp đặt bích nối tường / Install the wall flange.
Chi tiết xem hướng dẫn lắp đặt đĩa kèm bích nối tường.
Refer installation manual attached to wall flange.

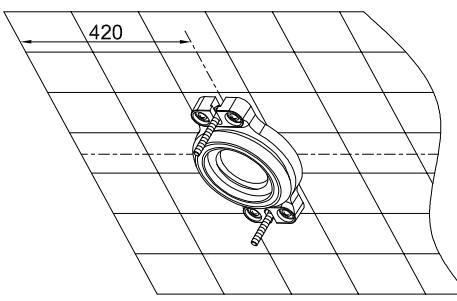


2. Lấy dấu vị trí và khoan lỗ lắp giá treo.
Marking position and drill holes to install the hangers.
Ø8x60

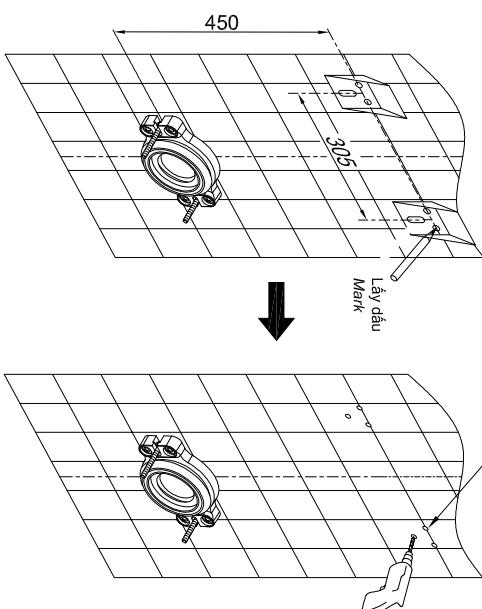


3. Lắp cố định giá treo.
Install the hangers.

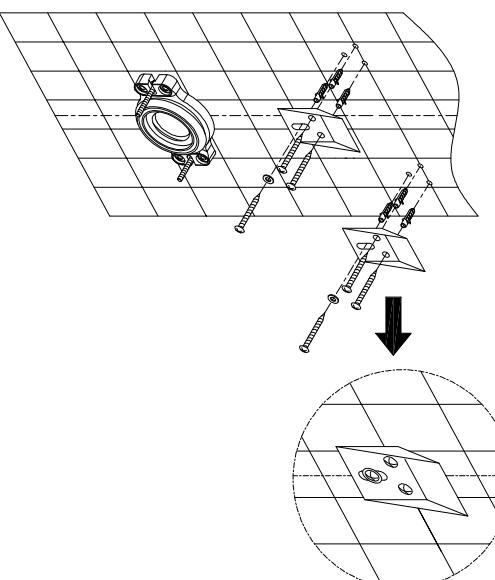

4. Đặt tiểu nam lên già treo rồi đẩy tiểu nam ép sát vào tường để buông lòi qua lỗ cố định trên sứ.
Place the urinal on the hangers and push the urinal close to the wall so that the bolts pass through the fixed holes on the urinal.

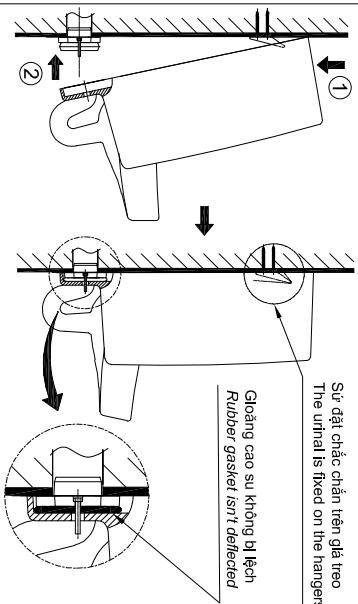

5. Lắp cố định tiểu nam.
Fixed the urinal.

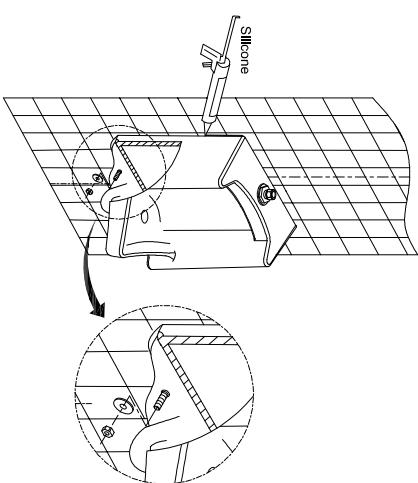

6. Lắp van xả. (Chi tiết xem hướng dẫn lắp đặt đĩa kèm van xả)
Install the flush valve (Refer installation manual attached to flush valve)
Lắp ống nối van xả với tiểu nam./ Connect the flush valve fitting with urinal

Chú ý: Phải đảm bảo gioăng cao su không bị lệch. Nếu không có thể gây rò nước.
Note: Be sure that rubber gasket undeviating. Otherwise it may be water leakage.

