


# TOTO

## HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT TIỂU NAM TREO TƯỜNG WALL HUNG URINAL INSTALLATION MANUAL


UT904HN/ UT904HNV

- Lắp đài bích nối tường/ *Install the wall flange.*  
Chi tiết xem hướng dẫn lắp đài bích nối tường.  
*Refer installation manual attached to wall flange.*

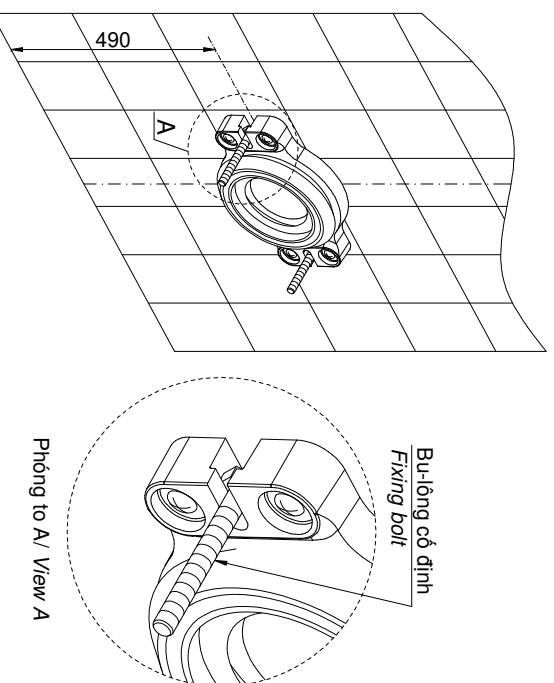


Phóng to A/ View A


- Lấy dấu vị trí và khoan lỗ lắp giá treo.  
*Marking position and drill holes to install the hanger.*

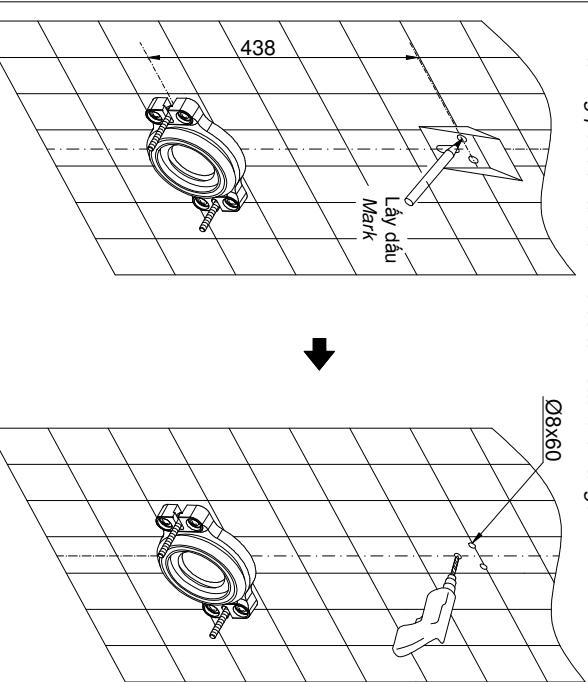

- Lắp cố định giá treo.  
*Install the hanger.*

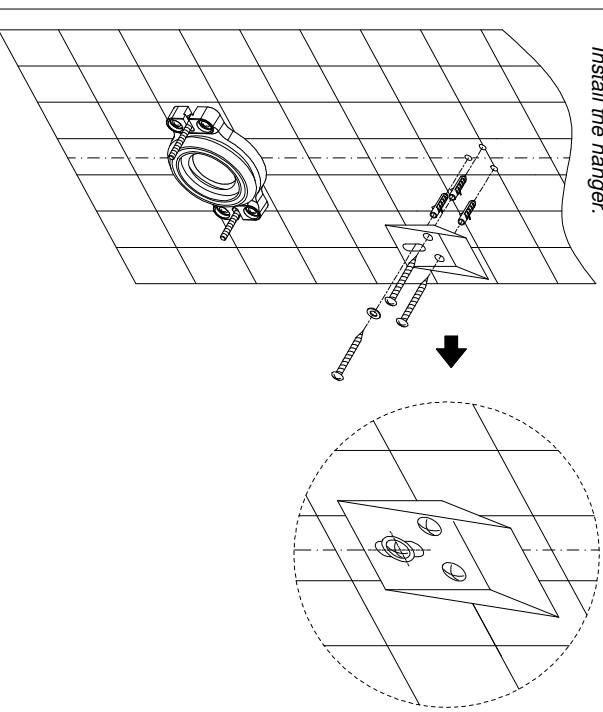

- Lắp van xả (Chi tiết xem hướng dẫn lắp đài bích nối van xả).  
*Install the flush valve (Refer installation manual attached to flush valve).*  
Lắp dây mềm nối van xả với tiểu nam (vẫn chắt bằng cờ lê).  
*Install the flexible hose to connect the flush valve with urinal (tighten by wrench).*

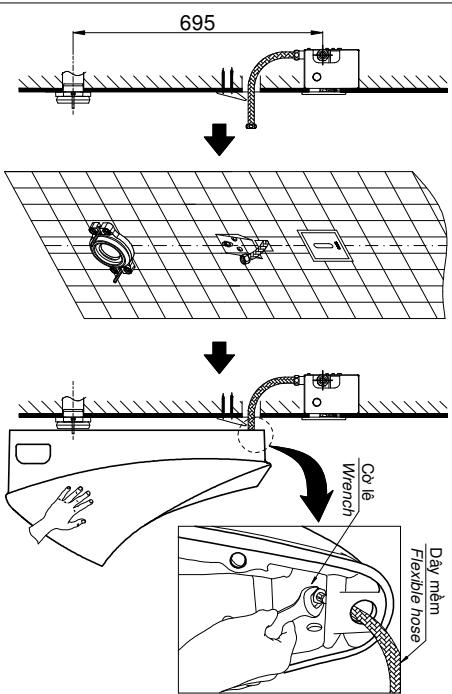

Chú ý:

Phải đảm bảo dây mềm không bị gấp để không ảnh hưởng tới tính năng.


Chú ý:

Không để kẹp gác cao su không bị lệch. Nếu có thể gây rò nước.

Chú ý:

Không siết quá chặt vì có thể gây vỡ sứ.

- Note:**  
*Be sure that flexible hose isn't folded for don't adverse effect to the function.*
- Note:**  
*Be sure that rubber gasket is undeviating. Otherwise it may be water leakage.*

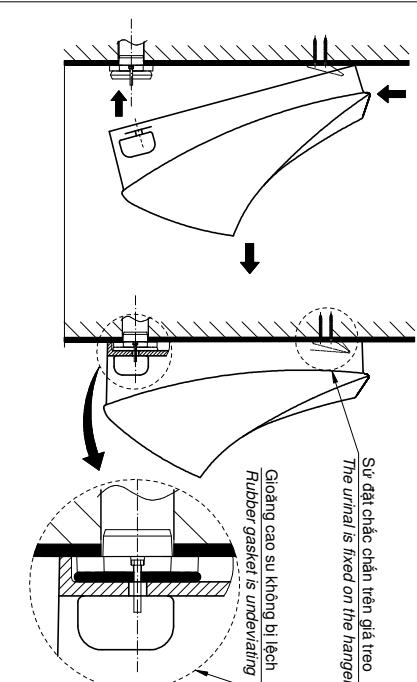

- Lắp cố định tiểu nam.  
*Fixed the urinal.*

