


# TOTO


## HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT TIỀU NAM TREO TƯỜNG WALL HUNG URINAL INSTALLATION MANUAL

### UT904R\*\*\*


1. Lắp đặt bích nối tường./ *Install the wall flange.*  
Chi tiết xem hướng dẫn lắp đặt đĩa kèm bích nối tường.  
*Refer installation manual attached to wall flange.*

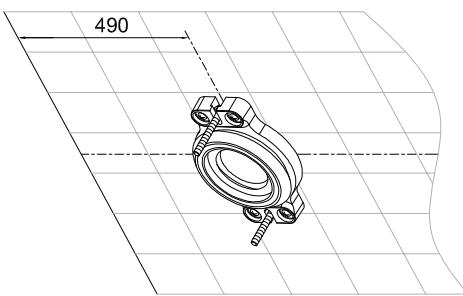


2. Lấy dấu vị trí và khoan lỗ lắp giá treo.  
*Marking position and drill holes to install the hanger.*

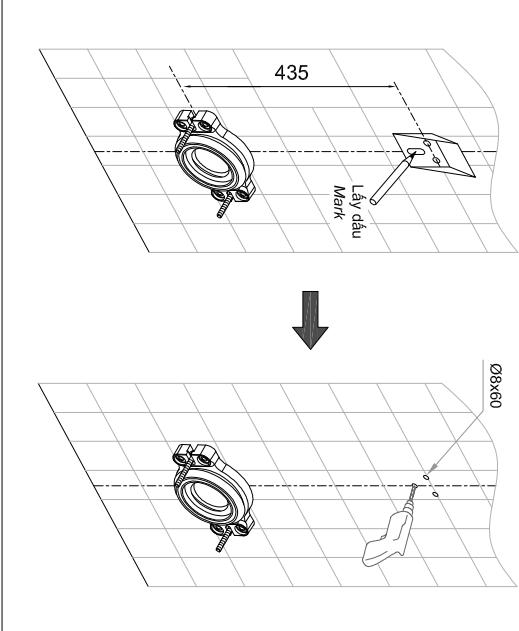

3. Lắp cố định giá treo.  
*Install the hanger.*

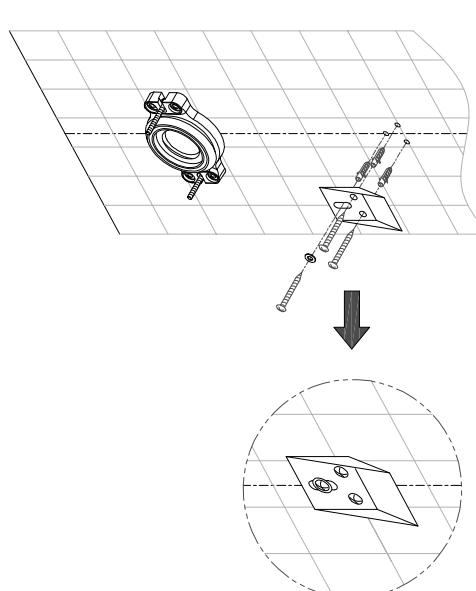


4. Đặt tiểu nam lên giá treo rồi đẩy tiểu nam ép sát vào tường để buông lòi qua lỗ cố định trên sứ.  
*Place the urinal on the hanger and push the urinal close to the wall so that the bolts pass through the fixed holes on the urinal.*

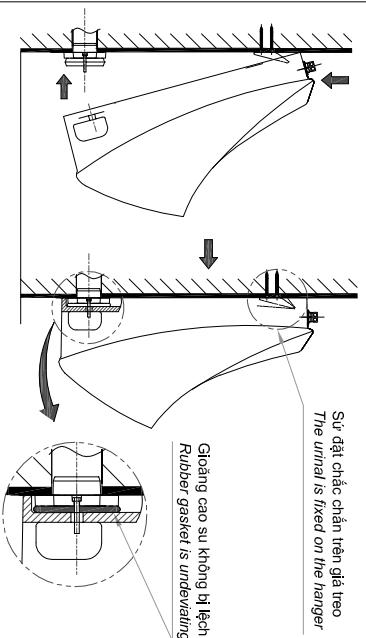

**Chú ý:** Phải đảm bảo gioăng cao su không bị lệch. Nếu không có thể gây rò nước.  
**Note:** Be sure that rubber gasket is undeviating. Otherwise it may be water leakage.

5. Lắp cố định tiểu nam.  
*Fixed the urinal.*

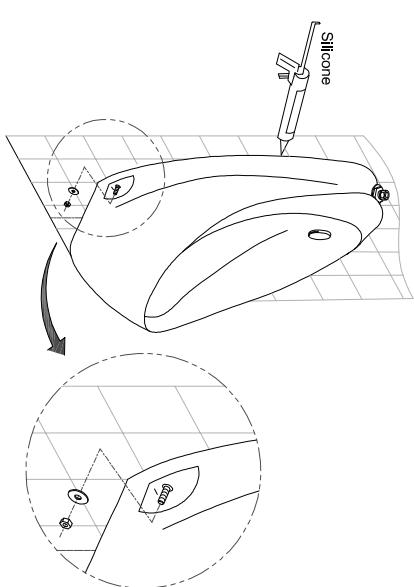

**Chú ý:** Không siết đai ốc quá chặt vì có thể gây vỡ sứ.  
**Note:** Do not over tighten the nuts, if may result in any breakage for the urinal.

6. Lắp van xả. (Chi tiết xem hướng dẫn lắp đặt đĩa kèm van xả)  
*Install the flush valve (Refer installation manual attached to flush valve)*  
Lắp ống nối van xả với tiểu nam./ *Connect the flush valve fitting with urinal*

