

TOTO

VÒI NÓNG LẠNH TAY GẠT ĐƠN (CHO VÒI SEN & BỒN TẮM) DM345CF/DM345CFN/DM345R/DM345RA/DM345S/DM346CF/DM346CFN

Để sử dụng tốt nhất, nên lắp đặt sản phẩm theo hướng dẫn dưới đây:

Chi tiết


Thân vòi	1 bộ	Nắp trang trí	2 cái
Bát sen	1 bộ	Chân sen	2 cái
Giá đỡ bát sen	1 cái	Gioăng cao su	2 cái

Điều kiện vận hành


- Áp lực nước:
Áp lực tối thiểu.....0.05MPa (áp lực động).
Áp lực tối đa.....1MPa (áp lực tĩnh).
- Đảm bảo rằng ống cấp nước nóng, lạnh không bị nối ngược nhau.
- Nhiệt độ nguồn nước nóng cung cấp được khuyến cáo là nên ở mức $60\pm 5^{\circ}\text{C}$. Và dù thế nào cũng không được vượt quá 90°C . Tuyệt đối không được dùng nước nóng để cấp hơi nước.
- Luôn luôn sử dụng ở môi trường có nhiệt độ lớn hơn 0°C . Nếu không, vòi nước có thể bị biến dạng hoặc thậm chí là vỡ do bị đóng băng.
- Nếu vòi nước không được sử dụng trong một thời gian dài, nó có thể bị hỏng do bị ăn mòn bên ngoài hoặc bên trong.
- Khi nước phun qua bát sen, không nên để nhiệt độ nước nóng hơn 60°C , khuyến nghị sử dụng dưới 45°C . Nếu không, phần bên trong bát sen có thể bị hư hại.

Thông số kỹ thuật

Dòng: DM345CF/DM345CFN/DM345R/DM345RA/DM345S

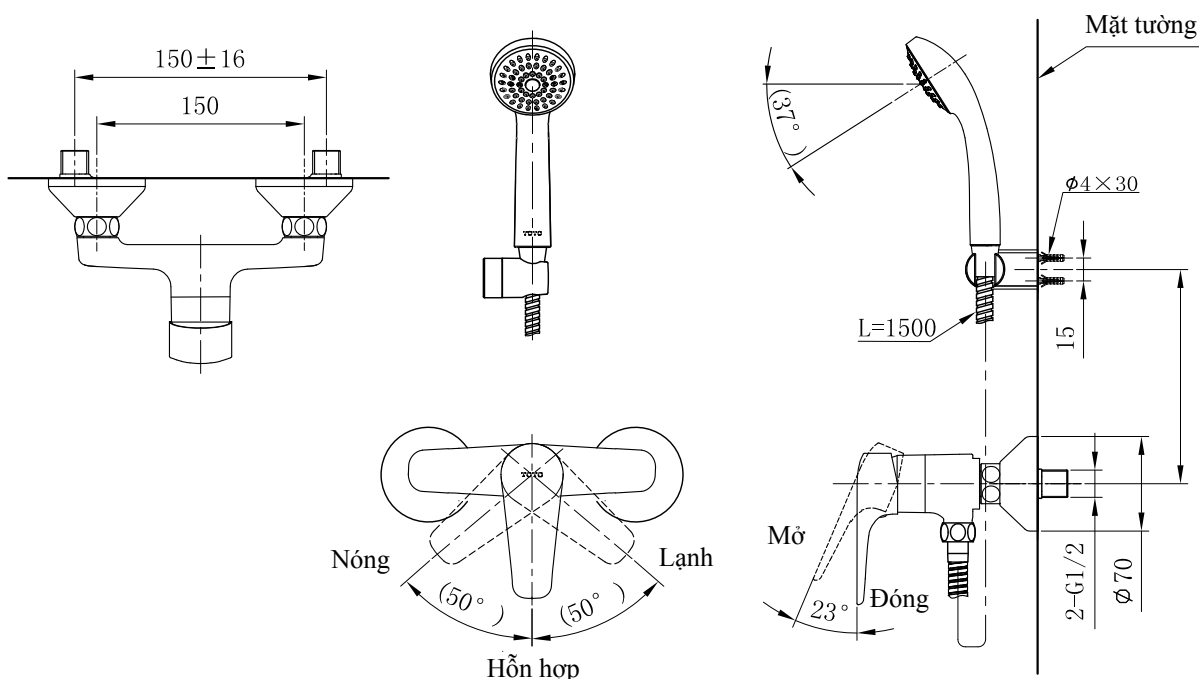

Dòng DM346CF / DM346CFN

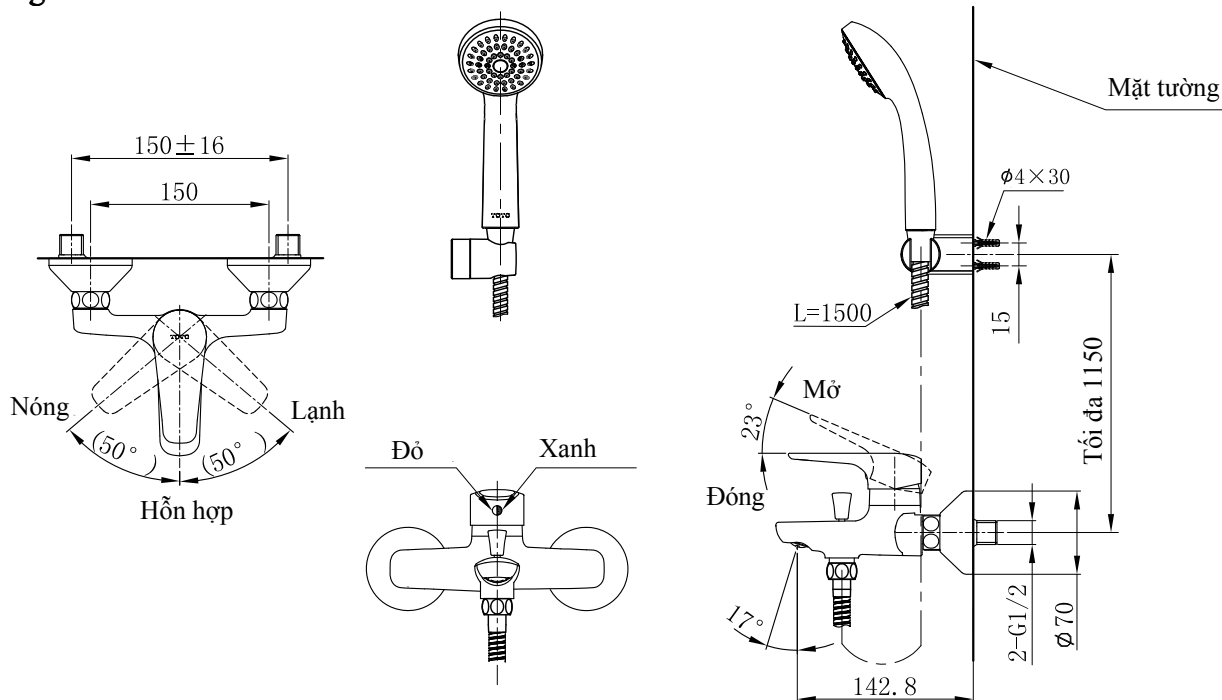

Lắp đặt vòi nước

1. Xả nước các ống cấp

Trước khi lắp đặt vòi nước, hãy xả nước tại các đường ống để loại bỏ bụi bẩn và cát.

2. Lắp đặt chân vòi sen (hình 1)

(i) Bôi keo hoặc quần băng tan vào hai đầu chân sen và cố định đầu chân sen với ống cấp nước nóng và lạnh.

- CHÚ Ý:

Hai đầu chân sen cần được điều chỉnh để khoảng cách giữa 2 tâm điểm không vượt quá 150 ± 16 mm và đầu chân sen phải bằng nhau, song song với tường. Nếu không, ống cấp nước có thể bị lộ ra ngoài hoặc xuất hiện khe hở. Xem hình 1.

(ii) Vận nắp trang trí lên trên chân sen sát tường.

- CHÚ Ý:

Các lỗ lắp đặt cần được đo đặc kích thước sao cho nắp trang trí có thể che kín, nếu không nhìn sẽ mất thẩm mỹ.

(iii) Cần chắc chắn rằng đai ốc có kèm gioăng.

Lắp đai ốc trên chân sen và vận chặt bằng cờ lê.

3. Lắp đặt giá đỡ bát sen (hình 2)

(i) Tháo và gắn giá đỡ bát sen theo trình tự như trong hình 2.

(ii) Đặt vị trí giá đỡ theo chiều cao và thói quen của người sử dụng.

Khoan 2 lỗ cách nhau 15mm theo một đường thẳng đứng trên tường.

Chú ý kích thước lỗ vít trên khung giá phải tương đương lỗ khoan.

- CHÚ Ý:

Giá đỡ không nên đặt quá cao. Nếu không, nước sẽ không xả mạnh được và đường ống có thể bị hư hại do bị kéo liên tục. Khoảng cách được khuyến cáo giữa tâm giá đỡ và đầu ống nước không quá 1150mm.

(iii) Đặt nở nhựa vào lỗ.


(iv) Đặt thân giá đỡ trên lỗ khoan với phần tai hướng lên trên. Vận chặt bằng vít để cố định.

4. Lắp đặt ống vòi sen (hình 3)


(i) Cần chắc chắn rằng gioăng đã có trong đai ốc ở đầu vòi.

(ii) Vận chặt đai ốc ở đầu vòi vào thân vòi.


CHÚ Ý: Vận chặt bằng cờ lê để tránh rò rỉ nước.

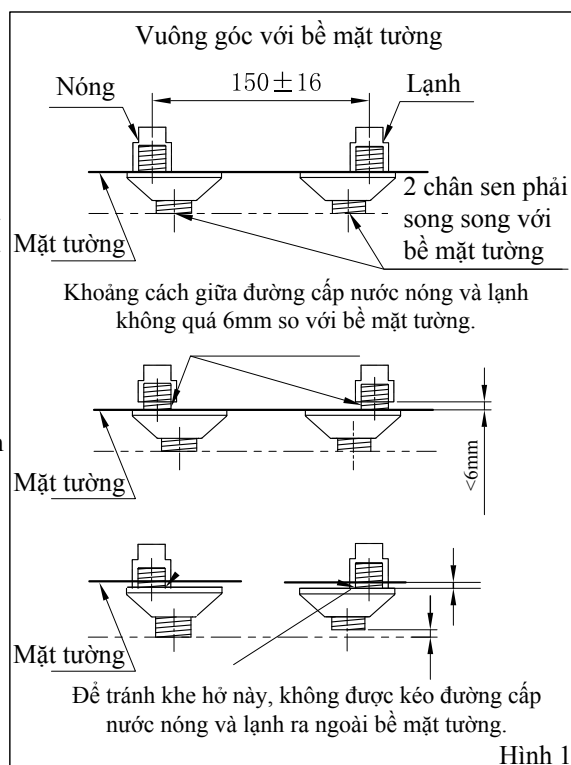

Hình 1

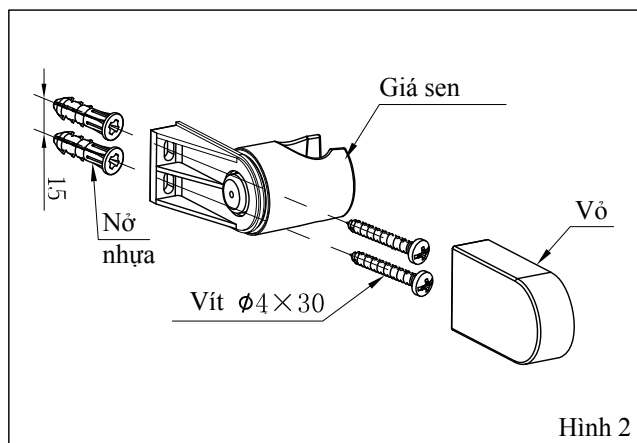

Hình 2

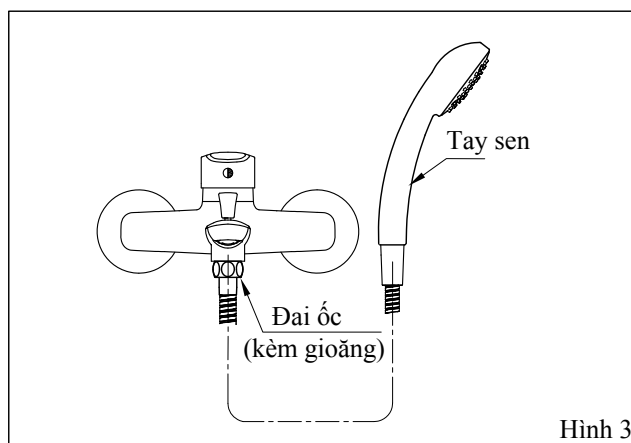

Hình 3

Chú ý khi sử dụng

1. Để tránh bị bỏng, không chạm vào phía bên trái chân vòi sen.
2. Tuyệt đối không tháo rời lõi van - nó là một bộ phận chính xác. Nếu không, có thể gây ra rò rỉ nước hoặc sự cố khác.
3. Nhiệt độ nước sẽ thay đổi khi thay đổi chế độ từ vòi sen sang vòi xả và ngược lại. Để tránh bị bỏng, hãy thường xuyên kiểm tra nhiệt độ nước bằng tay trước khi sử dụng.


Bảo dưỡng

Để duy trì tính thẩm mỹ của sản phẩm, xin hãy bảo dưỡng theo các hướng dẫn sau:

1. Thường xuyên lau sản phẩm bằng vải mềm và thỉnh thoảng bằng vải mềm thấm nước.
2. Nếu có vết bẩn dễ thấy, bạn nên lau với chất tẩy trung tính và rửa lại với nước sạch.
3. Tuyệt đối không làm sạch sản phẩm bằng chất tẩy rửa nhà vệ sinh, chất sát trùng, dầu máy, dung môi, chất tẩy mạnh có tính axit/ kiềm, chất tẩy có chứa hạt, hoặc bàn chải nylon.

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Kiểm tra
Tốc độ chảy quá chậm	3, 6, 7, 9
Tay gạt hoặc nắp trang trí bị lỏng	1, 2, 4
Rò rỉ nước	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Nút chuyển đổi hoạt động kém	5

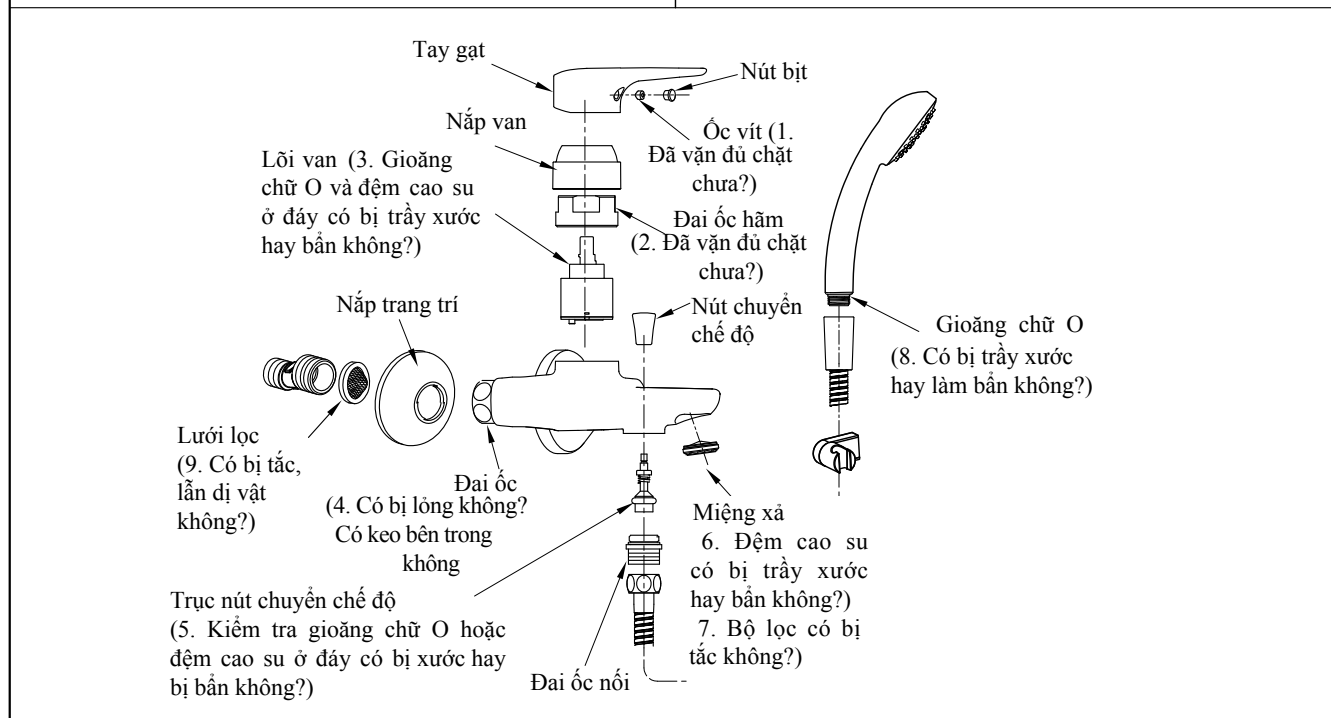

Lắp đặt


1. Lắp bộ cố định

Theo hình 1

- Khoan 3 lỗ $\varnothing 6\text{mm}$, sâu 35mm, sau đó lần lượt nhét nở nhựa vào lỗ.
- Dùng vít cố định lên trên mặt tường.

Chú ý: a. Khi khoan lỗ trên tường, hãy xác nhận tại nơi chuẩn bị khoan không có ống nước hoặc dây điện chằng ngấm.

- Xác định kích thước vị trí lắp đặt theo như hình số 1, tránh việc không thể lắp đặt được hoặc ảnh hưởng tới ngoài quan.

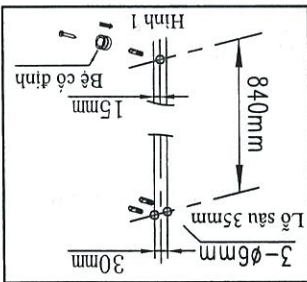

2. Lắp sen cây

Theo hình số 2 (DM906CF)

- Sau khi lắp ống thẳng vào bộ cố định, lắp ống cong vào ống thẳng rồi dùng chia lực giác vặn chặt bu lông.
- Lắp đế cố định lên tường, dùng tô vít bôn cạnh vặn chặt đế cố định, dùng vít cao su thay cho vít kim loại rồi vặn chặt sau đó lắp nắp trang trí.
- Sau khi lắp xong sen cây và gá sen, đặt lên giá cố định đã gắn lên tường, dùng chia lực giác lần lượt vặn chặt các ốc trên giá cố định trên và dưới sao cho chúng được lắp chắc chắn.
- Lấy một đầu của dây cáp (Đại=500mm) nối với đầu cấp nước ở phía dưới bộ chuyên đổi, đầu còn lại nối với đầu cấp nước phía dưới củ sen (DM345), kiểm tra để đảm bảo không bị rò rỉ nước.

3. Lắp sen tay.


Theo hình số 3

Nói sen tay với dây sen, đầu còn lại của dây sen nối với đầu cấp nước của bộ chuyên đổi, sau đó gá tay sen lên gá sen.

Chú ý: a. Ăn nút trên gá sen để điều chỉnh độ cao theo ý muốn.

- Đổi với DM907C, khách hàng tự mua tay sen, dây sen.

(Chú ý kiểm tra xem dây sen và tay sen có cầm vừa vào gá sen không).

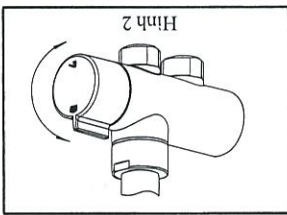

5. Sử dụng tay vặn chuyên đổi.

Theo hình số 2

- Tay vặn chuyên đổi cố định lượng nước xả ra của sen tay và bát sen.
- Xoay tay vặn lên theo hướng đã chỉ định, bàn tay vặn lên trên hoặc xuống dưới là có thể xả được nước.


Sen tay:

Bát sen:

6. Nếu muốn vít bộ sản phẩm này, không được xử lý như rác thải thông thường, mà phải xử lý theo quy định riêng cho sản phẩm.

TOTO
QA DEPT

2 8 -05 -2016

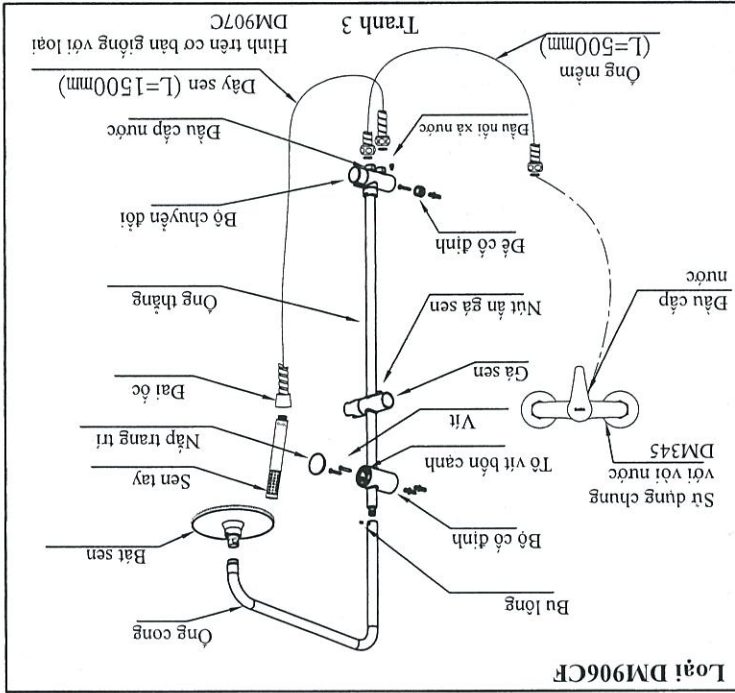

Chú ý: ■ Hướng dẫn sử dụng này phù hợp với nhiều mã trong sê ri.

■ Sau khi lắp đặt xong, hướng dẫn lắp đặt này do khách hàng lưu giữ.