

**ACNOS**  
SONCAMEDIA



**KBEAT  
BOX**

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**DÀN KARAOKE DI ĐỘNG**  
**CB4050MAX / CB4051MAX**  
**CB99GR**



**MICRO CAO CẤP**  
**UHF THAY ĐỔI TẦN SỐ**


*(hình ảnh chỉ dùng để minh họa  
sản phẩm thực tế có thể thay đổi)*



**Android**



**iOS**

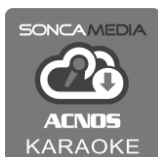


**CloudKaraoke**

# KẾT NỐI & SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG

## Kết nối Bluetooth

Kết nối thiết bị di động với Bluetooth của loa (có tên là “KBEATBOX\_model”) để phát nhạc, bài karaoke, ... từ ứng dụng chơi nhạc, CloudKaraoke, Youtube, ...

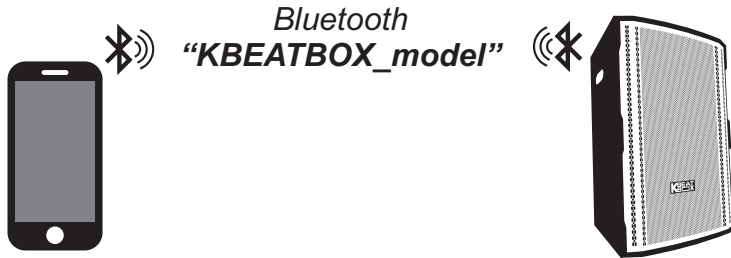


+ Loa sẽ phát âm báo trong khi thực hiện kết nối Bluetooth

+ Nhấn giữ nút [MODE]  khi muốn ngắt kết nối Bluetooth

## Hát KARAOKE ONLINE với ứng dụng CloudKaraoke

Sử dụng điện thoại (hoặc tablet, iPad) của bạn để kết nối Bluetooth với loa và chọn bài, hát karaoke online với ứng dụng CloudKaraoke

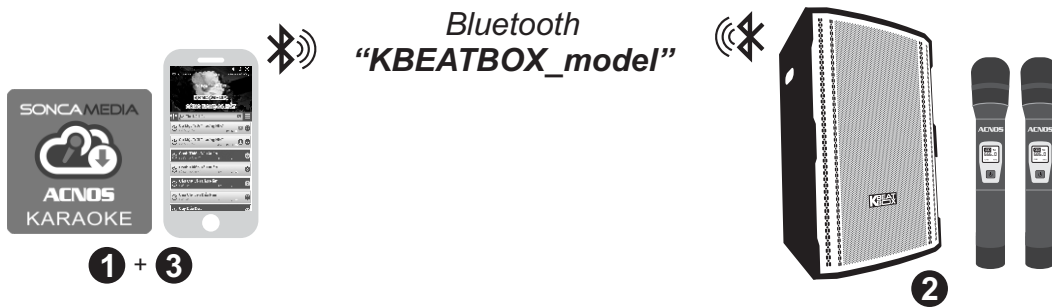


**Bước 1:** cài đặt sẵn ứng dụng CloudKaraoke (có sẵn trên CH Play/App Store) vào điện thoại (hoặc tablet, iPad) & chọn vị trí đặt loa để chuẩn bị hát.

**Bước 2:** lắp pin & mở 2 micro không dây. Mở nguồn loa (cắm điện hoặc chạy bình).

**Bước 3:** trên điện thoại, chỉnh để kết nối với Bluetooth của loa, có tên là “KBEATBOX\_model” (model ~ là mã model loa). Kết nối Wifi hoặc bật 3G/4G (để có internet) rồi mở ứng dụng CloudKaraoke tìm, chọn bài & hát karaoke online.

## Nối cặp không dây 2 loa thành 1 để nghe nhạc Stereo & hát karaoke - MWS

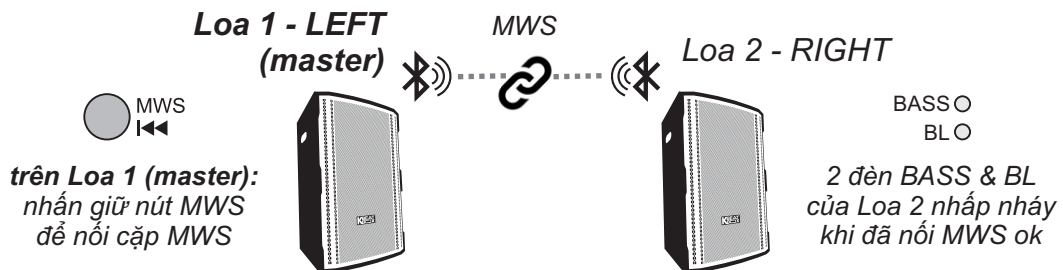

**Bước 1:** đặt 2 loa gần nhau, trong tầm phủ sóng Bluetooth, mở nguồn và chọn chế độ Bluetooth. Ngắt kết nối Bluetooth của Loa 2 (nhấn giữ nút MODE).




**Bước 2:** trên Loa 1 (master), nhấn giữ nút MWS để tiến hành thiết lập nối cặp không dây 2 loa thành 1 (MWS pair).

**Bước 3:** khi đã nối cặp MWS xong, tiếp tục sử dụng micro không dây, các ngõ vào và kết nối Bluetooth của Loa 1 (master) để phát nhạc, hát karaoke bình thường. Cân chỉnh âm thanh nhạc & micro bằng Loa 1 (master).

**Lưu ý:** loa phát âm báo khi nối cặp MWS. Khi muốn hủy nối cặp MWS, cũng nhấn giữ nút MWS trên Loa 1 (master), như bước 2 ở trên.


## 2. SỬ DỤNG MICRO KHÔNG DÂY



### 2.1 Lắp pin và sử dụng micro không dây

- + Lắp đủ 02 viên pin AA vào micro và nhấn nút **[NGUỒN]**  để Mở micro. Nhấn giữ (~1-giây) nút **[NGUỒN]**  đến khi màn hình hiện OFF để Tắt micro.
- + Khi có hiện tượng mất tiếng, trùng tần số micro, nhấp nhanh nút **[NGUỒN]**  2-lần liên tiếp để đổi sang tần số khác.

**Lưu ý:** xem icon mức pin trên micro để thay pin mới. Nguồn pin yếu sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu giọng hát và truyền tín hiệu không dây của micro.

### 2.2 Cài đặt đồng bộ MICRO không dây với LOA

**Bước 1:** Tắt nguồn LOA. Lắp pin & mở nguồn MICRO lên. Nhấp nhanh nút **[NGUỒN]**  trên MICRO 3 lần liên tiếp để màn hình MICRO hiện chữ “Id”.


**Bước 2:** Nhấn tiếp & giữ luôn nút **[NGUỒN]**  cho màn hình (tần số) MICRO nhấp nháy rồi mở nguồn LOA lên. Chờ 2~3 giây, rồi nhấp tiếp nút **[NGUỒN]**  để màn hình (tần số) MICRO hết nhấp là hoàn tất đồng bộ.

**Bước 3:** Alo thử có tiếng ra loa là đã cài đặt xong. Làm tương tự cho MICRO còn lại.




## CÂN CHỈNH NHẠC VÀ MICRO CHO NGƯỜI HÁT

+ Cân chỉnh micro & tiếng vang cho người hát bằng các nút vặn, tùy theo giọng ca (MIC: VOL, BASS, TREBLE, ECHO, REVERB)

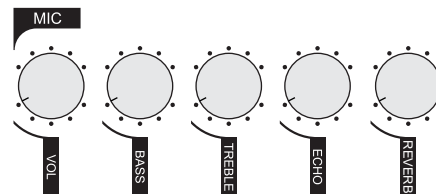

+ Cân chỉnh nhạc, âm lượng theo ý thích (MUSIC: BASS / TREBLE / VOL)

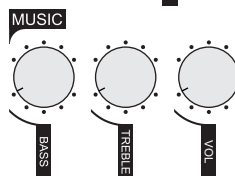


Nhấn giữ nút **[FBC]**  , để Bật/Tắt chức năng chống hú, khi hát gần loa

Nhấn giữ nút **[BASS++]**  , để Bật/Tắt chế độ BASS BOOST tăng cường âm trầm


### Phát nhạc từ thẻ nhớ USB

+ Cắm thẻ nhớ USB nhạc vào khe **[MP3 USB]** của loa (chỉnh nhạc bằng 3 nút nhấn)

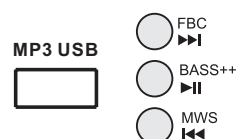

### Chế độ LINE IN

+ Nối thiết bị chơi nhạc bằng dây với ngõ vào **[LINE IN]** (jack 3.5 mm)

+ Bấm nút **[MODE]**  tới khi âm báo “line-in-mode”

+ Chỉnh phát nhạc, karaoke,... từ thiết bị chơi nhạc



## HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- \* TẮT hẳn nguồn điện và rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm điện. THÁO hết pin ra khỏi micro không dây khi không sử dụng trong một thời gian dài, để tránh hiện tượng pin rỉ nước gây hư hỏng các bộ phận bên trong.
- \* NÊN cho loa hoạt động 1-2 lần, định kỳ hàng tháng, để tránh nguy cơ lão hóa màng loa, rách màng loa khi để quá lâu không sử dụng.
- \* Loa cần được bảo quản trong thùng carton cứng, có mốp lót. ĐẶT ĐÚNG đúng chiều, ở nơi khô ráo, mát mẻ, không bị kên, không rung động, không bụi bẩn, cách xa môi trường hóa chất và các tác nhân ăn mòn.
- \* Môi trường bảo quản tiêu chuẩn có nhiệt độ từ -10°C đến 50°C.
- \* Hạn chế dãn xóc, va chạm mạnh khi bốc xếp, vận chuyển.

## LƯU Ý ĐÈN BÌNH (BAT) & TĂNG TUỔI THỌ BÌNH ĐIỆN

- BAT
- đèn báo bình
- + luôn sáng ~ ĐẦY bình
- + chớp-tắt... ~ bình mức TRUNG BÌNH
- + nháy nhanh ~ bình YẾU (cần sạc ngay!!!)
- + chớp chậm ~ đang sạc


### Lưu ý tăng tuổi thọ bình điện:

- \* CẦN sạc đủ 5~8 giờ hoặc đầy bình (sạc qua đêm) trước khi sử dụng. NÊN cắm điện để sử dụng loa và sạc luôn cho bình điện khi có thể.
- \* PHẢI sạc ngay sau khi sử dụng cạn hết bình. Bình điện sẽ hư hỏng nếu KHÔNG được sạc lại trong vòng 24 giờ sau khi hết bình.
- \* Bình điện trong loa sẽ tự xả cạn dù không mở loa sử dụng. Cần sạc đầy bình, định kỳ hàng tháng và giữ loa tắt ở trạng thái đầy bình khi không sử dụng trong thời gian dài, để tăng tuổi thọ và khả năng giữ điện cho bình.

\* Soncamedia có quyền từ chối bảo hành với các trường hợp bình hư hỏng do để cạn kiệt lâu ngày không sạc lại!

## BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cảm ơn quý khách đã chọn mua sản phẩm. Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra thông tin sản phẩm chính hãng và kích hoạt bảo hành điện tử.

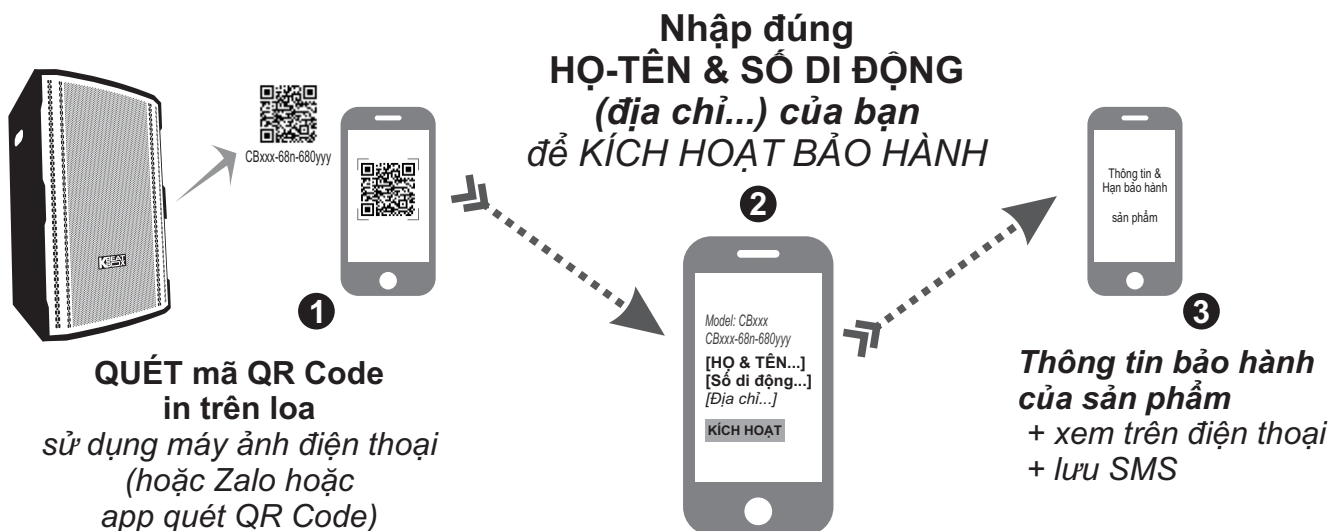

**Lưu ý:** điện thoại cần nối internet (Wifi hoặc 3G/4G) để thực hiện kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm bằng cách QUÉT mã QR Code. Vui lòng nhập đúng: HỌ-TÊN và SỐ DI ĐỘNG của mình khi kích hoạt để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành chính hãng. Tham khảo thêm QUY ĐỊNH BẢO HÀNH hoặc gọi HOTLINE 0961 071071 nếu cần hỗ trợ. Danh sách trạm bảo hành ủy quyền trên toàn quốc được cập nhật trên website của Soncamedia:

<https://soncamedia.com/pages/he-thong-tram-bao-hanh>