

BBbblüv®


Igrö

Nhiệt ẩm kế điện tử 2in1



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

--- Igrö

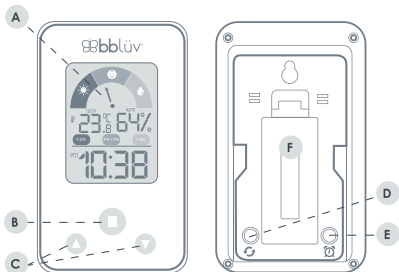

A

Mũi tên chỉ
báo trạng thái

C

Mũi tên
lên và xuống

E

Báo thức

B

Cài đặt

D

Tạm dừng

F

Khay pin

TRẠNG THÁI

Khô: độ ẩm dưới 37%

Thoải mái: Độ ẩm nằm trong khoảng 37% và 72%

Ẩm: độ ẩm trên 72%

LƯU Ý: Mũi tên chỉ báo sẽ nhấp nháy nếu độ ẩm nằm ngoài khoảng 37% tới 72% hoặc nhiệt độ nằm ngoài khoảng từ 20°C đến 26°C.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Gắn 2 viên pin AAA vào khay pin **F** phía sau trước khi bật máy.

CÀI ĐẶT ĐƠN VỊ ĐO NHIỆT ĐỘ

- Bấm nút **Cài đặt B** để chuyển đơn vị đo từ °C qua °F

CÀI ĐẶT THỜI GIAN

- Bấm nút **Mũi tên lên C** để chuyển từ chế độ hiển thị 12h sang 24h và ngược lại.
- Bấm và giữ nút **Cài đặt B** cho tới khi chữ "time set" nhấp nháy. Cài đặt giờ bằng **Mũi tên lên và xuống C**, sau đó bấm nút **Cài đặt B** để cài đặt phút. Sử dụng nút **Mũi tên lên và xuống C** để cài đặt phút sau đó bấm nút **Cài đặt B** để hoàn tất.
- Nếu không phím nào được bấm trong vòng 20 giây, máy sẽ tự động lưu lại thời gian và thoát khỏi chế độ cài đặt.

CÀI ĐẶT BÁO THỨC VÀ CHỨC NĂNG TẠM DỪNG

- Bấm phím **Báo thức E** để bật hoặc tắt báo thức. Biểu tượng chuông  sẽ xuất hiện giữa số giờ và phút (bên dưới dấu hai chấm) trên màn hình LCD khi báo thức được bật.
- Bấm và giữ phím **Báo thức E** trong 2 giây để vào chế độ cài đặt báo thức. Biểu tượng chuông  sẽ xuất hiện giữa số giờ và phút (bên dưới dấu hai chấm). Cài đặt giờ báo thức bằng nút **Mũi tên lên và xuống C** và bấm nút **Báo thức E** để chuyển sang cài đặt phút. Cài đặt phút báo thức bằng nút **Mũi tên lên và xuống C** sau đó nhấn nút **Báo thức E** để hoàn tất.
- Nếu không phím nào được bấm trong vòng 20 giây, máy sẽ tự động lưu lại thời gian báo thức và thoát khỏi chế độ cài đặt.

Khi tới giờ báo thức, chuông sẽ kêu trong vòng 2 phút. Chuông sẽ kêu với tần suất như sau:

- 1-10 giây: phát ra tiếng "bíp" mỗi giây;
- 11-26 giây: phát ra 2 tiếng "bíp" mỗi giây;
- 27-58 giây: phát ra 4 tiếng "bíp" mỗi giây;
- 59-120 giây: tiếp tục phát ra tiếng "bíp" tới khi 2 phút trôi qua.

Khi báo thức kêu, bấm **Tạm dừng D** để tạm dừng báo thức. Biểu tượng **zzz** sẽ xuất hiện trên màn hình giữa số giờ và phút (dưới dấu hai chấm). Báo thức sẽ báo lại sau 5 phút. Bấm một phím bất kỳ khác để dừng báo thức.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- Đặt nhiệt ẩm kế ở nơi khô ráo và thoáng mát.
- Vệ sinh thiết bị với khăn mềm, ẩm.
- Không sử dụng chất lỏng và chất tẩy rửa mạnh.
- Tháo pin khi không sử dụng trong thời gian dài.

CẢNH BÁO

- Thiết bị phải được sử dụng bởi người lớn, để thiết bị tránh xa tầm tay trẻ em.
- Không sử dụng chất lỏng và chất tẩy rửa mạnh.
- Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong nhà.
- Không tự sửa chữa thiết bị để tránh làm hư hỏng các chức năng.
- Không cho thiết bị vào nước hay vệ sinh thiết bị bằng khăn ướt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

IGRÖ	
Nhiệt độ đo khả dụng	- 10°C đến 60°C
Độ ẩm đo khả dụng	10% đến 99%
Thời gian đo (nhiệt độ và độ ẩm)	30 giây

Xem thêm tại



Youtube bblüv Việt Nam

bblüv

Nhà sản xuất: bblüv group inc.

Địa chỉ: 555 Chabanel Ouest suite 1540 Montréal, QC, Canada H2N 2J2
Phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần phân phối SNB

 bbluv.com.vn/

 [FB.com/bbluv.com.vn/](https://www.facebook.com/bbluv.com.vn/)

 1900.561.286

 bbluv@snb.com.vn