CÔNG TY TNHH NỘI THẤT 190
Địa chỉ: Km89th - QL5 Mới - Mỹ Tranh - An Dương - Hải Phòng
Điện thoại: 031 3589 180 - Fax: 031 3589 181.

TÊN TỦ / KÍCH THƯỚC	W	H	D
TL-01	880	880	407
TL-01A	1185	880	407

TỦ CÁNH KÍNH TRƯỢT- 01;01A
Ký hiệu:TL-01;TL-01A

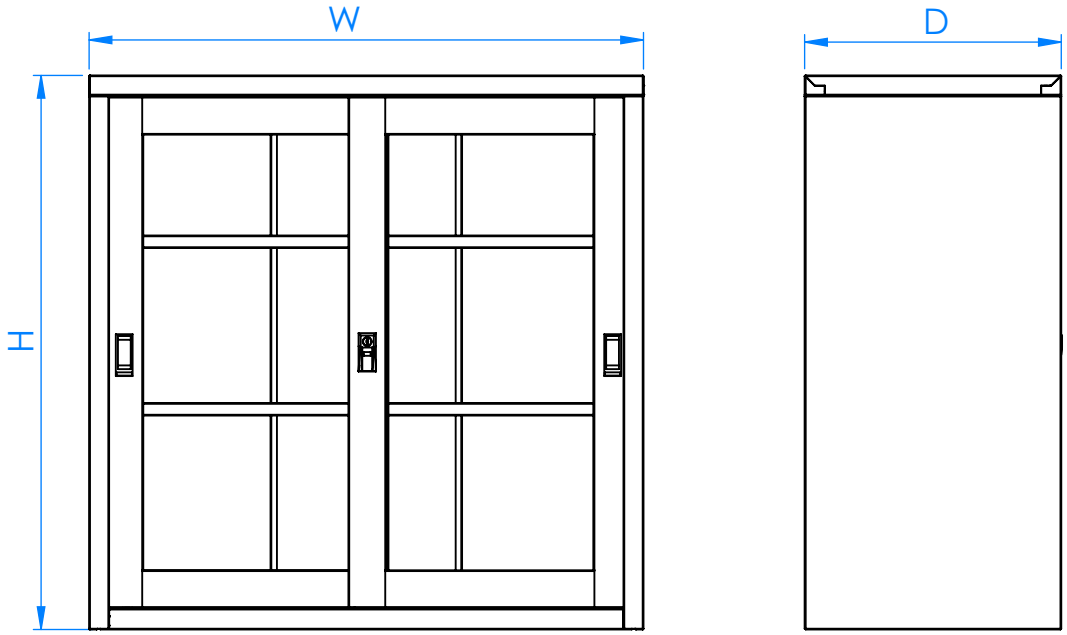

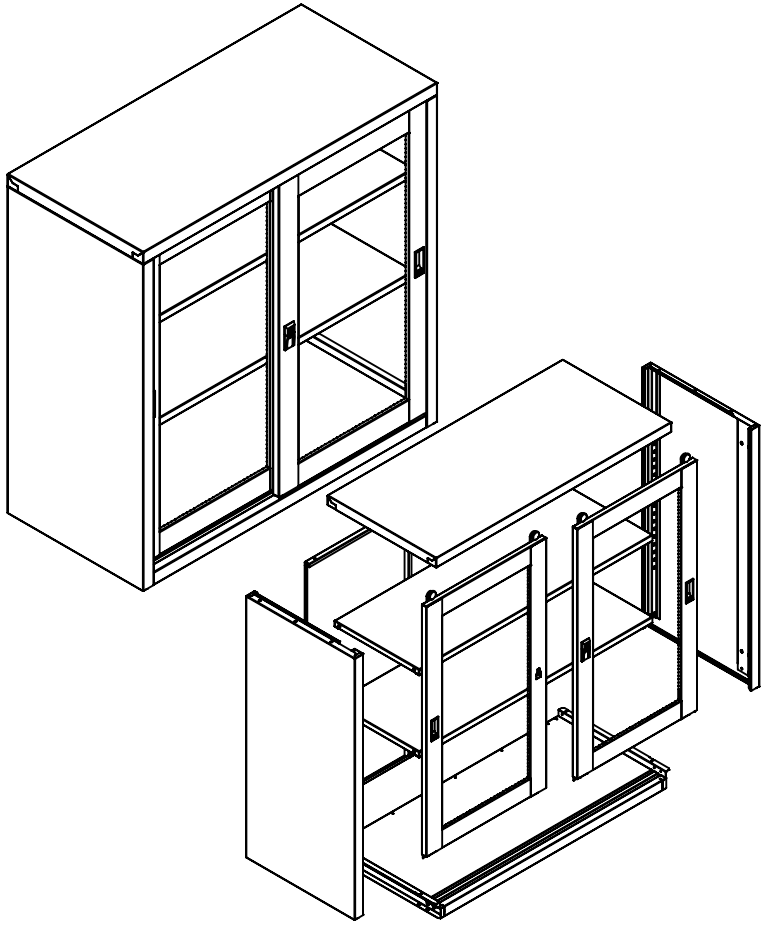

TỦ CÁNH KÍNH TRƯỢT -01;01A
*Ký hiệu:**TL-01;TL-01A***
TL-01 có kích thước 880x880x407; ***TL-01A*** kích thước1185x880x407.Tủ được lắp ráp từ các tấm tôn dầy 0.6mm&0.7mm.Tủ dễ dàng tháo, lắp bằng bu lông M6 và vít M4
Cánh tủ khi mở kéo ngang.Tủ chia ngăn bởi 2 tấm đợt và dễ dàng điều chỉnh tuỳ mục đích người sử dụng

CÔNG TY NỘI THẤT 190	CHI TIẾT:	**TỔNG THỂ**		
	KÝ HIỆU: TL-01&TL-01A	TỦ CÁNH KÍNH TRƯỢT		
	CÔNG VIỆC	HỌ TÊN	CHỮ KÍ	NGÀY
	THIẾT KẾ			
	DUYỆT			

SỐ LƯỢNG:
VẬT LIỆU:
A4

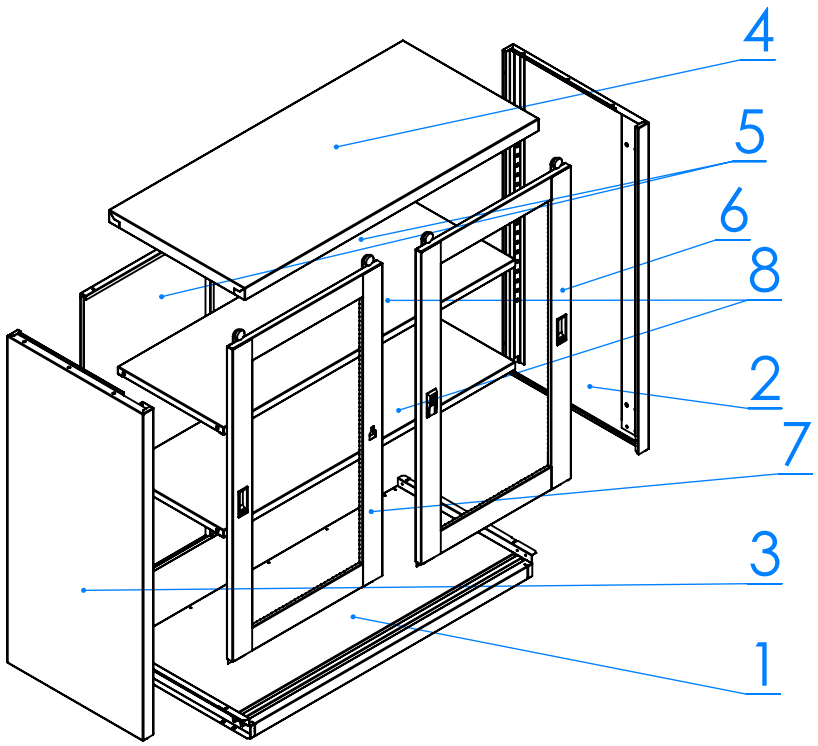

THỨ TỰ	TÊN CHI TIẾT	HÌNH ẢNH	S/LƯỢNG
1	Assem-ĐẾ TCL01		1
1-1	ĐẾ 1-1		1
3	Assem-CỬA PHẢI		1
1-3	ĐẾ 1-3		1
2	THÀNH PHẢI		1
3	THÀNH TRÁI	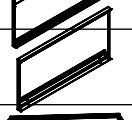	1
4	Assem- NÓC		1
8	NÓC		2
4-2	THANH DẪN HƯỚNG		2
5	TẤM LƯNG		2
6	Assem-CỬA PHẢI		1
7	Assem-CỬA TRÁI		1
8	ĐẾ 2		2

THỐNG KÊ PHỤ KIỆN

T/ TỰ	TÊN CHI TIẾT	MÔ TẢ	S/LƯỢNG	GHI CHÚ
6-3	CON LĂN TREO		4	
6-4	KE CHẶN CÁNH		4	
6-5	TAY KÉO NHỰA		2	
6-6	NHỰA RAY TRƯỢT		4	
6-7	Ổ KHOÁ		1	
9	BU LÔNG M5X12		8	
10	B/LÔNG&ĐAI ỐC M6X10		3	
11	VÍT M4X6		30	
12	ĐẾ NHỰA		4	

CÔNG TY NỘI THẤT 190

CHI TIẾT: BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT

KÝ HIỆU: TL-01&TL-01A		TỦ LÙA- 01&01A		
CÔNG VIỆC	HỌ TÊN	CHỮ KÍ	NGÀY	SỐ LƯỢNG:
THIẾT KẾ				VẬT LIỆU:
DUYỆT				A4

Bước 1
Đặt chi tiết **1** (Đế)trên nền phẳng.Lựa chi tiết **2**(Thành phải)vào rãnh hướng từ trên xuống.Bắt 3 vít M4.Chi tiết **3**(Thành trái) cũng làm tương tự

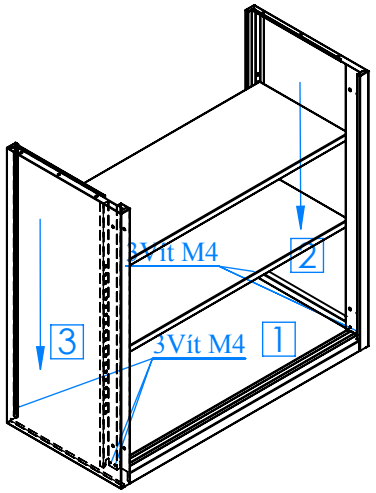

MẶT TRƯỚC

Bước 2
Ráp chi tiết **4** hướng từ trên xuống điều chỉnh cho các mặt phẳng trùng nhau và bắt 6 vít M4

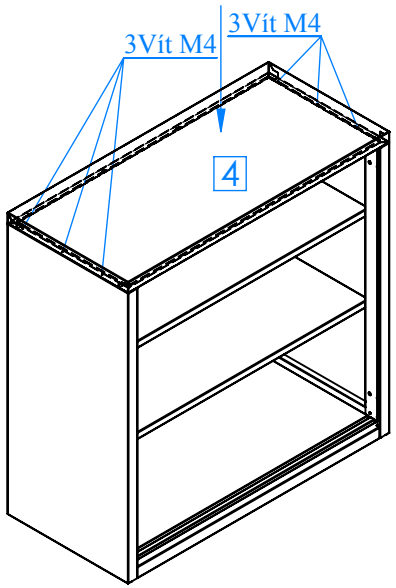

MẶT TRƯỚC

Bước 3
Lắp cửa lùa:
-Lắp cửa lùa phải trước,trái sau
1-Lựa 2con lăn vào mỗi ray
2-Lựa cánh đồng thời lựa ke& đùng M5bắt con lăn
3-Dùng M5 điều chỉnh khe hở giữa cửa và nóc cho phù hợp và xiết chặt M5 cố định con lăn và ke

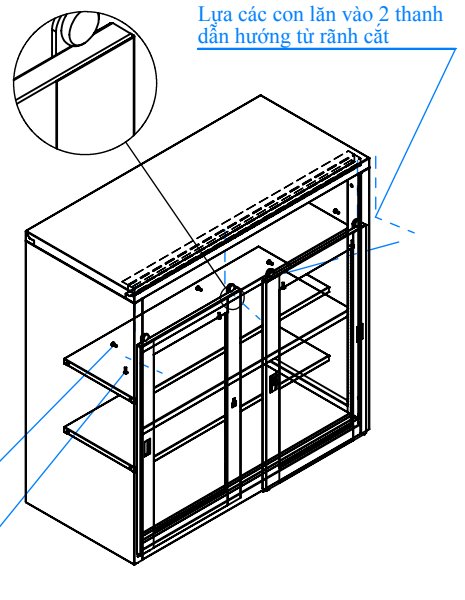

MẶT TRƯỚC

Bước 4
Ráp chi tiết 5 (tấm lưng
-Điều chỉnh mặt phẳng với tấm lưng
-Dùng 14 Vít M4 cố định lại
-Dùng 3 bulông và đai ốc M6 cố định 2 tấm lưng lưng

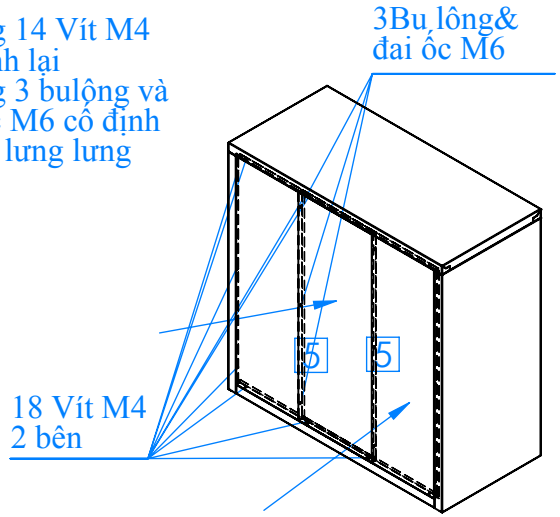

MẶT SAU

Bước 5
Ráp chi tiết **8** (tấm đợt)
-Dùng 8 côn son nhựa điều chỉnh độ cao phù hợp
-Đẩy cửa phải(hoặc trái)về cùng 1 phía
-Lựa chi tiết **8** qua khoảng không cửa phải(hoặc trái)và đặt lên vị trí côn sơn đã định

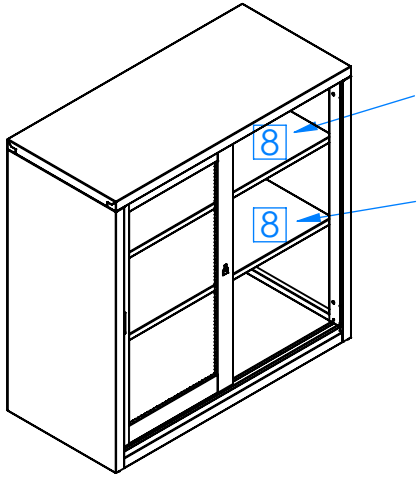

MẶT TRƯỚC

Bước 6
Kiểm tra lại tổng thể và xiết chặt các bu lông-đai ốc M6 và các vít M4

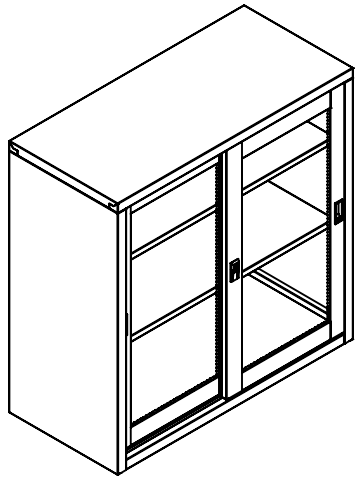

CÔNG TY NỘI THẤT 190

CHI TIẾT: **BƯỚC RÁP CÁC CHI TIẾT**

KÝ HIỆU:TL-01&TL-01A		TỦ LÙA- 01&01A		
CÔNG VIỆC	HỌ TÊN	CHỮ KÍ	NGÀY	SỐ LƯỢNG:
THIẾT KẾ				VẬT LIỆU:
DUYỆT				A4