BIỆN PHÁP SỬA CHỮA CHỐNG THẤM CỔ TRÀN, CHÂN TƯỜNG CHẮN MÁI,VẾT NỨT TƯỜNG NGOÀI NHÀ

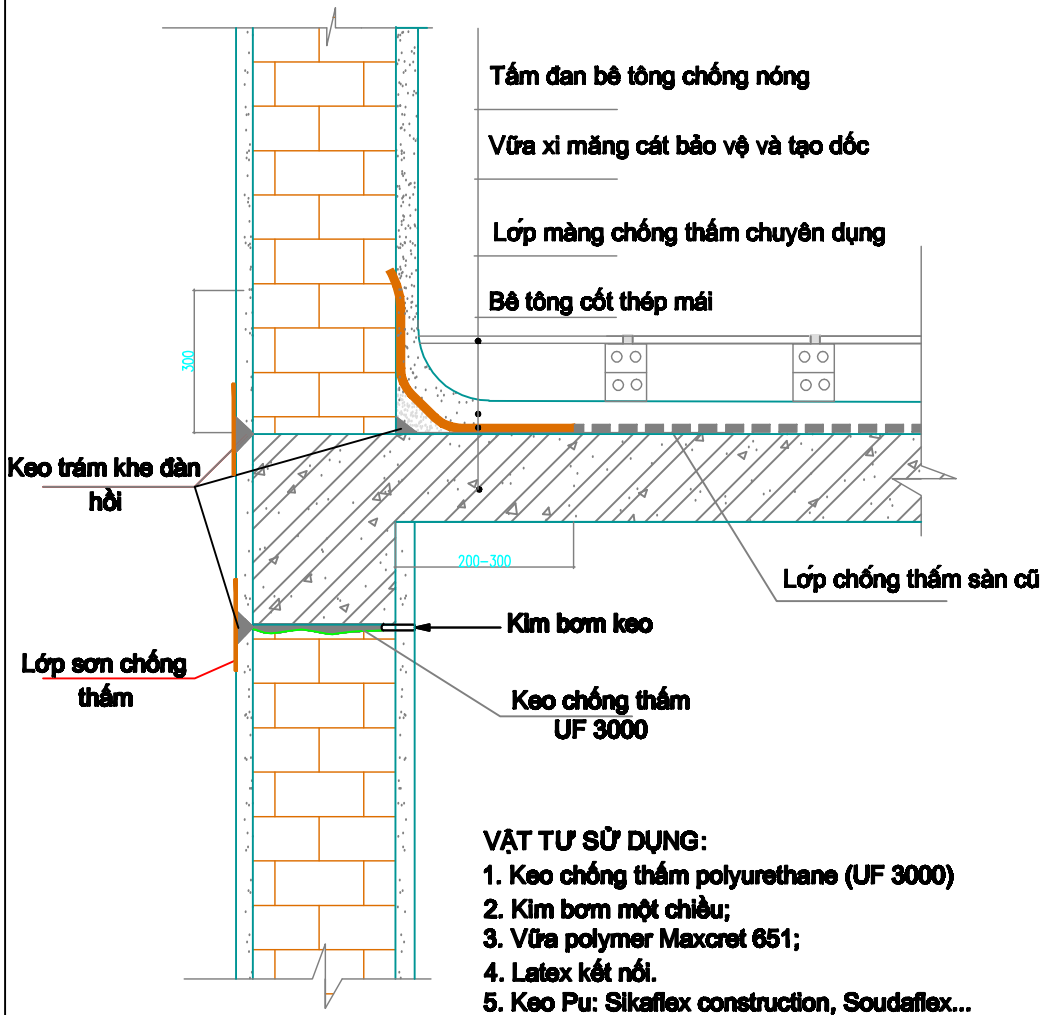

VẬT TƯ SỬ DỤNG:

1. Keo chống thấm polyurethane (UF 3000)
2. Kim bơm một chiều;
3. Vữa polymer Maxcret 651;
4. Latex kết nối.
5. Keo Pu: Sikaflex construction, Soudaflex...
6. Sơn chống thấm chuyên dụng: Maxbond 328E, Davco K10 polyurethan, Neomax 201, Mapeilastic....
7. Vật tư phụ khác.

QUY TRÌNH THI CÔNG:

A. CHỐNG THẤM KHE NỨT CỔ TRÀN :

1. Khoan dọc theo khe nứt, mật độ 20cm/lỗ;
2. Lắp đặt kim bơm một chiều vào lỗ khoan;
3. Bơm keo chống thấm gốc polyurethane (UF 3000)
4. Tháo kim, hoàn thiện bề mặt.

B. CHỐNG THẤM CHÂN TƯỜNG CHẮN MÁI:

1. Tháo tấm đan bê tông chống nóng;
2. Đục lớp vữa xi măng và lớp chống thấm cũ;
3. Vệ sinh sạch bề mặt;
4. Bơm keo chống thấm đàn hồi (Sikaflex construction) dọc theo chu vi chân tường chắn mái;
5. Bo góc và trát lót bằng vữa polymer chống thấm ;
6. Thi công lớp sơn chống thấm chuyên dụng;
7. Hoàn thiện lại các lớp.

C. CHỐNG THẤM VẾT NỨT MẶT NGOÀI TƯỜNG:

1. Cắt dọc vết nứt tạo khe chữ V;
2. Vệ sinh sạch khe nứt;
3. Trám kín khe chữ V bằng keo trám khe đàn hồi (Sikaflex construction;
4. Thi công lớp sơn chống thấm chuyên dụng;
5. Sơn lại tường theo màu sơn cũ.

THIẾT BỊ THI CÔNG:

1. Máy bơm chuyên dụng
2. Máy khoan cầm tay;
3. Máy cắt cầm tay;
4. Máy đục bê tông.
5. Dụng cụ thi công khác.

NGUYỄN VĂN NINH 0984146696

CÔNG TRÌNH

TƯỜNG CHẮN

TƯỜNG NGOÀI NHÀ

TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

TÊN BẢN VẼ

NỘI DUNG BẢN VẼ

SỬA CHỮA CÁC VẾT NỨT BỊ THẤM NƯỚC

PHÊ DUYỆT		
GIÁM ĐỐC		
THIẾT KẾ	KS. NGUYỄN VĂN NINH	
KIỂM TRA		
CL.KỸ THUẬT		

BẢN VẼ THI CÔNG

KÝ HIỆU BẢN VẼ

SC01