


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


TAY NÂNG GIƯỜNG 1100

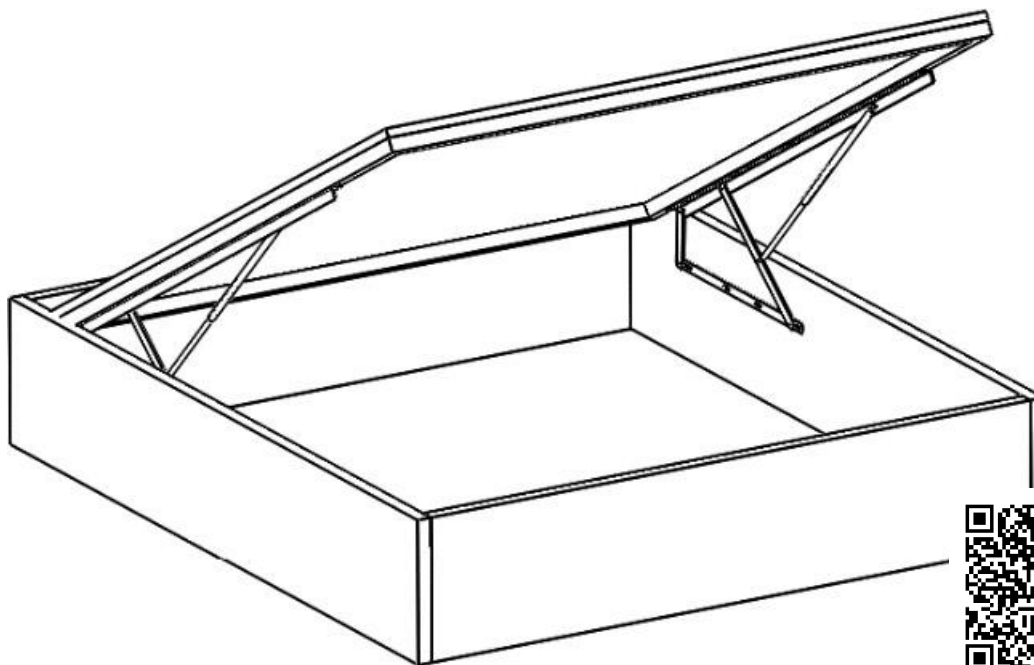

LB832D1100

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của Vinahardware. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Cẩm nang này cung cấp thông tin về chỉ dẫn lắp đặt, cách sử dụng và cách bảo dưỡng sản phẩm. Quý khách hàng hãy lưu lại để tham khảo khi cần nhé!

I. LẮP ĐẶT

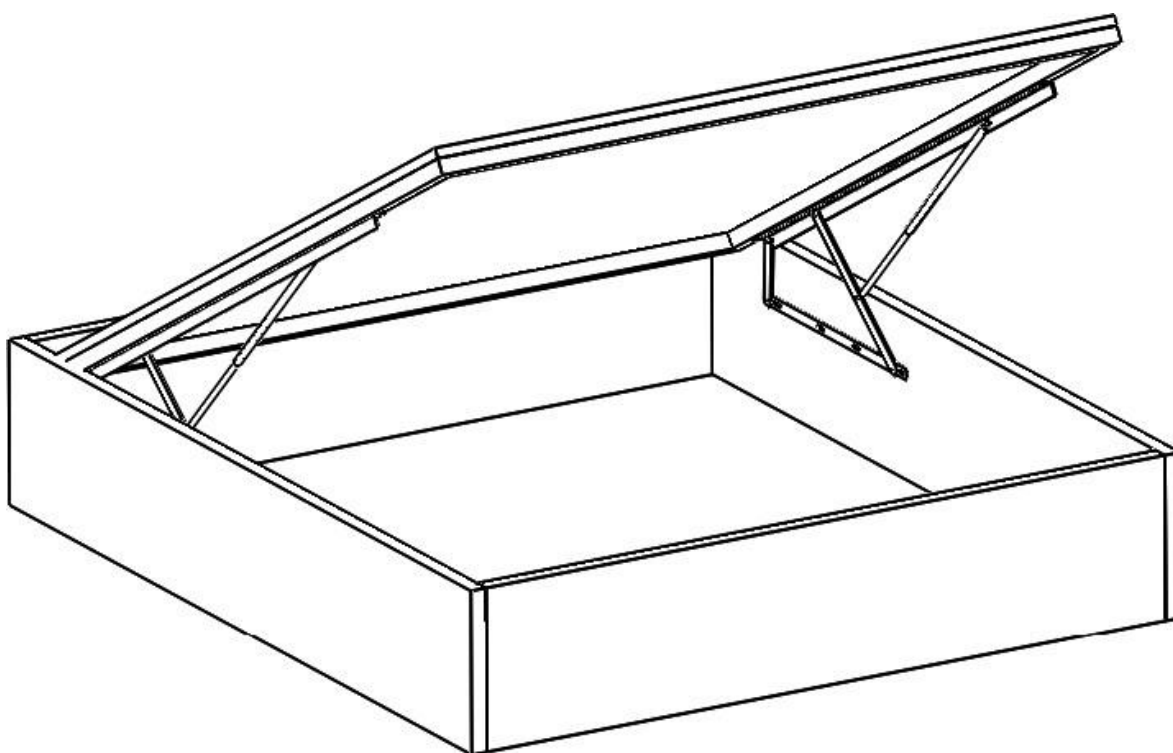


II. BẢNG KÊ CHI TIẾT

STT	TÊN PHỤ KIỆN	MÃ PHỤ KIỆN	HÌNH ẢNH	SỐ LƯỢNG	CÔNG DỤNG
1	Bộ tay nâng 1100mm	LB832D1100		2	Nâng hạ giường
2	Tán bầu M8	DN8	 Gia công theo yêu cầu (nhiều loại)	4	Cố định ben hơi vào tay nâng
3	Long đèn M8	LD819P1		4	Chêm vào bulong

Bước 1

Thực hiện lắp ben hơi vào tay nâng giường 1100:


- Dùng tán bầu cố định hai đầu ben hơi lên tay nâng giường

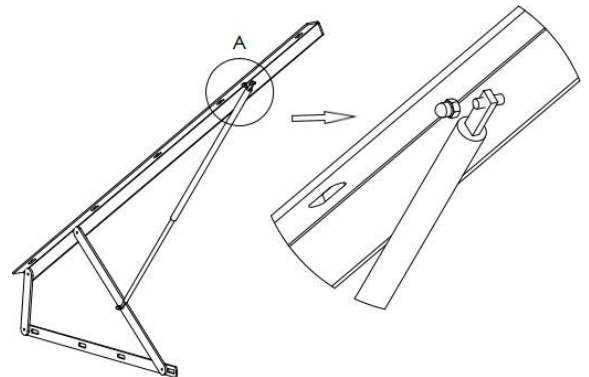

Bước 2

Khoan lỗ trên khung giường:


- Trên khung sắt của giường định vị các vị trí và khoan các lỗ để cố định tay nâng vào khung giường

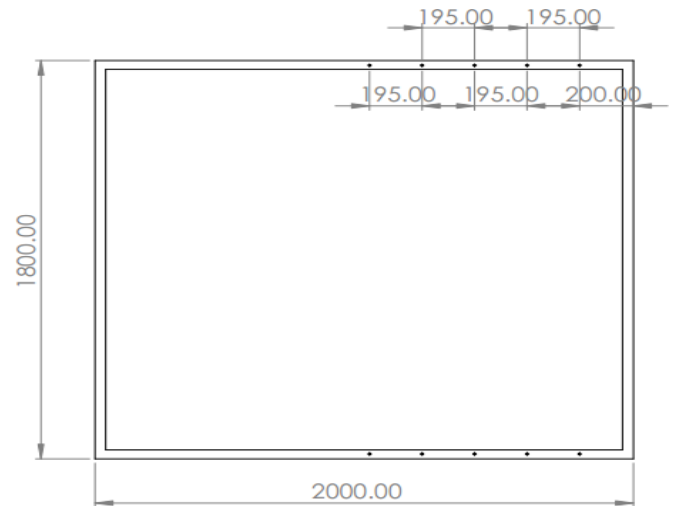

Bước 3


Cố định tay nâng lên khung giường

- Sau khi khoan lỗ trên khung giường, cố định tay nâng lên khung

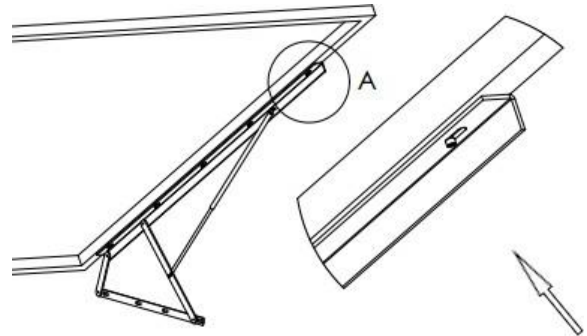


Bước 4

Định vị các lỗ trên thành giường theo kích thước như hình vẽ

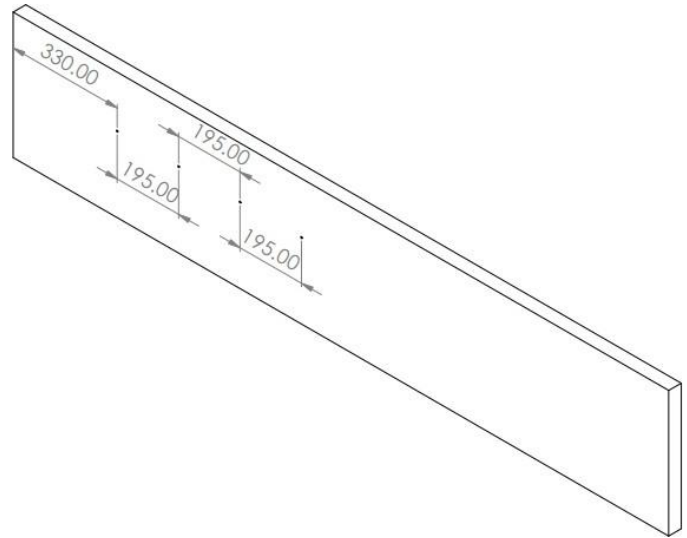**Bước 5**

Cố định tay nâng vào thành giường bằng bulong lục giác chìm

- Sau khi xác định được vị trí, tiến hành cố định tay nâng vào thành giường theo kích thước đã xác định

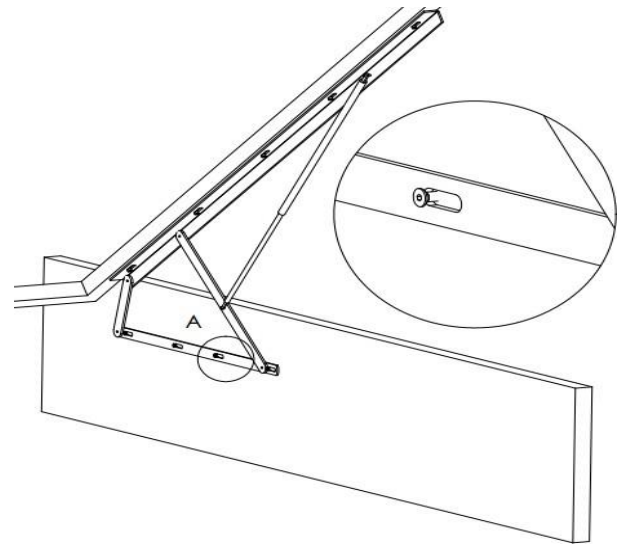


III. VẬN HÀNH

BỘ PHẬN VÀ CHỨC NĂNG


Bộ tay nâng

1. Tay nâng dài 1100mm
2. Ben hơi nâng giường

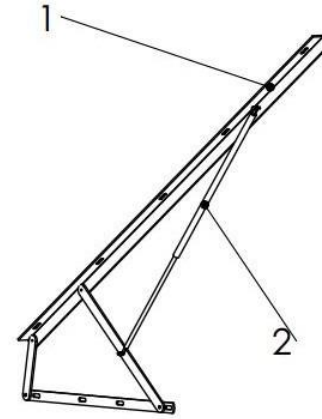

Giường

1. Mặt giường
2. Khung sắt giường
3. Bộ tay nâng 1100mm
4. Thành giường

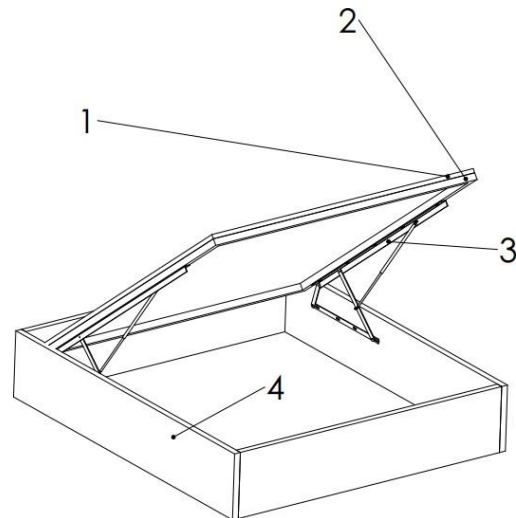

CÁCH THỨC VẬN HÀNH

Giường sẽ được nâng lên khi lưu trữ đồ dưới giường và hạ xuống khi sử dụng nhờ hệ thống tay nâng kết hợp với ben hơi.