


# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


## TAY NÂNG GIƯỜNG 1500

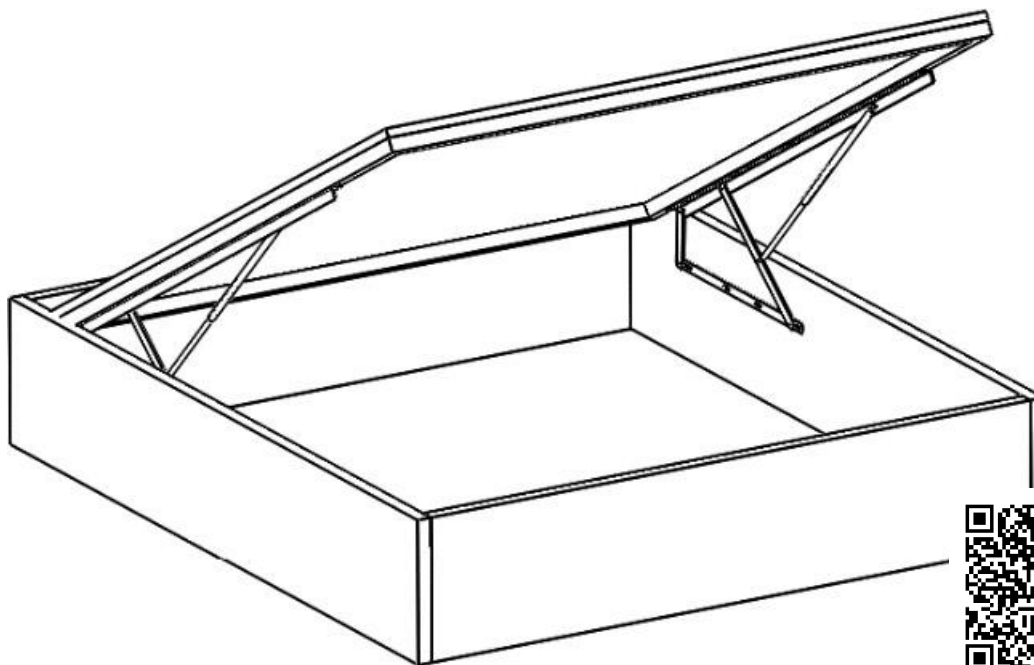

LB832D1500

Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của Vinahardware. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Cẩm nang này cung cấp thông tin về chỉ dẫn lắp đặt, cách sử dụng và cách bảo dưỡng sản phẩm. Quý khách hàng hãy lưu lại để tham khảo khi cần nhé!

## **I. LẮP ĐẶT**

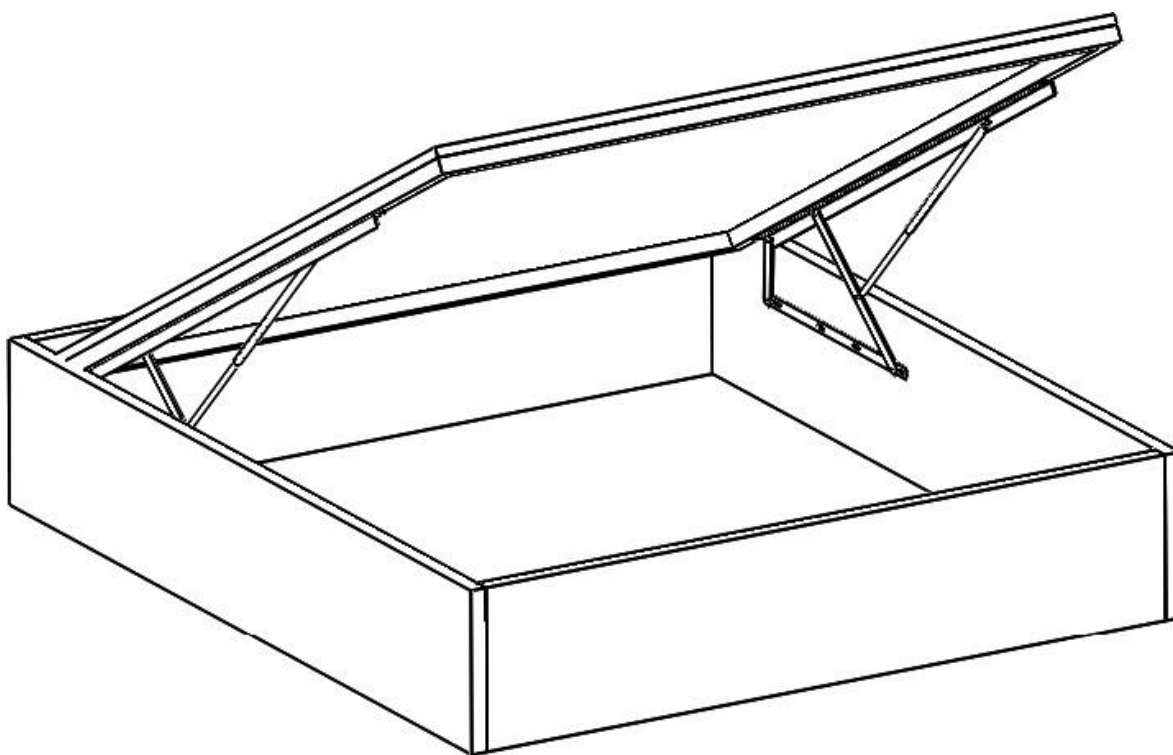


## II. BẢNG KÊ CHI TIẾT

| STT | TÊN PHỤ KIỆN       | MÃ PHỤ KIỆN | HÌNH ẢNH                                                                                                                           | SỐ LƯỢNG | CÔNG DỤNG                    |
|-----|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| 1   | Bộ tay nâng 1500mm | LB832D1500  |                                                   | 2        | Nâng hạ giường               |
| 2   | Tán bầu M8         | DN8         | <br><small>Gia công theo yêu cầu (nếu có)</small> | 4        | Cố định ben hơi vào tay nâng |
| 3   | Long đèn M8        | LD819P1     |                                                  | 4        | Chêm vào bulong              |

### Bước 1

Thực hiện lắp ben hơi vào tay nâng giường 1500:


- Dùng tán bầu cố định hai đầu ben hơi lên tay nâng giường

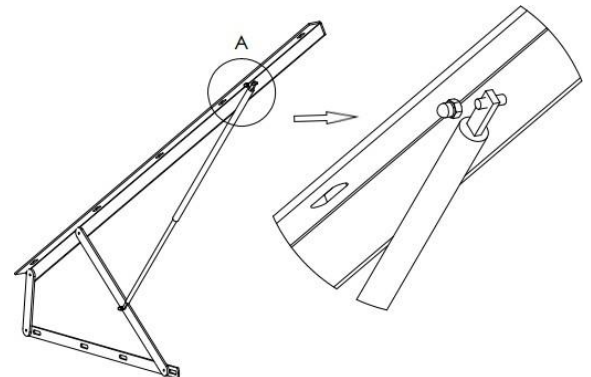

## Bước 2

Khoan lỗ trên khung giường:


- Trên khung sắt của giường định vị các vị trí và khoan các lỗ để cố định tay nâng vào khung giường

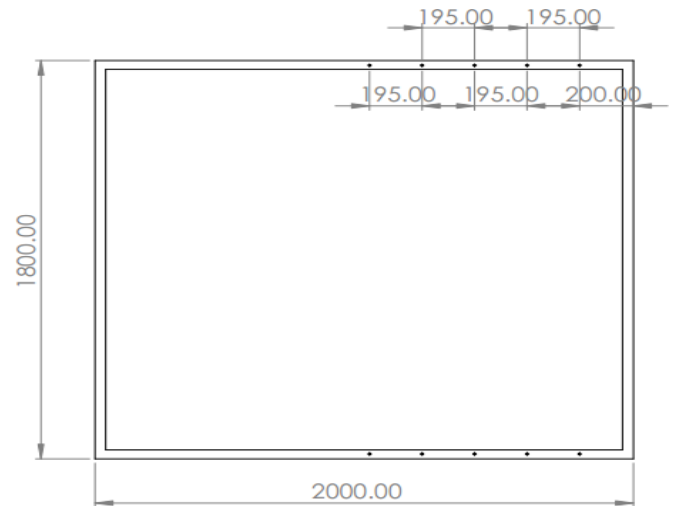

## Bước 3


Cố định tay nâng lên khung giường

- Sau khi khoan lỗ trên khung giường, cố định tay nâng lên khung

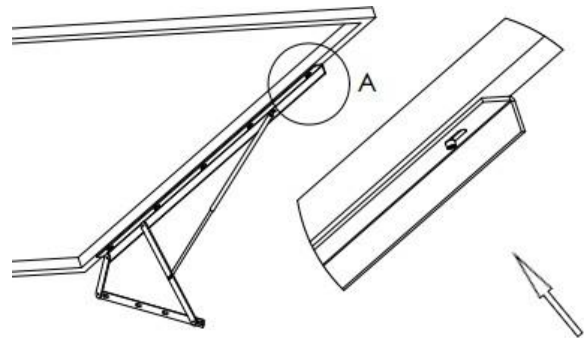


**Bước 4**

Định vị các lỗ trên thành giường theo kích thước như hình vẽ

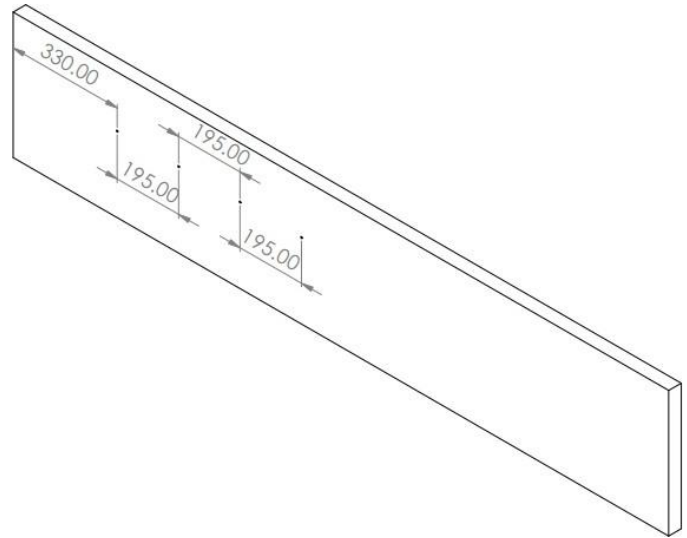**Bước 5**

Cố định tay nâng vào thành giường bằng bulong lục giác chìm

- Sau khi xác định được vị trí, tiến hành cố định tay nâng vào thành giường theo kích thước đã xác định

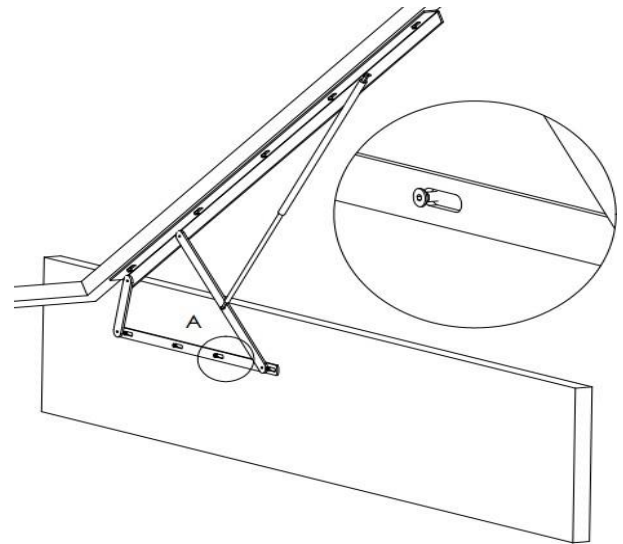


### III. VẬN HÀNH

#### **BỘ PHẬN VÀ CHỨC NĂNG**


##### **Bộ tay nâng**

1. Tay nâng dài 1500mm
2. Ben hơi nâng giường

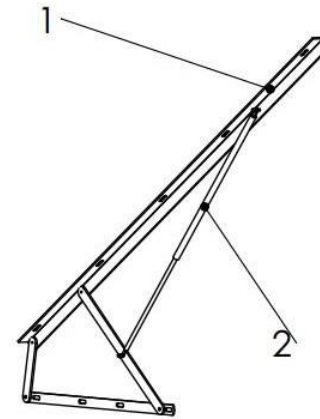

##### **Giường**

1. Mặt giường
2. Khung sắt giường
3. Bộ tay nâng 1500mm
4. Thành giường

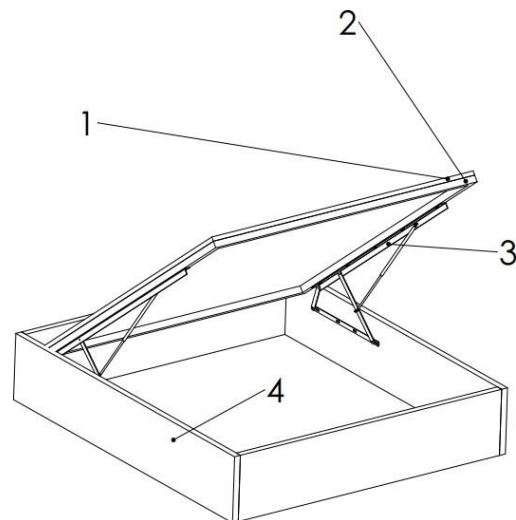

#### **CÁCH THỨC VẬN HÀNH**

Giường sẽ được nâng lên khi lưu trữ đồ dưới giường và hạ xuống khi sử dụng nhờ hệ thống tay nâng kết hợp với ben hơi.